







hp LaserJet 3015 all-in-one

คู่มือการใช้งาน _____

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร นี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และ บริการของ HP จะระบุไว้ในประกาศ เกี่ยวกับการรับประกันทางตรงที่มา พร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เท่านั้น ห้ามนำข้อมูลใดในที่นี้นำไปตี ความเพื่อการรับประกันเพิ่มเติม HP ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือ การละเว้นทั้งทางเทคนิคหรือการเรียบ เรียงซึ่งอย์ในที่นี้

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HewlettPackard ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่มือผู้ใช้ ฉบับนี้จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนี้ a) พิมพ์สำเนาของคู่มือผู้ใช้ฉบับ นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัว การใช้งาน ภายใน หรือการใช้งานสำหรับบริษัท ตามข้อกำหนดที่มิให้จำหน่าย ขายต่อ หรือแจกจ่ายสำเนา และ b) จัดเก็บ สำเนาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคู่มือผู้ใช้ ฉบับนี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย โดยให้สิทธิ์การเข้าใช้งานสำเนาแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จำกัดสำหรับการใช้ งานส่วนตัว การใช้งานภายในแก่ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett-Packard ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

หมายเลขชิ้นส่วน: Q2669-90965

Edition 1, 10/2004

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe® และ PostScript® เป็น เครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Microsoft®, Windows® และ Windows NT® เป็นเครื่องหมาย การค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจด ทะเบียนของ The Open Group ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างถึงในที่นี้อาจเป็น เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่กล่าวถึง นั้นๆ

สารบัญ

1 เริ่มรู้จักกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

รู้จักกับ HP LaserJet 3015 all-in-one	2
สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์	
คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์	
รู้จักกับส่วนต่างๆ ของเครื่อง	
ส่วนต่างๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3015 all-in-one	
รู้จักกับส่วนต่างๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง	
รู้จักกับซอฟต์แวร์ต่างๆ	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์	8
ขนาดและน้ำหนักกระดาษที่ใช้ได้	
و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	a
2 การเปลี่ยนแปลงค่าโดยใช้กล่องเครื่องมือของ HP หรือแผงควบคุมของเค	
การใช้กล่องเครื่องมือของ hp	
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้	
เบราเซอร์ที่ใช้ได้	
การดูกล่องเครื่องมือของ HP	14
ส่วนต่ำงๆ ของกล่องเครื่องมือของ HP	
การใช้แผงควบคมของเครื่อง	17
การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก	
การพิมพ์แผนผังเมนุของแผงควบคุมของเครื่อง	17
การนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานกลับมาใช้	18
การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง	18
การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์	19
การใช้ปุ่มควบคมระดับเสียงของเครื่อง	19
3 การพิมพ์	
e. (. โ . ๆ ม	0
การพิมพ์งานโดยใช้การป้อนกระดาษเอง	22
การพิมพ์งานโดยใช้การป่อนกระดาษเอง	24
การสั่งหยุดงานพิมพ์หรือยกเลิกงานพิมพ์	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์	26
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์	28
การเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์แบบชั่วคราว	28
การเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ต่อไปทั้งหมด	28
การใช้ EconoMode (เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์)	29
การปรับคุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท	30
การเข้าใช้งานคุณสมบัติการปรับคุณภาพการพิมพ์	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง	31
คำแนะนำในการใช้สื่อสำหรับพิมพ์	32
กระดาษ	
ตารางปัญหาเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ที่พบบ่อย	32
ฉลาก	

THWW iii

แผนเล	
ของจดหมาย	33
กระดาษแข็งและสื่อสำหรับพิมพ์ที่หนัก	35
การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	36
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)์	36
การพิมพ์ชองจดหมาย	
การพิมพ์ของจดหมายซองเจียว	37
การพิมพ์ชองจดหมายจำนวนหลายซอง	
การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก	
การพิมพ์แผ่นใสหรือฉลาก	
การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า	40
การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบพอรมทพมพ เ.ล.มหน เ การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า	
การพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง	43
การพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองหรือกระดาษเข็ง	
การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)	
การพิมพ์สองด้านด้วยตุนเอง	44
การพิมพ์งานหลายหน้าบนสื่อสำหรับพิมพ์แผ่นเดียว	
การพิมพ์งานหลายหน้าบนแผ่นเดียว	
การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	
การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	
การพิมพ์ลายน้ำ	
การใช้คุณสมบัติลายน้ำ	49
,	
4 การทำสำเนา	
4 1113111811811	
การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา	52
การใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	52
การเริ่มทำสำเนาเอกสาร	54
การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร	
การปรับคุณภาพของสำเนา	
การปรับคุณภาพของสำเนาสำหรับงานปัจจุบัน	55
การปรับค่าเริ่มต้นคุณภาพของสำเนา	55
การปรับระดับความเข้มของหมึก (ความคมชัด)	
การปรับระดับความเข้มของหมึก (หาวเพนบท) การปรับระดับความเข้มของหมึกในงานพิมพ์ปัจจุบัน	
การบริบารัตยทางเมเชมชองกมกเฉจานพมพบจจุบน การปรับค่าเริ่มต้นของความเข้มในการทำสำเนา	
การย่อหรือขยายสำเนา การทำสำเนาเอกสารแบบย่อหรือขยายจากต้นฉบับปัจจบัน	
N .	
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของขนาดในการทำสำเนา	58
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดเรียงเอกสาร	
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดเรียงเอกสาร	
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนา	
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนา	
การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้าน	62
การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้านเป็นจำนวนหลายหน้า	62
5 การสแกน	
การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน	64
การใส่เอกสารในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	64
การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร`	66
การยกเลิกการสแกนเอกสาร	
การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่อง	
การตั้งโปรแกรมปุ่มสแกน	68
การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์	
การสแกนไปยังโฟลเดอร์	
1 1 10 10 11 11 11 11 1	

iv THWW

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan	
การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์	
การสแกนเป็นไฟล์	71
การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ	72
การสแกนไปยังซอฟต์แวร์ Readiris OCR	73
การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้	74
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้	
การสแกนโดยใช้ OCR	
Readiris	
ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์	77
คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าความละเอียดและสี	
สี	78
6 การส่งแฟกซ์	
	80
7 การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง	
การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง	82
การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง	82
การทำความสะอาดแผ่นกระจก	
การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ	
การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ	83
8 การแก้ปัญหา	
เครื่องพิมพ์ไม่เปิด	87
ไฟฟ้าเข้าเครื่องพิมพ์หรือไม่	87
จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้นหรือจุดสีดำ หรือแสดงผลไม่ชัดเจน	88
เส้นหรือจุดสีดำ	88
หน้าเอกสารที่พิมพ์ว่างเปล่า	89
เทปปิดยังติดอยู่ที่ตลับหมึกพิมพ์หรือไม่	89
พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่	89
เอกสารนั้นมีหน้าว่างหรือไม่	89
ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่	89
ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร	90
ไม่พิมพ์หน้าเอกสารมีข้อความปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่	90
เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเข้าไปในเครื่องอย่างถกต้องหรือไม่	90
กำลังเกิดปัณหากระดาษุติดใช่หรือไม่	90
กำลังเกิดปัญหากระดาษติดใช่หรือไม่ สายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่เป็นแบบขนานหรือสาย USB (A/B) และมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อ	ار م
หรือไม่ มีอุปกรณ์อื่นทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่	90
มอบการแอนท ก เนบนเขารองของหม่ม แต่อวอยู่หวอ เม เรื่องครองสาย ค้อ แต่ข้อง หรือรู้ใดของค่	91
พิมพ์หน้าเอกสารแล้ว แต่ยังคงเกิดปัญหาอยู่	92
คุณภาพการพิมพ์ต่ำหรือไม่ หน้าที่พิมพ์ออกมาต่างจากที่ปรากฏบนจอภาพหรือไม่	92
หนาทพมพออกมาตางจากทบรากฏบนจอภาพหรือ เม	92
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหมาะสมกับวััสดุสำหรับพิมพ์ที่ใช้หรือไม่	92
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ	93
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง/เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูลที่ LPT1	93
เข้าใช้พอร์ตไม่ได้ (มีแอปพลิเคชันอื่นใช้อยู่)	
ปัญหาในการจัดการกระดาษ	95
้งานพิมพ์ไม่ตรง (เอียง)	95
V 16.3 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5	いた

THWW v

เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ	95
กระดาษม้วนเมื่อป้อนผ่านเครื่องพิมพ์	96
หน้าที่พิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ	97
ข้อความเบี้ยว ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน	97
กราฟิกหรือข้อความขาดหายไปหรือไม่ มีหน้าว่างหรือไม่	97
รูปแบบหน้าเอกสารแตกต่างจากรูปแบบในเครื่องพิมพ์อื่นหรือไม่	98
กราฟิกมีคุณภาพต่ำหรือไม่	98
กระดาษติดในเครื่องพิมพ์	
การแก้ไขกระดาษติด	
การแก้ไขกระดาษติดบริเวณอื่นๆ	
เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด	102
คุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	
หมึกซีดจางหรือเลือน	
ผหมึกเลอะเป็นจด	
หมึกขาดเป็นช่วง	
หมึกเลอะเป็นเส้นในแนวตั้ง	105
พื้นหลังสีเทา	105
ผหมึกเปื้อน	
ผงหมึกไม่ติด	
รอยเปื้อนซ้ำในแนวตั้ง	107
ตัวอักษรผิดรูป	107 108
หน้าเอกสารเอียง	
กระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น	
กระดาษย่นหรือพับ	
เส้นขอบหมึกกระจัดกระจาย	
เลน บอบหมากา มะ จงกา มะ จงก่อ ข้อความเเสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง	110
การแก้ไขปัญหาสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไป	111 111
การแก่ เบอเม็ก เล เกรอบอย รามแลงสายผงเพล เงเกร เบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สำคัญ	
ข้อความเตือน	
ขยาง เมเตอน ข้อความแจ้งเตือน	
ชยหา เมแงเงเยน สำเนาเอกสารไม่ออกจากเครื่อง	
ล แน แยกตาว เมยยาง กแขางง ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษเรียบร้อยแล้วหรือไม่	115
เสกระต เษณ เนก เตกระต เษเรยบรอยแผ เทรย เม ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่	115
เลงเนนบบยย หมูกเดยหวอ เม ตั้งตัวปรับกระดาษของ ADF อย่างถูกต้องหรือไม่	115
ผงตัวบาบการะดาษของ ADF อยางถูกต้องหว่อ เม สำเนาที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า หรืองานพิมพ์ที่ออกมาขาดหายหรือจาง	115
ส แน่ ท่อยาม แบนกระต เษเบลา หรอง เนพมพท่อยกม เขาตหายหรอง เ ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แล้วหรือไม่	116
ผมทบผนทออกจากผลบหมกพมพของเควองพมพแล มหวอ เม มีผงหมึกอยในตลับน้อยเกินไปหรือไม่	116
ต้นฉบับมีคุณภาพต่ำหรือไม่	116
เอกสารต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่	116
คุณภาพของสำเนาไม่ได้มาตรฐาน	117
การป้องกันปัญหา	117
กระดาษติดในอุปกร [ั] ณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)บริเวณที่มักเกิดปัญหากระดาษอัตโนมัติ (ADF)	118
บรเวณทมกเกดปญหากระดาษตด ในอุปกรณปอนกระดาษอต ในมต (ADF)	118
ตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	119
การแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	119
ปัญหาการทำสำเนาที่ปรากฏ	120
หน้าว่าง	
ทำสำเนาเอกสารผิด	
เข้มหรือจางเกินไป	
งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น	
เกิดจุดหรือริ้วสีดำ	
ข้อความไม่ขัดเจน	
ขนาดเล็กลง	
ภาพที่สแกนออกมามีคุณภาพต่ำ	123

เอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารหรือภาพที่ทำสำเนามาอีกทอดหนึ่งหรือไม่	
คุณภาพของภาพที่พิมพ์ออกมาดีกว่าที่แสดงหรือไม่	
ภาพที่ได้มาไม่ตรง (เอียง) หรือไม่	123
ภาพที่สแกนออกมาเป็นรอยด่าง มีเส้น เป็นแถบสีขาวแนวตั้ง หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ หรือไม่	
ภาพกราฟิกที่ได้แตกต่างจากต้นฉบับหรือไม่	
ภาพบางส่วนไม่ได้รับการสแกน	
ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่	125
เอกสารต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่	125
มีข้อความหรือภาพที่ด้านหลังของเอกสารที่พิมพ์สองด้านปรากฏในภาพสแกนหรือไม่	
ต้นฉบับมีขนาดยาวกว่า 381 มม. หรือไม่	
ต้นฉบับมีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่	
ขนาดกระดาษถูกต้องหรือไม่	
ใช้เวลาในการสแกนนานเกินไป	127
คุณตั้งค่าระดับความละเอียดและสีไว้สูงเกินไปหรือไม่	
คุณตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้สแกนสีไว้หรือไม่	127
คุณได้สั่งงานพิมพ์หรืองานทำสำเนาก่อนที่จะทำการสแกนหรือไม่	
เครื่องของคุณได้รับการตั้งค่าให้สื่อสารแบบสองทิศทางหรือไม่	
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏ	128
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการสแกนทั่วไป	
คุณภาพการสแกนไม่ได้มาตรฐาน	
การป้องกันปัญหา	
หน้าว่าง	
เข้มหรือจางเกินไป	
งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น	
เกิดจุดหรือริ้วสีดำ	
ข้อความไม่ชัดเจน	130
ภาคผนวก A รายละเอียด	
HP LaserJet 3015 all-in-one	
รายละเอียดของ HP LaserJet 3015 all-in-one	133
แบตเตอรี่ของ HP LaserJet 3015 all-in-one	136
ภาคผนวก B ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
ข้อกำหนดของ FCC	138
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐอเมริกา)	139
ข้อกำหนด IC CS-03	140
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของประเทศ/พื้นที่ในกลุ่มสหภาพยุโรป	
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย	
ความปลอดภัยด้านเลเซอร์	
ข้อกำหนด DOC ของแคนาดา	
ประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์สำหรับฟินแลนด์	
Korean EMI statement	
Australia	
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	145
แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม	
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
การก่อก๊าซโอโซน	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	
การใช้หมึกพิมพ์	
การใช้กระดาษ	
พลาสติกอปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet	
	4 4 4

THWW

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นแปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP	
กระดาษ	149
ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ	149
Nederlands	150
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	151
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	152
ภาคผนวก C ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ HP	
การรับประกันแบบจำกัดหนึ่งปีของ HP LaserJet 3015 all-in-one	153
ภาคผนวก D ขึ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP	
การสั่งซื้อขึ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP	156
ตารางขึ้นส่วนและ่อปกรณ์เสริมของ HP	
ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet	159
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP	159
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์	
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์	
อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์	
การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่	160
การประหยัดหมึก	
ภาคผนวก E การบริการและการสนับสนุน	
การขอรับบริการฮาร์ดแวร์	162
การขอรับบริการฮาร์ดแวร์	
การถอดถาดป้อนกระดาษ	
การรับประกันอย่างจำกัด	
แบบฟอร์มข้อมลการบริการ	
U	

ประมวลคำศัพท์

ดัชนี

viii THWW

1

เริ่มรู้จักกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิจารณาหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3015 all-in-one


- รู้จักกับ HP LaserJet 3015 all-in-one
- คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
- รู้จักกับส่วนต่างๆ ของเครื่อง
- รู้จักกับส่วนต่างๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง
- รู้จักกับซอฟต์แวร์ต่างๆ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์

THWW 1

รู้จักกับ HP LaserJet 3015 all-in-one

ใช้ภาพประกอบต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าได้รับอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน

สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

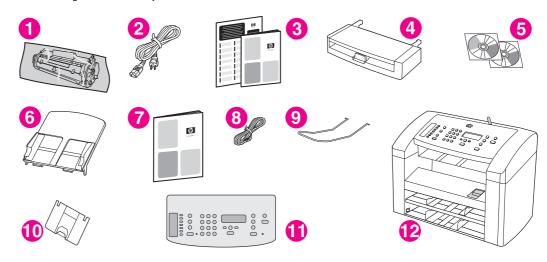

- 1 ตลับหมึกพิมพ์
- 2 สายไฟ
- 3 คู่มือเริ่มต้นใช้งานและเอกสารรายละเอียดการบริการ
- 4 ถาดป้อนกระดาษ
- 5 แผ่น CD-ROM ที่บรรจุซอฟต์แวร์และคู่มือการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 6 ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 7 คู่มือการใช้แฟกซ์
- 8 สายโทรศัพท์
- 9 ที่รองเอกสารออกของ ADF
- 10 ที่รองเอกสารในถาดกระดาษออก
- 11 หน้ากากแผงควบคุม
- 12 HP LaserJet 3015 all-in-one

หมายเหต

ใช้สายโทรศัพท์และสายไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง การใช้สายโทรศัพท์หรือสายไฟอื่นๆ อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้โดยใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้

- กล่องเครื่องมือของ HP ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ในคู่ มือผู้ใช้ฉบับนี้ และเพื่อตั้งค่าการพิมพ์, การส่งแฟกซ์, การทำสำเนา และการสแกน
- **คู่มือเริ่มต้นใช้งาน** ใช้คู่มือฉบับนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ของคุณ และติดตั้งซอฟต์แวร์

• คู่มือการใช้แฟกซ์ ใช้คู่มือฉบับนี้เพื่อตั้งค่าและใช้ฟังก์ชันแฟกซ์ของเครื่อง

THWW all-in-one 3


คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์


ความเร็ว	 พิมพ์และทำสำเนาได้สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (ppm)
การจัดการกระดาษ	 อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ความจุ 30 แผ่น, ถาดป้อนกระดาษความจุ 150 แผ่น และถาดป้อนกระดาษ หลักความจุ 10 แผ่น
หน่วยความจำ	 หน่วยความจำ RAM ขนาด 32 MB (9 MB สำหรับ ระบบ และ 23 MB สำหรับผู้ใช้)
การเชื่อมต่อ	 พอร์ต USB (Universal Serial Bus) (ใช้งานได้กับข้อ กำหนด 2.0) และพอร์ตขนานตามมาตรฐาน IEEE 1284-B (หมายเหตุ: ไม่ได้ให้สายเคเบิลมาด้วย)
แฟกซ์	 เครื่องโทรสารที่มีคุณสมบัติการใช้งานครบครันตาม มาตรฐานแฟกซ์ V.34 พร้อมความสามารถในการบันทึก หมายเลขโทรศัพท์, ส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับหลายเลขหมาย และ ตั้งเวลาสำหรับส่งแฟกซ์ได้

รู้จักกับส่วนต่างๆ ของเครื่อง

ใช้ภาพประกอบต่อไปนี้เพื่อทำความรู้จักกับส่วนต่างๆ ของเครื่อง

ส่วนต่างๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3015 all-in-one

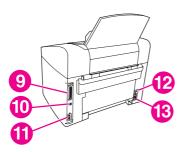


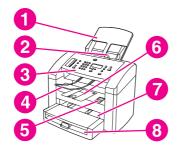

- 1 ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 2 ตัวปรับกระดาษของ ADF
- 3 แผงควบคุมของเครื่อง
- 4 ถาดกระดาษออกของ ADF
- 5 สลักปลดล็อคฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
- 6 ถาดกระดาษออกของเครื่อง
- 7 ถาดป้อนกระดาษหลัก
- 8 ถาดป้อนกระดาษ
- 9 พอร์ตขนาน
- 10 พอร์ต USB
- 11 พอร์ตเชื่อมต่อแฟกซ์
- 12 สวิตช์เปิด/ปิด
- 13 ช่องเสียบสายไฟ

รู้จักกับส่วนต่างๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง

ใช้ภาพประกอบต่อไปนี้เพื่อทำความรู้จักกับส่วนต่างๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง

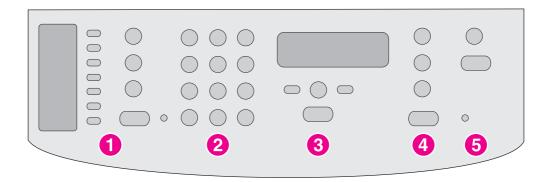

- 1 **ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์** ใช้ปุ่มควบคุมการส่งแฟกซ์เพื่อรับและส่งแฟกซ์ รวมทั้งการปรับ เปลี่ยนค่าสำหรับการส่งแฟกซ์ที่ใช้งานบ่อย โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ่มควบคุมการส่ง แฟกซ์ที่ค่มือการใช้แฟกซ์
- 2 **ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร** ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์ข้อมูลลงในจอแสดงผลของ แผงควบคุมของเครื่อง และกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งแฟกซ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้อักขระต่างๆ บนปุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่คู่มือการใช้แฟกซ์
- 3 **ปุ่มควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ ของ เมน ตรวจสอบสถานะของเครื่อง และยกเลิกงานปัจจบัน
- 4 **ปุ่มควบคุมการทำสำเนา** ใช้ปุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นต่างๆ ที่ใช้บ่อยและเริ่ม การทำสำเนา สำหรับคำแนะนำในการทำสำเนา โปรดดูที่ <u>การทำสำเนา</u>
- 5 **ปุ่มควบคุมการสแกน** ใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์หรือส่ง ไปยังโฟลเดอร์ สำหรับคำแนะนำในการสแกน โปรดดูที่ การสแกน

รู้จักกับซอฟต์แวร์ต่างๆ

หมายเหต

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ (OS) และรูปแบบการติด ตั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ขอฟต์แวร์ต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับเครื่อง

- กล่องเครื่องมือของ HP
- HP LaserJet Scan
- ไดรเวอร์สแกน TWAIN หรือ WIA
- HP LaserJet Fax
- Readiris OCR (ไม่ได้ติดตั้งพร้อมกับขอฟต์แวร์อื่นๆ ต้องทำการติดตั้งแยกต่าง หาก)
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (PCL 6, PCL 5e, การจำลองการทำงานของ PostScript Level 2)
- ซอฟต์แวร์ติดตั้ง/ซอฟต์แวร์ยกเลิกการติดตั้ง

หมายเหต

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 6 จะได้รับการติดตั้งมาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ตัวเลือก **Typical** ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ในการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์การจำลอง การทำงานของ PostScript Level 2 ให้เลือกตัวเลือก **Custom** ในระหว่างการติด ตั้งซอฟต์แวร์ ในการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 5e ใช้ วิชาร์ดของเครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์

เพื่อให้คุณภาพของงานออกมาดีที่สุด ควรใช้กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารแบบมาตรฐาน 75 กรัม/ตร.ม. ถึง 90 กรัม/ตร.ม. (20 ถึง 24 ปอนด์) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษ มีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด รอยแหว่ง รอยด่าง ฉีกขาด หลุดลุ่ย ยับ และขอบม้วนหรือโค้ง งอ

หมายเหต

เครื่องพิมพ์สามารถรองรับสื่อสำหรับพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดมาตรฐานและ ขนาดที่กำหนดเอง ความจุของถาดและถาดกระดาษจะแตกต่างกันตามน้ำหนักและความ หนาของสื่อสำหรับพิมพ์ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำงาน ความเรียบ---100 ถึง 250 (เชฟฟิลด์)

ใช้เฉพาะแผ่นใสที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนักกระดาษที่ใช้ได้

ขนาดกระดาษของถาดป้อนกระดาษ

ถาดป้อนกระดาษ	ขนาด	น้ำหนักหรือความ หนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	60 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	150 แผ่น (60 กรัม/เมตร²)
กระดาษขนาดใหญ่ สุด	216 X 356 มม.	60 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	150 แผ่น (60 กรัม/เมตร²)
กระดาษมันขนาดเล็ก สุด	76 X 127 มม.	75 ถึง 120 กรัม/ เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 18 มม.
กระดาษมันขนาด ใหญ่สุด	216 X 356 มม.	75 ถึง 120 กรัม/ เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 18 มม.
แผ่นใสขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	0.10 ถึง 0.13 ความหนาเป็น มม	75 แผ่น
แผ่นใสขนาดใหญ่สุด	216 X 356 มม.	0.10 ถึง 0.13 ความหนาเป็น มม	75 แผ่น

ถาดป้อนกระดาษ	ขนาด	น้ำหนักหรือความ หนา	ขนาดบรรจุ
ซองจดหมายขนาด เล็กสุด	90 X 160 มม.	75 ถึง 105 กรัม/ เมตร ²	15 ซองจดหมาย
ซองจดหมายขนาด ใหญ่สุด	178 X 254 มม.	75 ถึง 105 กรัม/ เมตร ²	15 ซองจดหมาย
ฉลากขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	60 ถึง 216 กรัม/ เมตร ²	60 แผ่น
ฉลากขนาดใหญ่สุด	216 X 356 มม.	60 ถึง 216 กรัม/ เมตร ²	60 แผ่น
กระดาษแข็งขนาด เล็กสุด	76 X 127 มม.	135 ถึง 157 กรัม/ เมตร ²	60 แผ่น
กระดาษเข็งขนาด ใหญ่สุด	216 X 356 มม.	135 ถึง 157 กรัม/ เมตร ²	60 แผ่น

ขนาดกระดาษของถาดป้อนกระดาษหลัก

ถาดป้อนกระดาษ หลัก	ขนาด	น้ำหนักหรือความ หนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	60 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	10 แผ่น (75 กรัม/เมตร²)
กระดาษขนาดใหญ่ สุด	216 X 356 มม.	60 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	10 แผ่น (75 กรัม/เมตร²)
กระดาษมันขนาดเล็ก สุด	76 X 127 มม.	75 ถึง 120 กรัม/ เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 1.5 มม.
กระดาษมันขนาด ใหญ่สุด	216 X 356 มม.	75 ถึง 120 กรัม/ เมตร ²	ความสูงสูงสุดของปีก : 1.5 มม.
แผ่นใสขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	0.10 ถึง 0.13 ความหนาเป็น มม	5 แผ่น
แผ่นใสขนาดใหญ่สุด	216 X 356 มม.	0.10 ถึง 0.13 ความหนาเป็น มม	5 แผ่น

ถาดป้อนกระดาษ หลัก	ขนาด	น้ำหนักหรือความ หนา	ขนาดบรรจุ
ชองจดหมายขนาด เล็กสุด	76 X 127 มม.	60 ถึง 90 กรัม/ เมตร ²	Individual ซองจดหมาย
ชองจดหมายขนาด ใหญ่สุด	216 X 356 มม.	60 ถึง 90 กรัม/ เมตร ²	Individual ซองจดหมาย
ฉลากขนาดเล็กสุด	76 X 127 มม.	60 ถึง 216 กรัม/ เมตร ²	4 แผ่น
ฉลากขนาดใหญ่สุด	216 X 356 มม.	60 ถึง 216 กรัม/ เมตร ²	4 แผ่น
กระดาษแข็งขนาด เล็กสุด	76 X 127 มม.	135 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	4 แผ่น
กระดาษแข็งขนาด ใหญ่สุด	216 X 356 มม.	135 ถึง 163 กรัม/ เมตร ²	4 แผ่น

ขนาดกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ADF	ขนาด	น้ำหนักหรือความ หนา	ขนาดบรรจุ
กระดาษขนาดเล็กสุด	74 X 105 มม.	60 ถึง 90 กรัม/ เมตร ²	30 แผ่น (75 กรัม/เมตร²)
กระดาษขนาดใหญ่ สุด	215 X 356 มม.	60 ถึง 90 กรัม/ เมตร ²	30 แผ่น (75 กรัม/เมตร²)

หมายเหตุ

ถาดกระดาษออกของ ADF สามารถบรรจุกระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดยกระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อนออก จากถาดกระดาษออกของ ADF

2

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยใช้กล่อง เครื่องมือของ HP หรือแผงควบคุม ของเครื่อง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องได้โดยใช้กล่องเครื่องมือของ HP หรือแผงควบ คุมของเครื่อง โดยมากแล้ว วิธีการที่สะดวกกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่อง คือ การใช้กล่องเครื่องมือของ HP

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าบางส่วนที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กล่องเครื่อง มือของ HP และแผงควบคุมของเครื่อง โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้กล่องเครื่องมือของ HP เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าที่วิธีใช้กล่องเครื่องมือของ HP คุณสามารถเปิดวิธีใช้กล่อง เครื่องมือของ HP ได้โดยคลิก **วิธีการ** ในด้านซ้ายของหน้าต่างกล่องเครื่องมือของ HP (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าใช้งานกล่องเครื่องมือของ HP ที่ การใช้กล่องเครื่อง มือของ hp) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้แผงควบคุมของเครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าของ เครื่อง โปรดดูข้อมูลในบทนี้

หมายเหตุ

เครื่องจะใช้ค่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแทนที่ค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ส่วนค่าของ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่ค่าของกล่องเครื่องมือของ HP และแผงควบคุมของเครื่อง

การตั้งค่าหรือคุณสมบัติ	กล่องเครื่องมือ ของ HP	แผงควบคุม
นำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานกลับมาใช้	Х	X
พิมพ์หน้าข้อมูล เช่น หน้าแสดงค่า คอนฟิเกอเรชัน แผนผังเมนูของแผงควบคุม ของเครื่อง และหน้าแสดงการใช้	X	X
เปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบ คุมของเครื่อง	Х	Х
เปลี่ยนแปลงภาษาของกล่องเครื่องมือของ HP	Х	
ตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานะ	Х	
กำหนดค่าการส่งแฟกซ์และการรับแฟกซ์	Х	Х

THWW 11

การตั้งค่าหรือคุณสมบัติ	กล่องเครื่องมือ ของ HP	แผงควบคุม
ดูหรือส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังคอมพิวเตอร์	x	
กำหนดค่าการสแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์ หรือส่งไปยังโฟลเดอร์	Х	
เปลี่ยนแปลงค่าการทำสำเนา	x	X
เพิ่ม, ลบ หรือแก้ไขปลายทางในสมุดโทรศัพท์ ของแฟกซ์	Х	Х
เข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	Х	
ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากระยะไกล	X	

การใช้กล่องเครื่องมือของ hp

กล่องเครื่องมือของ HP เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คุณสามารถใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

- ตรวจสอบสถานะของเครื่อง
- ดูและกำหนดค่าของเครื่องสำหรับการพิมพ์, การส่งแฟกซ์, การทำสำเนา และการ สแกน
- ดูการแก้ปัญหา และข้อมูล "วิธีการ"
- เข้าใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์การสแกนและแฟกซ์ได้

คุณสามารถดูกล่องเครื่องมือของ HP เมื่อเครื่องเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือ เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์เพื่อใช้กล่องเครื่อง มีอของ HP

หมายเหต

คุณไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการเปิดและใช้กล่องเครื่องมือของ HP อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ ไปที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับลิงค์นั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ลิงค์อื่นๆ</u>

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้

กล่องเครื่องมือของ HP สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

 Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) และ Windows XP

หมายเหตุ

ต้องมีการติดตั้ง Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ในระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งานกล่องเครื่องมือของ HP

เบราเซอร์ที่ใช้ได้

ในการใช้กล่องเครื่องมือของ HP คุณต้องมีเบราเซอร์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือใหม่กว่า
- Netscape Navigator 6.2 หรือใหม่กว่า
- Opera 7.0 หรือใหม่กว่า

ทุกหน้าสามารถพิมพ์จากเบราเซอร์ได้

การดูกล่องเครื่องมือของ HP

เปิดกล่องเครื่องมือของ HP โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- ในเดสก์ทอป ดับเบิลคลิกที่ไอคอนกล่องเครื่องมือของ HP *
- ดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรมตรวจสอบสถานะในซิสเต็มเทรย์ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุด
 ของทาสก์บาร์
- ในเมนู Start เลือกไปที่ HP LaserJet และเลือก hp Toolbox กล่องเครื่องมือของ HP จะเปิดขึ้นในเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณจะสามารถบันทึกเป็นบุ๊คมาร์คเพื่อกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ในภายหลัง

ส่วนต่างๆ ของกล่องเครื่องมือของ HP

กล่องเครื่องมือของ HP ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

- แถบ สถานะ
- แถบ แฟกซ์
- แถบสแกนไปที่...
- แถบ การแก้ไขปัญหา
- แถบ เอกสาร

ลิงค์อื่นๆ

หน้าแต่ละหน้าในกล่องเครื่องมือของ HP ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของ HP สำหรับการลงทะเบียนเครื่องและการสนับสนุนเครื่อง และลิงค์สำหรับการสั่ง ซื้ออุปกรณ์ คุณต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ลิงค์เหล่านี้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อผ่าน โทรศัพท์ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อขณะเปิดกล่องเครื่องมือของ HP เป็นครั้งแรก คุณต้องเชื่อม ต่อก่อนที่จะสามารถดูเว็บไซต์เหล่านี้ได้

แถบสถานะ

แถบ **สถานะ** มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้

- สถานะของเครื่อง ดุข้อมูลสถานะของเครื่อง หน้านี้จะแสดงสภาพการทำงานของ เครื่อง เช่น กระดาษติดขัดหรือถาดป้อนกระดาษ ไม่มีกระดาษ หลังจากที่คุณแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับเครื่องแล้ว ให้คลิก รีเฟรช เพื่ออัปเดตสถานะของเครื่อง
- **ตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานะ** ใช้การแจ้งเตือนเพื่อกำหนดค่าให้แจ้งเตือนสถานะ ของเครื่องโดยอัตโนมัติ จากหน้านี้คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ ให้ระบุ เงื่อนไขที่เครื่องจะส่งการแจ้งเตือน และเลือกประเภทของการแจ้งเตือน (ข้อ ความป๊อปอัป หรือไอคอนบนทาสก์บาร์) ที่คุณต้องการรับ ในการใช้งานการตั้งค่า การแจ้งเตือนสถานะ ให้คลิก **ใช้ค่าที่กำหนด**
- ดูค่าคอนฟิเกอเรชัน ดูการตั้งค่าที่ใช้ได้ของเครื่อง หน้านี้จะแสดงอุปกรณ์เสริมที่ ติดตั้งไว้ด้วย เช่น DIMM หน้า ดูค่าคอนฟิเกอเรชัน จะแสดงข้อมูลเหมือนกับที่ แสดงในหน้าแสดงค่าคอนฟิก
- พิมพ์หน้าข้อมูล พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและหน้าข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้ของเครื่อง

แถบแฟกซ์

แถบ แฟกซ์ มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้

- งานเกี่ยวกับแฟกซ์
- สมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์
- บันทึกการส่งแฟกซ์
- คุณสมบัติของข้อมูลแฟกซ์
- รายงานแฟกซ์
- การตั้งค่าแฟกซ์อย่างละเอียด

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันและคุณสมบัติของแฟกซ์ โปรดดูที่คู่มือการใช้แฟกซ์

แถบสแกนไปที่...

แถบ สแกนไปที่... มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้

- สแกนข้อมลแล้วแนบไปกับอีเมล์หรือส่งไปยังโฟลเดอร์
- การตั้งค่าการสแกน

หมายเหตุ

การตั้งค่าการสแกนจะมีผลใช้กับ **สแกนข้อมูลแล้วแนบไปกับอีเมล์หรือส่งไป** ยังโฟลเดอร์ เท่านั้น

แถบการแก้ไขปัญหา

แถบ **การแก้ไขปัญหา** มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลการแก้ไขปัญหาของเครื่อง เช่น การแก้ไขกระดาษติดขัด การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์ และการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการส่งแฟกซ์, การทำสำเนา หรือการสแกน

แถบเอกสาร

แถบ **เอกสาร** ประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

- คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่อง, การรับประกัน, ราย ละเอียด และการสนับสนุน คู่มือผู้ใช้มีทั้งรูปแบบ HTML และ PDF
- ข้อมูลล่าสุด เอกสารนี้จะประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเฉพาะ ภาษาอังกฤษเท่านั้น

การใช้แผงควบคุมของเครื่อง

คุณสามารถกำหนดค่าที่แผงควบคุมของเครื่องได้ ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ต่อไปนี้

- การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก
- การพิมพ์แผนผังเมนของแผงควบคมของเครื่อง
- <u>การนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานก</u>ลับมาใช้
- การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคมของเครื่อง
- การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์
- การใช้ปมควบคมระดับเสียงของเครื่อง
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก

คุณสามารถดูการตั้งค่าของเครื่องที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้โดยการพิมพ์หน้าแสดงค่า คอนฟิก

การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Reports** จากนั้นกดปุ่ม เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Config report** จากนั้นกด เมนู/ป้อน เครื่องจะออกจากเมนการตั้งค่าและพิมพ์รายงานออกมา

การพิมพ์แผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง

คุณสามารถดูตัวเลือกเมนูทั้งหมดของแผงควบคุมของเครื่องของคุณได้โดยการพิมพ์ แผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง

การพิมพ์แผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports จากนั้นกด เมน/ป้อน
- 3. กดปม < หรือ > เพื่อเลือก Menu structure จากนั้นกด เมน/ป้อน

การนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานกลับมาใช้

การนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานกลับมาใช้จะเป็นการกำหนดค่าทั้งหมดกลับเป็นค่า เริ่มต้นจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษแฟกซ์และหมายเลขโทรศัพท์ (โปรดดูข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อมูลของคุณในส่วนหัวกระดาษแฟกซ์ที่คู่มือการใช้แฟกซ์) กระบวนการนี้จะลบหมายเลขโทรสารและชื่อที่เกี่ยวข้องกับปุ่มหมุนเร็วและรหัสหมุน เร็ว และลบหน้าทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ จากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ตเองโดย อัตโนมัติ

การนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานกลับมาใช้

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Service** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Restore defaults** กด เมนู/ป้อน แล้วกด เมนู/ ป้อน อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เครื่องจะรีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของ เครื่อง

ใช้กระบวนการนี้เพื่อกำหนดให้การพิมพ์รายงานและข้อความในจอแสดงผลของแผง ควบคุมของเครื่องพิมพ์ปรากฏเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของประเทศ/พื้นที่ ของคณ

หมายเหตุ

หน้าตัวอย่างจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Language จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ
- 5. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

เครื่องจะรีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์

ควรกำหนดขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ให้ตรงกับขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ที่คุณใช้เป็น ประจำในถาดป้อนกระดาษ เครื่องจะใช้ค่านี้เพื่อการทำสำเนา พิมพ์รายงาน พิมพ์ แฟกซ์ และกำหนดการย่อขนาดอัตโนมัติของแฟกซ์ที่เข้ามา

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของขนาดกระดาษ

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. paper size** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > จนกระทั่งขนาดกระดาษที่คุณต้องการปรากฏขึ้น คุณสามารถ เลือก Letter, Legal หรือ A4 ได้
- 5. กด เมน/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คณเลือก

การใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงของเครื่อง

คุณสามารถปรับระดับความดังของเสียงต่างๆ ต่อไปนี้ได้

- เสียงเตือนที่ดังขึ้นเมื่อเครื่องต้องการแจ้งให้ทราบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อฝา ครอบเครื่องเปิดอยู่
- เสียงของการกดปุ่มบนแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง
- เสียงของสัญญาณแฟกซ์เมื่อมีการส่งแฟกซ์ออก
- ระดับเสียงกริ่งเมื่อมีการรับแฟกซ์เข้า

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเตือน

เสียงเตือนจะดังขึ้นในกรณีที่เครื่องต้องการแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อความแจ้งความ ผิดพลาดในการทำงาน โดยที่ความยาวของเสียงเตือนอาจเป็น 1 หรือ 3 วินาที โดยขึ้น อย่กับประเภทของความผิดพลาด

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมน/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กด เมนู/บ้อน เพื่อเลือก Alarm volume

- 5. กดปม < หรือ > เพื่อเลือก Off, Soft, Medium หรือ Loud
- 6. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหต

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานของระดับเสียงเตือน คือ Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของแฟกซ์

ค่านี้จะกำหนดระดับเสียงของเสียงแฟกซ์ที่ดังเมื่อเครื่องส่งหรือรับแฟกซ์

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมน/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก PhoneLine Volume จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 5. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off, Soft, Medium หรือ Loud
- 6. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงาน คือ Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงกริ่งของแฟกซ์

เสียงกริ่งแฟกซ์จะดังขึ้นเมื่อเครื่องเริ่มส่งหรือรับสายแฟกซ์ ความยาวของเสียงกริ่งขึ้นอยู่ กับความยาวของเสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ใช้ในพื้นที่ที่คุณอยู่

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปม < หรือ > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก Ring volume จากนั้นกด เมน/ป้อน
- 5. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off, Soft, Medium หรือ Loud
- 6. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงาน คือ Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงปุ่มกดของแผงควบคุมของเครื่อง

ระดับเสียงปุ่มกดจะเป็นตัวควบคุมเสียงที่ดังขึ้น เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่อง

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดป่ม < หรือ > เพื่อเลือก Common settings จากนั้นกด เมน/ป้อน

- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Volume settings จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Key Press volume** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 5. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Off, Soft, Medium หรือ Loud
- 6. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานของระดับเสียงปุ่มกดของแผงควบคุมของเครื่องคือ Soft

3 การพิมพ์

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดำเนินการพิมพ์จากเครื่อง

- การพิมพ์งานโดยใช้การป้อนกระดาษเอง
- การสั่งหยดงานพิมพ์หรือยกเลิกงานพิมพ์
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าคณภาพการพิมพ์
- การปรับคณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- คำแนะนำในการใช้สื่อสำหรับพิมพ์
- การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก
- การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
- การพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง
- การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
- การพิมพ์งานหลายหน้าบนสื่อสำหรับพิมพ์แผ่นเดียว
- การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก
- การพิมพ์ลายน้ำ

THWW 23

การพิมพ์งานโดยใช้การป้อนกระดาษเอง

ใช้การป้อนกระดาษเองในกรณีที่พิมพ์บนสื่อหลายประเภท (เช่น การพิมพ์บนซอง จาก นั้นพิมพ์จดหมาย แล้วตามด้วยซองจดหมาย เป็นต้น) ใส่ซองจดหมายไว้ในถาดป้อน กระดาษหลัก และใส่กระดาษหัวจดหมายไว้ในถาดป้อนกระดาษ

การพิมพ์งานโดยใช้การป้อนกระดาษเอง

- 1. เปิดคุณสมบัติของเครื่องหรือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ใน โปรแกรม
- 2. ในแถบ กระดาษ หรือแถบ กระดาษ/คุณภาพ ให้เลือก การป้อนกระดาษเอง (ถาด 1) จาก แหล่งกระดาษ: หรือเมนูดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ (สำหรับคำ แนะนำในการเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่หัวข้อ การทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์)
- 3. ส่งงานพิมพ์

24

4. หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว โปรดรอจนกระทั่ง **Manual feed** ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แล้วกด เมนู/ป้อน เพื่อพิมพ์งานแต่ละงาน

การพิมพ์ THWW

การสั่งหยดงานพิมพ์หรือยกเลิกงานพิมพ์

หากงานของคุณกำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้โดยกด ยก เลิก บนแผงควบคุมของเครื่อง

ข้อควรระวัง

การกด ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานพิมพ์อยู่หลายงาน (เช่น เครื่องกำลังพิมพ์เอกสารในขณะที่กำลังรับแฟกซ์) การกด ยกเลิก จะลบงานที่กำลัง ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมของเครื่อง

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้

ในการหยุดงานพิมพ์ทันที ให้นำสื่อสำหรับพิมพ์ที่เหลือออกจากเครื่อง หลังจากการพิมพ์ หยดแล้ว ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

- **แผงควบคุมของเครื่อง:** ในการยกเลิกงานพิมพ์ ให้กด ยกเลิก บนแผงควบคุมของ เครื่อง แล้วปล่อยป่ม
- โปรแกรม: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อ ให้คณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
- คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีงานพิมพ์กำลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วย ความจำของคอมพิวเตอร์) หรือที่เก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์ในที่ดังกล่าว ให้ ไปที่หน้าจอ Printer ใน Windows 98, Windows Me, Windows 2000 และ Windows XP โดยคลิกปุ่ม Start, Settings และ Printers ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกงานพิมพ์ของคุณ และคลิก ลบ

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เมื่อคุณติดตั้งชอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ชนิดใดชนิด หนึ่งต่อไปนี้

ไดรเวอร์ PCL 6 (ไดรเวอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น): ใช้ไดรเวอร์ PCL 6 จะช่วยให้ใช้ คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนะนำให้เลือกใช้ไดรเวอร์ PCL 6 นอกเสียจากว่าต้องการให้ใช้งานร่วมกับไดรเวอร์ภาษาควบคุมเครื่องพิมพ์ (PCL) ร่นก่อนหน้า หรือเครื่องพิมพ์ร่นเก่า

ไดรเวอร์ PCL 5e: ใช้ไดรเวอร์ PCL 5e หากต้องการให้งานพิมพ์เหมือนกับงาน พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ตระกูล HP LaserJet รุ่นก่อนๆ คุณสมบัติต่างๆ เช่น (FastRes 1200 และ 300 dpi) ไม่มีในไดรเวอร์นี้ (ห้ามใช้ไดรเวอร์ PCL 5e ที่ ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้กับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า)

ไดรเวอร์ PS: หากต้องการงานพิมพ์แบบ PS ให้ใช้ไดรเวอร์ PostScript® (PS) คุณสมบัติบางประการ (การพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง, การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก, การพิมพ์ลายน้ำ และการพิมพ์มากกว่า 4 หน้าใน 1 หน้าเอกสาร) ไม่มีให้ในไดรเวอร์นี้

หมายเหต

เครื่องจะสลับการทำงานระหว่างรูปแบบการจำลองการทำงานในโหมด PS และ PCL โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับ ไดรเวอร์ที่คุณเลือก การจำลองการทำงานในโหมด PS จะ จำลองการทำงานของ Adobe® PostScript Level 2 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการเข้าใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณจะสามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าการพิมพ์ได้โดยผ่านทาง ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ โดยที่การปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ไม่มีผลกับ ผู้ใช้งานรายอื่นในเน็ตเวิร์กแต่อย่างใด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บางส่วนได้โดยผ่านกล่องเครื่องมือของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องเครื่องมือของ HP โปรดดูที่ <u>การใช้กล่องเครื่อง มือของ hp</u>

การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรมต่างๆ

Windows 98, Windows Me และ Windows XP Home: จากเมนู Start เลือกไปที่ Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ และคลิก Properties เปลี่ยนแปลงค่าตามที่จำเป็น และคลิก OK

Windows NT 4.0, Windows 2000 และ Windows XP Professional: จากเมนู Start เลือกไปที่ Settings และคลิก Printers สำหรับ Windows 2000 ให้คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ และคลิก Printing Preferences สำหรับ Windows NT 4.0 ให้คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Document Defaults เปลี่ยนแปลงค่าตามที่จำเป็น และคลิก OK

หมายเหตุ

ในการกำหนดค่าจริงอาจมีขั้นตอนแตกต่างกัน แต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่ว ไป

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์

จากเมนู File คลิก Print ในกล่องโต้ตอบ Print ให้คลิก Properties เปลี่ยน แปลงค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับงานพิมพ์ปัจจุบัน และคลิก OK

THWW ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **27**

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

การตั้งค่าคุณภาพของการพิมพ์จะมีผลต่อระดับความเข้มที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ลงบนหน้า เอกสารรวมทั้งรูปแบบของการพิมพ์งานกราฟิกด้วย คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าคุณภาพ ของการพิมพ์เพื่อกำหนดคุณภาพของการพิมพ์ให้เหมาะสมสำหรับประเภทกระดาษ ต่างๆ ได้ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การปรับคุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละ ประเภท

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เพื่อให้เหมาะกับงานพิมพ์แต่ ละประเภท การตั้งค่าต่างๆ ต่อไปนี้สามารถทำได้ โดยขึ้นอยู่กับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ คณใช้งาน

- Best Quality (FastRes 1200): การทำให้ความละเอียดมีค่าแตกต่างกัน ทำ ให้สามารถพิมพ์งานได้เร็วขึ้น ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- 600 dpi
- 300 dpi
- Custom: การตั้งค่านี้ให้ความละเอียดเหมือนกับการตั้งค่า Faster Printing แต่สามารถปรับรูปแบบสเกลของการพิมพ์ได้
- EconoMode (ประหยัดหมึกพิมพ์): ข้อความจะถูกพิมพ์โดยใช้หมึกน้อยกว่า ปกติ การกำหนดค่านี้เหมาะสำหรับใช้กับการพิมพ์งานแบบร่าง คุณสามารถใช้การ ตั้งค่านี้โดยเป็นอิสระจากการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์อื่นๆ ได้

หมายเหต

28

การเปลี่ยนค่าความละเอียดของการพิมพ์อาจเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ข้อความได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์แบบชั่วคราว

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่เท่านั้น ให้ เปิดคุณสมบัติโดยใช้เมนู **Print Setup** ในโปรแกรมที่กำลังใช้พิมพ์งาน โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ต่อไป ทั้งหมด

สำหรับ Windows 98, Windows 2000 และ Windows Me:

- 1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers
- 2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ THWW

- 3. คลิก Properties (ใน Windows 2000 คุณสามารถคลิก Printing Preferences)
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่า และคลิก **OK**

สำหรับ Windows XP:

- 1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers and Faxes
- 2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Properties หรือคลิก Printing Preferences
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่า และคลิก **OK**

การใช้ EconoMode (เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์)

EconoMode เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้เครื่องใช้หมึกพิมพ์ในการพิมพ์ต่อหน้าน้อยลง การเลือกตัวเลือกนี้จะยึดอายุการใช้งานของหมึกพิมพ์และลดทุนต้นทุนการพิมพ์ต่อหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติดังกล่าวจะลดคุณภาพการพิมพ์ลง รูปที่พิมพ์ออกมาจะจางกว่า การพิมพ์ปกติ แต่ก็เพียงพอสำหรับการพิมพ์แบบร่างหรือเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง

Hewlett-Packard ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา เมื่อพื้นที่พิมพ์ของหมึกพิมพ์โดยเฉลี่ยน้อยกว่าห้า เปอร์เซ็นต์ อาจทำให้หมึกพิมพ์ใช้ได้ยาวนานกว่าส่วนที่เป็นกลไกของตลับหมึกพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อัน ใหม่ แม้ว่าจะยังมีหมึกพิมพ์เหลืออยู่ก็ตาม

หมายเหตุ

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือระบบ ปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้กับไดรเวอร์ได้ที่วิธีใช้แบบ ออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)

- 1. ในการใช้งาน EconoMode ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่อง (หรือการตั้งค่าการพิมพ์ ใน Windows 2000 และ Windows XP) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การเปลี่ยน</u> แปลงการตั้งค่าการพิมพ์
- 2. ในแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** หรือแถบ **ตกแต่ง** ให้เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย **EconoMode**

หมายเหต

โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้การตั้งค่า EconoMode สำหรับงานพิมพ์ต่อไปทั้ง หมดที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ต่อไปทั้งหมด</u>

การปรับคุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท

การตั้งค่าประเภทกระดาษจะควบคุมอุณหภูมิของฟิวเซอร์ของอุปกรณ์ คุณสามารถ เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับสื่อสำหรับพิมพ์แต่ละประเภทที่ใช้ เพื่อให้ได้ คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด สื่อสำหรับพิมพ์ต่างๆ ต่อไปนี้ คือ ประเภทสื่อสำหรับพิมพ์ที่ คุณสามารถกำหนดค่าการพิมพ์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

- กระดาษธรรมดา
- กระดางแบบฟอร์ม
- กระดาษเจาะรู
- กระดาษหัวจดหมาย
- แผ่นใส
- ฉลาก
- กระดาษบอนด์
- กระดาษรีไซเคิล
- กระดาษสี
- กระดาษที่มีน้ำหนักเบา (น้อยกว่า 75 กรัม/ตร.ม. หรือ 20 ปอนด์)
- กระดาษที่มีน้ำหนักมาก (90 ถึง 105 กรัม/ตร.ม. หรือ 24 ถึง 28 ปอนด์)
- กระดาษแข็ง (105 ถึง 176 กรัม/ตร.ม. หรือ 28 ถึง 47 ปอนด์)
- ซองจดหมาย
- กระดาษหยาบ

การเข้าใช้งานคุณสมบัติการปรับคุณภาพการพิมพ์

คุณสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติการปรับคุณภาพการพิมพ์ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์</u>

หมายเหต

30

ความเร็วในการพิมพ์แตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดกระดาษที่ใช้ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีกครั้งเพื่อปรับคุณภาพให้เหมาะสมสำหรับประเภท สื่อสำหรับพิมพ์ที่คุณพิมพ์บ่อย

การพิมพ์ THWW

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet จะให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม เครื่องสามารถรองรับสื่อ สำหรับพิมพ์ได้หลายประเภท เช่น กระดาษที่ตัดเป็นแผ่น (รวมทั้งกระดาษรีไซเคิล) ซองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง คุณสมบัติต่างๆ เช่น น้ำ หนัก ใยกระดาษ และความชื้น ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง และคณภาพงานพิมพ์

เครื่องสามารถใช้กับกระดาษและสื่อสำหรับพิมพ์ได้หลายประเภทตามคำแนะนำในคู่มือ ผู้ใช้นี้ การใช้สื่อสำหรับพิมพ์นอกเหนือไปจากที่แนะนำอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปนี้

- คณภาพการพิมพ์ต่ำ
- สื่อสำหรับพิมพ์ติดขัดเพิ่มขึ้น
- เครื่องพิมพ์เสื่อมคณภาพก่อนกำหนด ทำให้ต้องเข้ารับการซ่อมแซม

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ให้คุณใช้แต่กระดาษและสื่อสำหรับพิมพ์ของ HP เท่านั้น Hewlett-Packard Company ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้กระดาษและสื่อสำหรับ พิมพ์ยี่ห้ออื่น เนื่องจากสื่อสำหรับพิมพ์เหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ดังนั้น HP จึง ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ดี สื่อสำหรับพิมพ์ที่ตรงตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม และ ตัวแปรอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Hewlett-Packard

ก่อนชื้อสื่อสำหรับพิมพ์ในปริมาณมาก คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อนั้นตรงตามข้อ กำหนดในคู่มือผู้ใช้ และ *คู่มือเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP*LaserJet (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อและคำแนะนำที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วน</u>
<u>และอุปกรณ์เสริมของ HP</u>) โปรดทดสอบสื่อสำหรับพิมพ์ทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อจำนวน มาก

ข้อควรระวัง

การใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard อาจก่อให้เกิด ปัญหากับเครื่องจนต้องช่อมแซม โดยการซ่อมแซมนี้จะไม่อยู่ในการรับประกันของ Hewlett-Packard หรือข้อตกลงเรื่องการบริการ

หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก และข้อกำหนดอื่นสำหรับกระดาษที่ใช้ได้ที่ <u>ข้อ</u> <u>กำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์</u>

คำแนะนำในการใช้สื่อสำหรับพิมพ์

ใช้คำแนะนำในส่วนนี้ในการเลือกและใช้สื่อสำหรับพิมพ์

กระดาษ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด คุณควรใช้กระดาษมาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมี คุณภาพดี ไม่มีรอยตัด รอยแหว่ง รอยด่าง ฉีกขาด หลุดลุ่ย ยับ และขอบม้วนหรือโค้งงอ หากคุณไม่แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่เป็นประเภทใด (เช่น กระดาษบอนด์หรือกระดาษรี ไซเคิล) ให้ตรวจดูที่ฉลากบนบรรจุภัณฑ์

กระดาษบางประเภทอาจทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง กระดาษติดขัด หรือเครื่องชำรุด เสียหาย

หมายเหต

32

โปรดอย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น หมึกที่ใช้ในงาน พิมพ์บางประเภทที่พิมพ์แบบ Thermography

โปรดอย่าใช้กระดาษหัวจดหมายแบบนูน

เครื่องจะใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อหลอมหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ากระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิของเครื่อง (200°C หรือ 392°F ใน 0.1 วินาที)

ตารางปัญหาเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ที่พบบ่อย

อาการ	ปัญหากับสื่อสำหรับพิมพ ์	วิธีแก้ไข
คุณภาพงานพิมพ์ต่ำ ผงหมึก เหนียว หรือปัญหาในการ ป้อนกระดาษ	ชื้นเกินไป หยาบเกินไป เรียบเกินไป หรือนูนเกินไป สื่อสำหรับพิมพ์มีตำหนิ	ลองใช้สื่อสำหรับพิมพ์ชนิด อื่นระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และระดับความขึ้น 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์
หมึกขาดเป็นช่วง กระดาษ ติดขัด หรือม้วนงอ	จัดเก็บสื่อสำหรับพิมพ์ไม่ถูก ต้อง	เก็บสื่อสำหรับพิมพ์ให้แบน ราบในห่อกันความชื้น
โทนสีเทาที่พื้นหลังเข้มขึ้น	น้ำหนักของสื่อสำหรับพิมพ์ มากเกินไป	ใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีน้ำหนัก เบากว่าเดิม
กระดาษม้วนงอมาก หรือมี ปัญหาในการป้อนกระดาษ	กระดาษขึ้นเกินไป ใย กระดาษผิดทิศทาง หรือใย กระดาษสั้น	ใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีใย กระดาษยาว

การพิมพ์ THWW

อาการ	ปัญหากับสื่อสำหรับพิมพ์	วิธีแก้ไข
กระดาษติดขัด หรือเครื่อง ชำรุดเสียหาย	กระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กหรือมี รอยปรุ	อย่าใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่ตัด เป็นขึ้นเล็กหรือมีรอยปรุ
ปัญหาในการป้อนกระดาษ	ขอบกระดาษเปื่อยลุ่ย	ใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีคุณภาพ

ฉลาก

หมายเหตุ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้คุณใช้แต่ฉลากของ HP เท่านั้น ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จาก HP ให้ไปที่ http://www.hp.com

เมื่อเลือกฉลาก ให้พิจารณาคุณภาพของปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

- ความทนทาน: ความทนทานของวัสดุควรคงอยู่ที่ 200°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดของเครื่อง
- การจัดเรียง: ใช้ฉลากที่ไม่มีช่องว่างระหว่างกันเท่านั้น เนื่องจากฉลากที่มีช่องว่าง ระหว่างกันอาจลอกออกจากแผ่นหลัง ทำให้เกิดปัญหากระดาษติดขัดได้
- การม้วน: ก่อนการพิมพ์ ต้องวางฉลากให้แบนราบโดยทุกด้านสามารถโค้งงอได้ไม่ เกิน 13 มม.
- สภาพ: อย่าใช้ฉลากที่มีรอยยับ มีฟองอากาศ หรือมีรอยแยก และไม่ใช้แผ่นฉลากที่ เดยใช้งานผ่านเครื่องพิมพ์มาแล้ว

แผ่นใส

แผ่นใสต้องสามารถทนความร้อนที่ระดับ 200°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดของเครื่อง

ชองจดหมาย

เมื่อเลือกซอง ให้พิจารณาคุณภาพของปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้


โครงสร้างฑองจดหมาย

โครงสร้างของชองจดหมายจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง รอยพับของชองจดหมายแต่ละ ชองอาจแตกต่างกันไป ไม่เฉพาะระหว่างผู้ผลิตเท่านั้น แม้แต่ชองในกล่องจากผู้ผลิตราย เดียวกันก็เช่นกัน งานพิมพ์บนซองจดหมายที่ดีจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของซองจดหมาย ซึ่ง ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- น้ำหนัก: กระดาษของจดหมายควรมีน้ำหนักไม่เกิน 105 กรัม/ตร.ม. มิฉะนั้นอาจ ทำให้กระดาษอาจติดขัดได้
- โครงสร้าง: ก่อนพิมพ์ ควรวางของจดหมายให้แบนราบ โดยอาจโค้งงอได้ไม่เกิน 6 มม. และไม่ควรมีอากาศในซอง ซองจดหมายที่มีอากาศอยู่ภายในอาจก่อให้เกิด ปัญหาได้
- สภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองจดหมายนั้นไม่มีรอยยับ รอยแหว่ง หรือชำรุด
- ขนาด: ขนาดซองจดหมายที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 90 X 160 มม. ถึง 178 X 254 มม.

ชองจดหมายที่มีรอยต่อสองด้าน

ชองจดหมายที่มีโครงสร้างรอยต่อแบบสองด้านจะมีรอยต่อที่ปลายทั้งสองข้างของซอง เป็นแนวตั้งแทนรอยต่อแนวทแยง ซองลักษณะนี้จะยับได้ง่ายกว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รอยต่อนั้นยาวไปจนสุดมุมซองดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

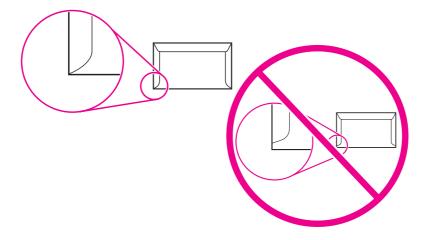

ชองจดหมายที่มีแถบกาวหรือแถบปิด

34

ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือแถบปิดสำหรับพับปิดมากกว่าหนึ่งด้านจะต้องใช้กาวที่ เหมาะกับความร้อนและแรงดันในเครื่อง (200°C หรือ 392°F) แถบกาวและแถบปิด อาจทำให้เกิดรอยยับย่น หรือกระดาษติดขัดได้

การพิมพ์ THWW

การเก็บซองจดหมาย

การเก็บซองจดหมายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้งานพิมพ์มีคุณภาพดี คุณควรวางซองจด หมายในแนวระนาบ การพิมพ์ซองจดหมายที่มีฟองอากาศอาจทำให้เกิดรอยยับบนซอง

กระดาษแข็งและสื่อสำหรับพิมพ์ที่หนัก

คุณสามารถพิมพ์งานบนกระดาษแข็งจากถาดป้อนกระดาษได้หลายประเภท รวมทั้งบัตร ดัชนีและโปสการ์ด กระดาษแข็งบางประเภทจะใช้งานได้ดีกว่ากระดาษประเภทอื่นๆ เพราะมีโครงสร้างที่เหมาะกับการป้อนผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์

เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอย่าใช้สื่อสำหรับพิมพ์ที่มีน้ำ หนักเกิน 157 กรัม/ตร.ม. (42 ปอนด์) สื่อสำหรับพิมพ์ที่หนักเกินไปอาจทำให้การ ป้อนผิดพลาด กระดาษซ้อนกัน กระดาษติดขัด การหลอมหมึกน้อย คุณภาพการพิมพ์ ต่ำ หรือเครื่องสึกหรอได้

หมายเหตุ

คุณสามารถพิมพ์บนสื่อสำหรับพิมพ์ที่หนักกว่านี้ได้หากไม่ใส่กระดาษจนเต็ม และใช้ กระดาษที่มีอัตราความเรียบอยู่ระหว่าง 100 ถึง 180 เชฟฟิลด์

โครงสร้างกระดาษแข็ง

- ความเรียบ: กระดาษแข็งขนาด 135 ถึง 157 กรัม/ตร.ม. ควรมีค่าความเรียบอยู่
 ที่ 100 ถึง 180 เชฟฟิลด์ กระดาษแข็งขนาด 60 ถึง 135 กรัม/ตร.ม. (16 ถึง 36 ปอนด์) ควรมีค่าความเรียบอยู่ที่ 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์
- **โครงสร้าง**: กระดาษแข็งควรอยู่ในแนวระนาบ โดยมีความโค้งไม่เกิน 5 มม.
- สภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษแข็งนั้นไม่มีรอยยับ รอยแหว่ง หรือชำรุด
- **ขนาด:** ใช้กระดาษแข็งที่มีขนาดดังต่อไปนี้เท่านั้น
 - ต่ำสุด: 76 x 127 มม. (
 - สูงสุด: 216 x 356 มม.

หมายเหต

ถาดกระดาษออกของ ADF สามารถบรรจุกระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดยกระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อนออก จากถาดกระดาษออกของ ADF

คำแนะนำเกี่ยวกับกระดา**น**แข็ง

ตั้งค่าขอบทุกด้านให้ห่างจากขอบกระดาษอย่างน้อย 2 มม.

การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้ขณะเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับ ADF

ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

- ความจุในการป้อน: ADF สามารถจุกระดาษคุณภาพสำหรับทำสำเนา 60 ถึง
 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด์) ได้สูงสุด 30 แผ่น
- ขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์: ใช้กระดาษคุณภาพสำหรับทำสำเนา โดยมีขนาดดังต่อ ไปนี้เท่านั้น
 - ขนาดต่ำสุด: 74 X 105 มม. (2.9 X 4.1 นิ้ว)
 - ขนาดสูงสุด: 215.9 X 356 มม. (8.5 X 14 นิ้ว)

หมายเหตุ

36

คุณควรใช้ ADF เพื่อการแฟกซ์ ทำสำเนา และสแกนเอกสารเท่านั้น

ถาดกระดาษออกของ ADF สามารถบรรจุกระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดยกระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อนออก จากถาดกระดาษออกของ ADF

การพิมพ์ THWW

การพิมพ์ซองจดหมาย

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

- การพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว
- การพิมพ์ซองจดหมายจำนวนหลายซอง


การพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว

ใช้เฉพาะซองจดหมายที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง


หมายเหต

ใช้ถาดป้อนกระดาษหลักสำหรับพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว ใช้ถาดป้อนกระดาษสำหรับ พิมพ์ซองจดหมายหลายๆ ซอง


1. ก่อนใส่ของจดหมายเข้าไป ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้กว้างกว่าของจดหมายเล็กน้อย

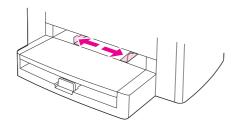

2. หากซองจดหมายมีแถบปิดด้านขอบยาว ให้วางขอบที่มีแถบปิดไว้ทางซ้าย โดยให้ ด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น หากซองจดหมายมีแถบปิดด้านขอบสั้น ให้ป้อนขอบด้าน ดังกล่าวเข้าไปในเครื่องก่อน โดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

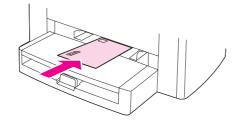

3. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอเหมาะกับขนาดของซองจดหมาย

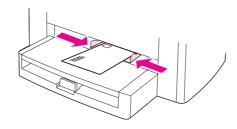

THWW การพิมพ์ซองจดหมาย **37**

4. ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก **ซองจดหมาย** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภท:**

หมายเหตุ

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)

5. การพิมพ์ซองจดหมาย


การพิมพ์ซองจดหมายจำนวนหลายซอง

ใช้เฉพาะซองจดหมายที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง


หมายเหต

ใช้ถาดป้อนกระดาษหลักสำหรับพิมพ์ของจดหมายของเดียว ใช้ถาดป้อนกระดาษสำหรับ พิมพ์ของจดหมายหลายๆ ซอง


1. เปิดถาดป้อนกระดาษออก แล้วนำกระดาษออกมา

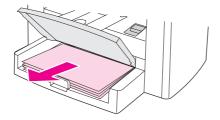


2. ก่อนใส่ของจดหมายเข้าไป ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้กว้างกว่าของจดหมายเล็กน้อย

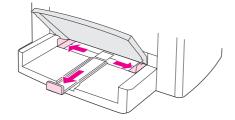

3. หากซองจดหมายมีแถบปิดด้านขอบยาว ให้วางขอบที่มีแถบปิดไว้ทางซ้าย โดยให้ ด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น หากซองจดหมายมีแถบปิดด้านขอบสั้น ให้ป้อนขอบดัง กล่าวเข้าไปในเครื่องก่อน โดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น คุณสามารถใส่ซองจด หมายได้สูงสุด 15 ซอง

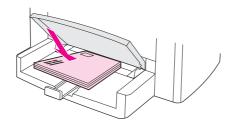

4. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอเหมาะกับขนาดของชองจดหมาย

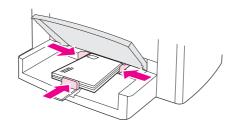

5. ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก **ซองจดหมาย** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภท:** .

หมายเหต

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)

6. การพิมพ์ซเองจดหมาย

THWW การพิมพ์ซองจดหมาย **39**

การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก

ใช้แต่แผ่นใสและฉลากที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้เท่านั้น เช่น แผ่นใสของ HP และฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนด</u> เกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง

ข้อควรระวัง


ตรวจดูสื่อที่ใช้อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการม้วนงอหรือรอยย่นหรือขอบไม่มีรอยฉีก ขาดหรือฉลากหลุดหายไป ห้ามนำฉลากแผ่นเดียวกันมาพิมพ์ซ้ำอีก เพราะหากเกิดการ หลุดลอกของฉลากไปติดภายในเครื่องอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

การพิมพ์แผ่นใสหรือฉลาก


ข้อควรระวัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าประเภทสื่อสำหรับพิมพ์ถูกต้องในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ตามที่แนะนำในขั้นตอนต่อไปนี้ เครื่องพิมพ์จะปรับอุณหภูมิของ ฟิวเซอร์ตามการตั้งค่าประเภทสื่อสำหรับพิมพ์ เมื่อพิมพ์บนสื่อพิเศษ เช่น แผ่นใสหรือ ฉลาก การปรับค่านี้จะป้องกันสื่อสำหรับพิมพ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟิวเซอร์ขณะ ผ่านเครื่องพิมพ์

1. ใส่สื่อสำหรับพิมพ์หนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษหลัก หรือหากต้องการพิมพ์เป็น จำนวนหลายๆ แผ่น ให้ใส่ลงในถาดป้อนกระดาษ ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนบนของสื่อ หันเข้าสู่เครื่องและหงายหน้าที่ต้องการพิมพ์ขึ้น (ด้านหยาบกว่าของแผ่นใส)

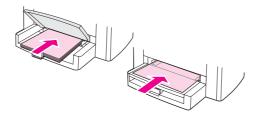

2. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดี

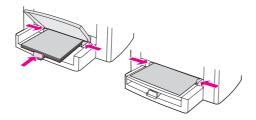


3. ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก ประเภทกระดาษที่ถกต้องจากรายการดรอปดาวน์ **ประเภท:** .

หมายเหตุ

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)

4. สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ นำสื่อสำหรับพิมพ์ออกจากถาดกระดาษออกทันทีเพื่อ ป้องกันการหลอมติดกันของแผ่นใสหรือฉลาก จากนั้นให้นำงานพิมพ์ที่ได้ไปวางไว้ บนพื้นราบ

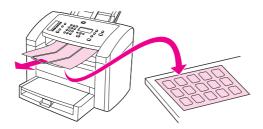

การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า

ใช้เฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่า นั้น เช่น กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง</u>

ในการพิมพ์กระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะ นำต่อไปนี้


การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วง หน้า

- 1. ใส่สื่อสำหรับพิมพ์โดยให้ส่วนบนหันเข้าหาเครื่องและหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
- 2. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับความกว้างของสื่อสำหรับพิมพ์
- 3. สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ

หมายเหตุ

42

ในการพิมพ์ใบปะหน้าจดหมายแผ่นเดียวบนกระดาษหัวจดหมาย แล้วตามด้วยเอกสาร อื่นอีกหลายแผ่น ให้ใส่กระดาษมาตรฐานลงในถาดป้อนกระดาษก่อน แล้วจึงใส่กระดาษหัวจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษหลัก เครื่องจะเริ่มพิมพ์งานจากถาดป้อนกระดาษหลัก ก่อนโดยอัตโนมัติ

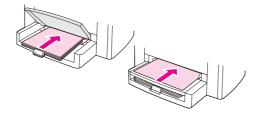

การพิมพ์ THWW

การพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง


เครื่องสามารถพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองและกระดาษแข็งที่มีขนาด ระหว่าง 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม. คุณสามารถสั่งพิมพ์งานได้สูงสุด 10 แผ่นโดยป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษหลัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษ ด้วย แต่หากต้องการพิมพ์งานจำนวนมากกว่า 10 แผ่น ให้ป้อนกระดาษที่ถาดป้อน กระดาษ

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ากระดาษไม่ติดกันก่อนที่จะวางลงในถาดป้อนกระดาษ

การพิมพ์สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง

1. วางสื่อสำหรับพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษโดยหันด้านกว้างของกระดาษเข้าหา เครื่องพิมพ์และหงายด้านที่จะพิมพ์ข้อมูลขึ้น ปรับตัวกั้นกระดาษทั้งด้านกว้างและ ยาวให้พอดีกับกระดาษที่จะใช้พิมพ์

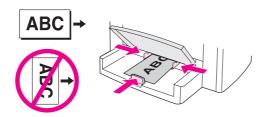

2. ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก **กำหนดเอง** ระบุขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง

หมายเหตุ

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)

- 3. หากต้องการพิมพ์กระดาษแข็ง ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ให้ เลือก **กระดาษแข็ง** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภท:** .
- 4. สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)

ในการพิมพ์บนสื่อสำหรับพิมพ์ทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) คุณต้องนำสื่อ สำหรับพิมพ์มาป้อนผ่านเครื่องพิมพ์สองรอบ

อย่างไรก็ตาม การพิมพ์สองด้านด้วยตนเองอาจทำให้เครื่องพิมพ์สกปรก หรือลดคุณภาพ ของงานพิมพ์ลง หากเครื่องพิมพ์สกปรก โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การทำความสะอาดและดู</u> แลรักษาเครื่อง

การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

หมายเหต


ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มีคำแนะนำและภาพกราฟิกสำหรับการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

- 1. ในโปรแกรม ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) สำหรับคำ แนะนำ โปรดดูหัวข้อ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u>
- 2. ในแถบ **ตกแต่ง** ให้เลือก **พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน**


หมายเหตุ

หากตัวเลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปิดคุณสมบัติของ เครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) สำหรับคำแนะนำ โปรดดูหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงค่า เริ่มต้นให้กับโปรแกรมต่างๆ ในแถบ การตั้งค่าอุปกรณ์ หรือแถบ จัดโครงแบบ ให้ เลือก ใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง และคลิก ตกลง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2


- 3 สั่งพิมพ์งานได้ตามต้องการ
- 4. หลังจากพิมพ์งานลงบนกระดาษหน้าแรกแล้ว ให้นำสื่อสำหรับพิมพ์ที่เหลือออกจาก ถาดป้อนกระดาษ จนกว่าจะพิมพ์งานสองด้านเสร็จ

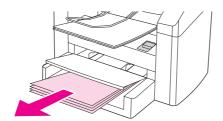

5. รวบรวมงานที่พิมพ์ได้มาวางคว่ำหน้าลง โดยวางเรียงเป็นกองให้เรียบร้อย

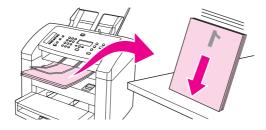


6. ใส่สื่อสำหรับพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง คว่ำด้านแรกลงโดยใส่ขอบกระดาษ ด้านบนเข้าหาเครื่องพิมพ์ก่อน

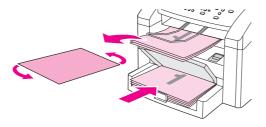

7. คลิก **ตกลง** (บนหน้าจอคอมพิวเตอร์) และรอให้เครื่องพิมพ์งานอีกด้าน

การพิมพ์งานหลายหน้าบนสื่อสำหรับพิมพ์แผ่นเดียว

คุณสามารถเลือกจำนวนหน้าที่ต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษแผ่นเดียวได้ หากคุณต้องการ สั่งพิมพ์งานมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว งานพิมพ์ที่ได้จะมีขนาดเล็กลง และจะจัดเรียงตามลำดับการพิมพ์ปกติที่ควรจะเป็น คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 16 หน้า ต่อแผ่น

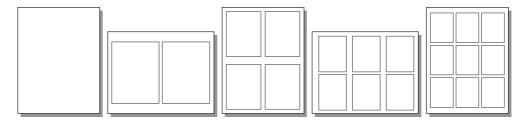

การพิมพ์งานหลายหน้าบนแผ่นเดียว

- 1. ในโปรแกรม ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) โปรดดูคำ แนะนำที่ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์</u>
- 2. ในแถบ **ตกแต่ง** ใน **จำนวนหน้าต่อแผ่น** ให้เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นที่คุณต้อง การพิมพ์
- 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับขอบหน้า หากคุณต้องการให้งานที่พิมพ์มีขอบ ใช้ รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกลำดับการพิมพ์หน้า


การพิมพ์

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

คุณสามารถพิมพ์หนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อสำหรับพิมพ์ขนาด letter, legal หรือ A4 ได้

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

1. ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

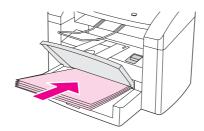

- 2. ในโปรแกรม ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) สำหรับคำ แนะนำ โปรดดูหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์
- 3. ในแถบ **ตกแต่ง** ให้เลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

หมายเหต

หากตัวเลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปิดคุณสมบัติของ เครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) สำหรับคำแนะนำ โปรดดูหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงค่า เริ่มต้นให้กับโปรแกรมต่างๆ ในแถบ การตั้งค่าอุปกรณ์ หรือ¹ปิ€–บ จัดโครงแบบ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง และคลิก ตกลง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับไดรเวอร์ที่วิธีใช้ แบบออนไลน์ของคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์)


4. กำหนดจำนวนหน้าต่อแผ่นเป็น 2 เลือกตัวเลือกการเย็บเล่มที่เหมาะสม และคลิก ตกลง

47


5. สั่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็กได้ตามต้องการ

THWW การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก


6. หลังจากพิมพ์งานลงบนกระดาษหน้าแรกทั้งหมดแล้ว ให้นำกระดาษที่เหลือออกจาก ถาดป้อนกระดาษ จนกว่าจะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กเสร็จเรียบร้อย

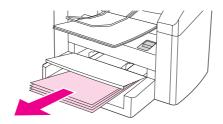


7. รวบรวมงานที่พิมพ์ได้มาวางคว่ำหน้าลง โดยวางเรียงเป็นกองให้เรียบร้อย

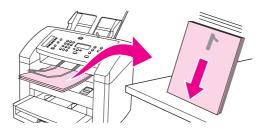

8. วางกระดาษที่พิมพ์หน้าแรกแล้วในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง คว่ำหน้าแรกลงโดยใส่ ขอบกระดาษด้านล่างเข้าหาเครื่องพิมพ์ก่อน

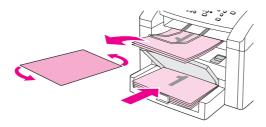

- 9. คลิก **ตกลง** (บนหน้าจอคอมพิวเตอร์) และรอให้เครื่องพิมพ์งานอีกด้าน
- 10.พับและเย็บเล่ม

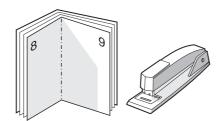

การพิมพ์ลายน้ำ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกลายน้ำ เพื่อสั่งพิมพ์ข้อความ "ใต้" (บนพื้นหลัง) หน้าเอกสารได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้มีข้อความว่า "ฉบับร่าง" หรือ "ลับเฉพาะ" เป็นตัวอักษร สีเทาขนาดใหญ่อยู่ในหน้าแรกของเอกสาร หรือทุกหน้าของเอกสารที่จะพิมพ์ได้



การใช้คุณสมบัติลายน้ำ

- 1. ในโปรแกรม ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) โปรดดูคำ แนะนำที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์
- 2. ในแถบ **ลักษณะ** ให้ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกลายน้ำที่คุณต้องการพิมพ์บน เอกสารของคุณ ในการพิมพ์ลายน้ำในหน้าแรกของเอกสารเท่านั้น ให้เลือกช่องทำ เครื่องหมาย **หน้าแรกเท่านั้น**

THWW การพิมพ์ลายน้ำ **49**

4

การทำสำเนา

ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อดำเนินการทำสำเนาด้วยเครื่องของคุณ

- การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา
- การเริ่มทำสำเนาเอกสาร
- การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร
- การปรับคณภาพของสำเนา
- การปรับระดับความเข้มของหมึก (ความคมชัด)
- การย่อหรือขยายสำเนา
- การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดเรียงเอกสาร
- การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนา
- การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้าน

หมายเหตุ

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้กล่องเครื่องมือของ HP ได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กล่องเครื่องมือของ HP ที่ <u>การใช้กล่องเครื่องมือของ</u> hp

THWW 51

การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา

การใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องเพื่อทำสำเนา ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนาที่ <u>การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับ อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u>

การใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สามารถบรรจุสื่อสำหรับพิมพ์ 75 กรัม/ตร.ม. ได้สูงสุด 30 แผ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ) หรือใส่ได้จนกระทั่งถาดป้อน กระดาษ ADF เต็ม

เอกสารขนาดเล็กที่สุดที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 74 x 105 มม. เอกสารขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 215 x 356 มม. ถาดกระดาษออกของ ADF สามารถบรรจุกระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดยกระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อนออกจากถาดกระดาษออกของ ADF

1. หากจำเป็น ให้ปรับตัวปรับกระดาษของ ADF

หมายเหตุ

เลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปด้านขวา (การตั้งค่าสำหรับแผ่นเดียว) หากคุณต้อง การพิมพ์บนกระดาษหนาเพียงแผ่นเดียว



2. ใส่เอกสารต้นฉบับที่จะทำสำเนาทั้งหมดลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยคว่ำลงและให้หน้าแรกที่จะทำสำเนาอยู่ด้านล่าง



3. เลื่อนกองเอกสารเข้าใน ADF และตรวจดูว่าเข้าที่ดีแล้ว คุณอาจต้องเคาะปึกเอกสาร ให้เรียบเสมอกันก่อนใส่ลงใน ADF

4. ปรับตัวกันกระดาษให้พอดีกับกระดาษ



5. เท่านี้เอกสารก็พร้อมสำหรับการทำสำเนาแล้ว

ข้อควรระวัง

ในการป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุดเสียหาย โปรดอย่าใช้เอกสารต้นฉบับที่มีการใช้เทปลบ คำผิด น้ำยาลบคำผิด หรือมีการเย็บเล่ม

หากคุณได้เลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปทางด้านขวาในขั้นตอนที่ 1 ให้เลื่อนตัว ปรับนั้นกลับมาทางด้านซ้ายเมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การพิมพ์บนกระดาษปกติ ในขณะที่มีการเลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปทางด้านขวาอาจทำให้กระดาษติดได้

การเริ่มทำสำเนาเอกสาร

ในการทำสำเนาเอกสารด้วยเครื่องของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. นำเอกสารต้นฉบับของคุณมาวางคว่ำหน้าลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อน กระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- 2. กด เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร บนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเริ่มต้นการทำสำเนา
- 3. ทำตามขั้นตอนเดิมหากต้องการทำสำเนาหน้าอื่นๆ อีก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่เอกสารต้นฉบับลงในถาดป้อน กระดาษของ ADF โปรดดูที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา

การยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร

ในการยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร ให้กด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่อง ในกรณีที่มี งานที่กำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกด ยกเลิก จะเป็นการลบงานที่ปรากฏบนแผง ควบคมของเครื่องในขณะนั้น

หมายเหตุ

54

หากคุณยกเลิกการทำสำเนาเอกสาร ให้นำเอาเอกสารต้นฉบับออกจากอุปกรณ์ป้อน กระดาษอัตโนมัติ (ADF)

การทำสำเนา THWW

การปรับคุณภาพของสำเนา

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานสำหรับคุณภาพของสำเนาคือ **Text** โดยการกำหนดค่านี้ เหมาะสำหรับการสแกนข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่ หากต้องการทำสำเนาภาพถ่ายรือกราฟิก คุณสามารถเลือกตั้งค่าให้เป็น **Photo** เพื่อ เพิ่มคุณภาพในการทำสำเนาเอกสาร หรือเลือก **Best Photo** เพื่อให้ได้คุณภาพของ ภาพถ่ายที่ดีที่สด

หากคุณต้องการประหยัดหมึกพิมพ์ และไม่ต้องการคุณภาพของสำเนาที่สูงมากนัก ให้ เลือกตัวเลือก **Draft**

การปรับคุณภาพของสำเนาสำหรับงานปัจจุบัน

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด คุณภาพ เพื่อดูการตั้งค่าคุณภาพของการทำสำเนา ปัจจบัน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกของการตั้งค่าคุณภาพต่างๆ
- 3. เลือกการตั้งค่าความละเอียด และกด เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร เพื่อบันทึกค่าที่เลือก และ เริ่มต้นการทำสำเนาเอกสารทันที หรือกด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่เลือกโดยไม่มี การเริ่มทำสำเนา

หมายเหตุ

การเปลี่ยนค่าคุณภาพของสำเนายังคงมีผลใช้งานอยู่อีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำ สำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ในช่วงเวลานั้น ข้อความ Settings=Custom จะปรากฏบน จอแสดงผลของแผงควบคุม

การปรับค่าเริ่มต้นคุณภาพของสำเนา

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กด เมนู/ป้อน เพื่อเลือก Default Quality
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ
- 5. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

การปรับระดับความเข้มของหมึก (ความคมชัด)

การปรับค่าความเข้มจะส่งผลต่อความสว่างหรือความมืด (ความคมชัด) ในการทำสำเนา เอกสาร ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนระดับความคมชัดของงานพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น

การปรับระดับความเข้มของหมึกในงานพิมพ์ปัจจุบัน

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด สว่างขึ้น/เข้มขึ้น เพื่อดูการตั้งค่าความคมชัด ปัจจุบัน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับค่าตามที่ต้องการ เลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางด้านซ้าย เพื่อลดความเข้มลงจากต้นฉบับ หรือเลื่อนแถบไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเข้มให้สูง กว่าต้นฉบับ
- 3. กดปุ่ม เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร เพื่อบันทึกค่าที่คุณได้เลือกไว้ และเริ่มทำสำเนาเอกสาร ทันที หรือกดปุ่ม เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าโดยไม่มีการเริ่มทำสำเนาเอกสาร

หมายเหตุ

56

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำ สำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ในช่วงเวลานั้น ข้อความ **Settings=Custom** จะปรากฏบน จอแสดงผลของแผงควบคุม

การปรับค่าเริ่มต้นของความเข้มในการทำสำเนา

- 1. บนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด เมน/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Light/Dark** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับค่าตามที่ต้องการ เลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลด ความเข้มลง หรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเข้มในการทำสำเนาให้มากขึ้น
- 5. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

การทำสำเนา THWW

การย่อหรือขยายสำเนา

เครื่องสามารถย่อสำเนาได้สูงสุดถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของต้นฉบับ หรือขยายสำเนาได้สูง สุดถึง 400 เปอร์เซ็นต์ของต้นฉบับ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การย่อหรือการขยาย สำหรับการทำสำเนาต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

คุณต้องเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของขนาดกระดาษที่จะใช้ในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้ตรงกับ ขนาดที่ต้องการ มิฉะนั้นบางส่วนของสำเนาจะถูกตัดออก สำหรับคำแนะนำ โปรดดูหัว ข้อ การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์

- Original=100%
- Lgl > Ltr=78%
- LgI > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Full Page=91%
- 2 pages/sheet
- 4 pages/sheet
- Custom: 25-400%

หมายเหตุ

หลังจากเลือกตัวเลือก 2 pages/sheet หรือ 4 pages/sheet คุณต้องเลือกแนว การพิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

THWW การย่อหรือขยายสำเนา 57

การทำสำเนาเอกสารแบบย่อหรือขยายจากต้นฉบับปัจจุบัน

หากคุณต้องการย่อหรือขยายสำเนาจากต้นฉบับปัจจุบันเท่านั้น ให้ทำตามคำแนะนำต่อ ไปนี้

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด ย่อ/ขยาย
- 2. เลือกขนาดที่คุณต้องการย่อหรือขยายเอกสารต้นฉบับ คุณสามารถเลือก:
 - Original=100%
 - LgI > Ltr=78%
 - LgI > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Full Page=91%
 - 2 pages/sheet
 - 4 pages/sheet
 - Custom: 25-400%

หากคุณเลือก Custom: 25-400% ให้ระบุเปอร์เซ็นต์โดยใช้ปุ่มตัวเลขและตัว อักษร

หากคุณเลือก 2 pages/sheet หรือ 4 pages/sheet ให้เลือกแนวการพิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

3. กดปุ่ม เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร เพื่อบันทึกค่าที่คุณได้เลือกไว้ และเริ่มทำสำเนาเอกสาร ทันที หรือกดปุ่ม เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าโดยไม่มีการเริ่มทำสำเนาเอกสาร

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะยังคงมีผลใช้งานต่อไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากได้ทำ สำเนาเอกสารเสร็จแล้ว ในช่วงเวลานั้น ข้อความ Settings=Custom จะปรากฏบน จอแสดงผลของแผงควบคุม

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของขนาดในการทำสำเนา

ค่าเริ่มต้นของขนาดในการทำสำเนา คือ ขนาดที่เอกสารต้นฉบับจะถูกย่อหรือขยายโดย ปกติ หากคุณใช้ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานคือ **Original=100%** สำเนาทั้งหมด จะมีขนาดเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup จากนั้นกด เมน/ป้อน

- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. Redu/EnIrg** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกตัวเลือกของการย่อหรือขยายในการทำสำเนาที่ต้องการ คุณสามารถเลือก:
 - Original=100%
 - Lgl > Ltr=78%
 - Lgl > A4=83%
 - A4 > Ltr=94%
 - Ltr > A4=97%
 - Full Page=91%
 - 2 pages/sheet
 - 4 pages/sheet
 - Custom: 25-400%

หากคุณเลือก **Custom: 25-400%** ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ของเอกสารต้นฉบับที่คุณ ต้องการทำสำเนา

หากคุณเลือก 2 pages/sheet หรือ 4 pages/sheet ให้เลือกแนวการพิมพ์ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

5. กด เมน/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

THWW การย่อหรือขยายสำเนา **59**

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดเรียงเอกสาร

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องจัดเรียงสำเนาหลายแผ่นให้เป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง เช่น หากคุณสั่งทำสำเนาเอกสารจำนวน 3 หน้า เป็น 2 ชุด และใช้การจัดเรียงเอกสาร อัตโนมัติ งานสำเนาที่พิมพ์ได้จะเรียงตามลำดับดังนี้ 1,2,3,1,2,3. แต่หากไม่มีการใช้ การจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ งานสำเนาที่ได้จะพิมพ์ออกมาในลำดับดังนี้ 1,1,2,2,3,3.

ในการใช้คุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาอัตโนมัติ เอกสารต้นฉบับต้องไม่เกินหน่วยความ จำที่ใช้ได้ แต่หากหน่วยความจำไม่พอ เครื่องจะทำสำเนาออกมาชุดเดียวแล้วแสดงข้อ ความแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ในกรณีดังกล่าว อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อ ไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

- แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
- ทำสำเนาเอกสารทีละชด
- ยกเลิกการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ
- หากมีการใช้คุณภาพการพิมพ์เป็น Best Photo ลองเปลี่ยนให้เป็น Photo แทน

การตั้งค่าคุณสมบัติการจัดเรียงสำเนาที่คุณเลือกไว้มีผลต่อการทำสำเนาทั้งหมดจนกว่า คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดเรียงสำเนาได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของเครื่อง โปรดดู คำแนะนำในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากซอฟต์แวร์ของเครื่องที่ <u>การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า</u> <u>การพิมพ์</u>

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดเรียงเอกสาร

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กด เมนู/ป้อน เพื่อเลือก Def. Collation
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **On** หรือ **Off**
- 5. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหต

60

ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงานสำหรับการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติคือ On

การทำสำเนา THWW

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนา

คณสามารถกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนามีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ขด

การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนา

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup จากนั้นกด เมน/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Def. # of copies** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 4. ใช้ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพ์จำนวนของการทำสำเนา (ระหว่าง 1 ถึง 99) ที่ คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
- 5. กด เมนู/ป้อน เพื่อบันทึกค่าที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นของจำนวนสำเนาที่กำหนดมาจากโรงงานผลิตคือ **1**

การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้าน

การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้านเป็นจำนวนหลายหน้า


1. นำกองเอกสารต้นฉบับมาวางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยให้ คว่ำหน้าแรกลง และให้ส่วนบนของหน้าหันเข้าไปใน ADF



- 2. กด เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร เครื่องจะเริ่มทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหน้าคื่ออกมา
- 3. นำกองเอกสารออกจากถาดกระดาษออกของ ADF และใส่กองเอกสารกลับเข้าไป โดยให้คว่ำหน้าสดท้ายลง และให้ส่วนบนของหน้าหันเข้าไปใน ADF



- 4. กด เริ่มต้น/ถ่ายเอกสาร เครื่องจะเริ่มทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหน้าคู่ออกมา
- 5. นำเอกสารหน้าคี่และหน้าคู่ทั้งหมดมาวางเรียงกันตามลำดับ

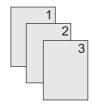

5 การสแกน

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดำเนินการสแกน

- การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน
- การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร
- การยกเลิกการสแกนเอกสาร
- การสแกนจากแผงควบคมของเครื่อง
- การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan
- การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้
- <u>การสแกนโดยใช้ OCR</u>
- ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

THWW 63

การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน

ในการใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องเพื่อสแกนให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเอกสารต้นฉบับเพื่อสแกนที่ <u>การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ให้กับ อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u>

การใส่เอกสารในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)

หมายเหต

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สามารถบรรจุกระดาษ 75 กรัม/ตร.ม. ได้สูง สุด 30 แผ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ก□±บ□",§ามหนาของกระดาษ) หรือใส่ได้จนกระทั่งถาด ป้อนกระดาษของ ADFเต็ม

เอกสารขนาดเล็กที่สุดที่สามารถใช้กับถาดป้อนกระดาษของ ADF คือ 74 x 105 มม. เอกสารขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้ได้กับถาดป้อนกระดาษของ ADF คือ 215 x 356 มม.

1. หากจำเป็น ให้ปรับตัวปรับกระดาษของ ADF

หมายเหตุ

เลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปด้านขวา (การตั้งค่าสำหรับแผ่นเดียว) หากคุณต้อง การพิมพ์บนกระดาษหนาเพียงแผ่นเดียว



2. วางด้านบนของกองกระดาษต้นฉบับเข้าไปในถาดป้อนกระดาษของ ADF โดยคว่ำ กองกระดาษลง และให้กระดาษแผ่นแรกที่ต้องการสแกนอย่ด้านล่างสดของกอง



3. เลื่อนกองเอกสารเข้าใน ADF และตรวจดูว่าเข้าที่ดีแล้ว คุณอาจต้องเคาะปึกเอกสาร ให้เรียบเสมอกันก่อนใส่ลงใน ADF

4. ปรับตัวกันกระดาษให้พอดีกับกระดาษ



5. เท่านี้เอกสารก็พร้อมสำหรับการสแกนแล้ว

ข้อควรระวัง

ในการป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุดเสียหาย โปรดอย่าใช้เอกสารต้นฉบับที่มีรอยเปื้อน มี เทปกาวปิด หรือมีการเย็บเล่ม

หากคุณได้เลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปทางด้านขวาในขั้นตอนที่ 1 ให้เลื่อนตัว ปรับนั้นกลับมาทางด้านซ้ายเมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การพิมพ์บนกระดาษปกติ ในขณะที่มีการเลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF ไปทางด้านขวาอาจทำให้กระดาษติดได้

การทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกนเอกสาร

คณสามารถสแกนได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

- สแกนจากเครื่องพิมพ์: สั่งสแกนเอกสารโดยตรงโดยการกดปุ่มสแกนที่แผงควบ คุมของเครื่อง โดยสามารถกำหนดให้ปุ่ม สแกนไปยัง สแกนข้อมูลแล้วส่งแนบไปกับ อีเมล์ หรือสแกนข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การสแกนจากแผง ควบคมของเครื่อง
- สแกนจากซอฟต์แวร์ hp LaserJet Scan: กด เริ่มต้นสแกน บนแผงควบคุม ของเครื่องเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม HP LaserJet Scan การกด เริ่มต้นสแกน เพื่อ เริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจใช้ไม่ได้ เมื่อมีการต่อเครื่องเข้ากับ ระบบเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น) คุณสามารถเริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan ได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การ สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

หมายเหตุ

ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan ใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไม่ได้

สแกนจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได้: เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐาน TWAIN และ WIA ได้ รวมทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมของ Windows ที่สนับสนุน อุปกรณ์การสแกนที่ใช้งานร่วมกับ TWAIN หรือ WIA ได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ การสแกนของเครื่องยังสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับ มาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้

หมายเหตุ

ในการศึกษาและใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท OCR (Optical Character Recognition) ให้ติดตั้งโปรแกรม Readiris จาก CD-ROM ซอฟต์แวร์

66 การสแกน THWW

การยกเลิกการสแกนเอกสาร

ในการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

- กด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่อง
- คลิกปุ่ม **ยกเลิก** ในกล่องโต้ตอบบนหน้าจอ

หากต้องการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้นำเอาเอกสารต้นฉบับออกจากถาดป้อน กระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

การยกเลิกการสแกนเอกสาร

การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่อง

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อสแกนโดยตรงจากแผงควบคุมของเครื่อง

หมายเหตุ

โดยต้องเปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

การตั้งโปรแกรมปุ่มสแกน

ในการตั้งโปรแกรมปุ่ม สแกนไปยัง ของเครื่อง คุณต้องเข้าใช้งานการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ไปที่ส่วน **สแกน** ในกล่องเครื่องมือของ HP และคลิกที่แถบ **สแกนไปที่...** . โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมที่วิธีใช้กล่องเครื่องมือของ HP

การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์

ในการสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์โดยใช้ปุ่ม สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ

68

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องตั้งค่าผู้รับอีเมล์ในแถบ **สแกนไปที่...** . โปรดดูที่ <u>การตั้ง</u> <u>โปรแกรมปุ่มสแกน</u>

- 1. ป้อนต้นฉบับที่ต้องการสแกนลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) โดยคว่ำหน้าเอกสารลงและให้ส่วนบนของเอกสารหันเข้าไปใน เครื่อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 2. กด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของเครื่อง
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกผู้รับอีเมล์
- 4. กดปุ่ม เริ่มต้นสแกน หรือ เมนู/ป้อน ข้อมูลที่สแกนจะแนบไปกับอีเมล์ ซึ่งจะส่งไปยัง ผู้รับอีเมล์ที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 โดยอัตโนมัติ

การสแกนไปยังโฟลเดอร์

ในการสแกนไปยังโฟลเดอร์โดยใช้ปุ่ม สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้ทำตาม คำแนะนำต่อไปนี้

การสแกน THWW

หมายเหต

ในการใช้คุณสมบัตินี้ ต้องมีการตั้งค่าโฟลเดอร์ในแถบ **สแกนไปที่...** ก่อนการใช้งาน โปรดดูที่ <u>การตั้งโปรแกรมปุ่มสแกน</u>

- 1. ป้อนต้นฉบับที่ต้องการสแกนลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) โดยคว่ำหน้าเอกสารลงและให้ส่วนบนของเอกสารหันเข้าเครื่อง จากนั้นให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
- 2. กด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของเครื่อง
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกโฟลเดอร์
- 4. กดปุ่ม เริ่มต้นสแกน หรือ เมนู/ป้อน เครื่องจะสแกนเอกสารเป็นไฟล์ซึ่งจะบันทึกไว้ ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

ใช้โปรแกรม HP LaserJet Scan เพื่อสแกนข้อมูลไปยังปลายทางต่างๆ ต่อไปนี้

- อีเมล์
- โฟลเดอร์
- โปรแกรมอื่นๆ ที่คุณระบุ
- โปรแกรม Readiris OCR หากมีการติดตั้งในคอมพิวเตอร์

โปรดดูคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใส่เอกสารต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) ที่ <u>การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน</u>

การสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์

- 1. ปรับตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้เหมาะกับ กระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษทั้งกอง (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อสแกน</u>)
- 2. ใส่เอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงใน ADF โดยคว่ำหน้าที่จะสแกนลงและให้ด้านบน ของเอกสารหันเข้าในเครื่อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง
- 3. ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start เลือก Hewlett-Packard เลือก HP LaserJet 3015 และเลือก สแกน

หรือ

กด เริ่มต้นสแกน ที่เครื่อง ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan จะเปิดขึ้นใน คอมพิวเตอร์ การกด เริ่มต้นสแกน เพื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจใช้ไม่ได้ เมื่อมีการต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรง เท่านั้น)

- 4. ในกล่องโต้ตอบของ HP LaserJet Scan ให้เลือก ส่งทางอีเมล์
- 5. คลิก **การตั้งค่า**

70

การสแกน THWW

6. ตั้งค่าตัวเลือกการสแกนที่คุณต้องการ และคลิก **ตกลง** เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ของ HP LaserJet Scan

หมายเหตุ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลือก ค่าแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ ทั่วไป หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายหลังจากบันทึกค่าแบบเร็ว (Quick Set) การ ตั้งค่าที่บันทึกจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับครั้งต่อไปเมื่อคุณสแกนแล้วแนบไปกับอีเมล์

7. คลิก **สแกน** เครื่องจะสแกนเอกสารต้นฉบับ แนบกับอีเมล์ใหม่ และส่งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

หากไม่มีการป้อนผู้รับอีเมล์ในแถบ **อีเมล์** เครื่องจะสแกนเอกสารต้นฉบับ และแนบกับ ข้อความอีเมล์ใหม่ แต่จะไม่มีการส่ง คุณสามารถป้อนผู้รับอีเมล์ เพิ่มข้อมูล หรือเอกสาร แนบอื่นๆ และส่งอีเมล์ได้

ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าในขั้นตอนที่ 6 จะเป็นค่าสำหรับงานปัจจุบันเท่านั้น เว้นแต่คุณจะ บันทึกค่าดังกล่าวเป็นค่าแบบเร็ว (Quick Set)

การสแกนเป็นไฟล์

- 1. ปรับตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้เหมาะกับ กระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษทั้งกอง (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อสแกน</u>)
- 2. ใส่เอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงใน ADF โดยคว่ำหน้าที่จะสแกนลงและให้ด้านบน ของเอกสารหันเข้าในเครื่อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ ถกต้อง
- 3. ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start เลือก Hewlett-Packard เลือก HP LaserJet 3015 และเลือก **สแกน**

หรือ

กด เริ่มต้นสแกน ที่เครื่อง ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan จะเปิดขึ้นใน คอมพิวเตอร์ การกด เริ่มต้นสแกน เพื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจใช้ไม่ได้ เมื่อมีการต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรง เท่านั้น)

- 4. ในกล่องโต้ตอบของ HP LaserJet Scan ให้เลือก **ส่งเป็นไฟล์**
- 5. คลิก **การตั้งค่า**

6. ตั้งค่าตัวเลือกการสแกนที่คุณต้องการ และคลิก **ตกลง** เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ของ HP LaserJet Scan

หมายเหตุ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลือก ค่าแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ ทั่วไป หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายหลังจากบันทึกค่าแบบเร็ว (Quick Set) การ ตั้งค่าที่บันทึกจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับครั้งต่อไปเมื่อคุณสแกนแล้วส่งเป็นไฟล์

7. คลิก **สแกน** เมื่อระบบแสดงข้อความ ให้ป้อนชื่อไฟล์

หมายเหตุ

72

ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าในขั้นตอนที่ 6 จะเป็นค่าสำหรับงานปัจจุบันเท่านั้น เว้นแต่คุณจะ บันทึกค่าดังกล่าวเป็นค่าแบบเร็ว (Quick Set)

การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ

การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถสแกนไปยังโปรแกรมที่ไม่สามารถทำ งานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA ได้

- 1. ปรับตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้เหมาะกับ กระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษทั้งกอง (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อสแกน</u>)
- 2. ใส่เอกสารต้นฉบับที่จะสแกนลงใน ADF โดยคว่ำหน้าที่จะสแกนลงและให้ด้านบน ของเอกสารหันเข้าในเครื่อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง
- 3. ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start เลือก Hewlett-Packard เลือก HP LaserJet 3015 และเลือก **สแกน**

หรือ

กด เริ่มต้นสแกน ที่เครื่อง ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan จะเปิดขึ้นใน คอมพิวเตอร์ การกด เริ่มต้นสแกน เพื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจใช้ไม่ได้ เมื่อมีการต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรง เท่านั้น)

- 4. ในกล่องโต้ตอบของ HP LaserJet Scan ให้เลือก ส่งไปยังโปรแกรมอื่น
- 5. คลิก **การตั้งค่**า

การสแกน THWW

6. ตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ ในแถบ **แอปพลิเคชันอื่น** คลิก **เบราส์** เพื่อค้นหาไฟล์ ที่รันได้ของโปรแกรมซึ่งมีนามสกุลไฟล์เป็น ".exe" หรือพิมพ์ตำแหน่งของไฟล์ที่ รับได้

หมายเหตุ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลือก ค่าแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ ทั่วไป หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายหลังจากบันทึกค่าแบบเร็ว (Quick Set) การ ตั้งค่าที่บันทึกจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับครั้งต่อไปเมื่อคณสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ

- 7. เลือกประเภทไฟล์ที่ใช้กับโปรแกรมนี้ได้
- 8. คลิก **ตกลง** เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบของ HP LaserJet Scan
- 9. คลิก สแกน

หมายเหต

ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าในขั้นตอนที่ 6 จะเป็นค่าสำหรับงานปัจจุบันเท่านั้น เว้นแต่คุณจะ บันทึกค่าดังกล่าวเป็นค่าแบบเร็ว (Quick Set)

การสแกนไปยังซอฟต์แวร์ Readiris OCR

- 1. ปรับตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้เหมาะกับ กระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษทั้งกอง (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อสแกน</u>)
- 2. ป้อนต้นฉบับที่ต้องการสแกนลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF) โดยคว่ำหน้าเอกสารลงและให้ส่วนบนของเอกสารหันเข้าไปใน เครื่อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้เอกสารต้นฉบับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 3. ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start เลือก Hewlett-Packard เลือก HP LaserJet 3015 และเลือก **สแกน**

หรือ

กด เริ่มต้นสแกน ที่เครื่อง ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan จะเปิดขึ้นใน คอมพิวเตอร์ การกด เริ่มต้นสแกน เพื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์ HP Laser Scan อาจ ใช้ไม่ได้ เมื่อมีการต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงเท่า นั้น)

- 4. ในกล่องโต้ตอบของ HP LaserJet Scan ให้เลือก **ส่งไปยังซอฟต์แวร์** Readiris OCR
- 5. คลิก สแกน

หมายเหต

ต้องมีการติดตั้ง Readiris ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่เครื่องจะสามารถสแกนไปยัง โปรแกรม Readiris OCR ได้ ใน CD-ROM ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์มี โปรแกรม Readiris OCR รวมอย่ด้วย

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้

เครื่องสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได้ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมของ Windowsที่สนับสนุนอุปกรณ์การสแกนที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ มาตรฐาน WIA ได้

หมายเหตุ

74

หากโปรแกรมที่คุณใช้ไม่สามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA ได้ โปรดดูที่ <u>การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ</u>

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และ มาตรฐาน WIA ได้

เมื่อคุณอยู่ในโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA คุณ สามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติการสแกนและสแกนรูปลงโปรแกรมนั้นๆ ได้โดยตรง โปรด ดูข้อมูลเพิ่มที่ไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้หากมีคำสั่ง เช่น Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานร่วมกับมาตรฐานดังกล่าวได้หรือ ไม่ หรือคุณไม่ทราบคำสั่งที่เรียกใช้ โปรดดูวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม เมื่อสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan จะเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ หากซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan เริ่มทำงาน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงขณะที่ดูตัวอย่างภาพได้ หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นทำงานอัตโนมัติ ภาพจะไปที่โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ทันที

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนในการใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

การัสแกน THWW

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA (Windows XP เท่านั้น)

WIA เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมได้โดยตรง เช่น Microsoft® Word WIA ใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft เพื่อสแกนแทนซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หากมีคำสั่ง เช่น **Picture/From Scanner or Camera** ในเมนู Insert หรือ File หากคุณไม่ แน่ใจว่าโปรแกรมทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หรือไม่ โปรดดูวิธีใช้หรือเอกสาร ของโปรแกรม

การสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA

เริ่มต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนในการใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

หรือ

ในโฟลเดอร์ Cameras and Scanner ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของอุปกรณ์ ซึ่งจะ เปิดโปรแกรมมาตรฐานที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน WIA ซึ่งช่วยให้คุณสแกนข้อมูลเป็น ไฟล์ได้

การสแกนโดยใช้ OCR

76

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ OCR เพื่อสแกนข้อความจากเอกสารต้นฉบับลงใน โปรแกรม Word Processing เพื่อทำการแก้ไขต่อไปได้

Readiris

ใน CD-ROM ซอฟต์แวร์จะมีโปรแกรม Readiris OCR รวมอยู่ด้วย หากคุณต้อง การใช้โปรแกรม Readiris ให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD-ROM ซอฟต์แวร์ จากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำในวิธีใช้แบบออนไลน์

การสแกน THWW

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

ในกรณีที่คุณพิมพ์รูปที่สแกนแล้ว แต่ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ คุณอาจเลือกค่า ความละเอียดหรือสีในซอฟต์แวร์สแกนเนอร์ไม่ตรงกับที่คุณต้องการ ความละเอียดและสี จะมีผลกับคุณสมบัติของรูปที่สแกนดังต่อไปนี้

- ความคมชัดของรูป
- พื้นผิวและการไล่สี (ละเอียดหรือหยาบ)
- เวลาที่ใช้ในการสแกน
- ขนาดของไฟล์

ความละเอียดจะวัดโดยมีหน่วยเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) สี โทนสีเทา และสีขาว/ดำจะกำหนด จำนวนสีที่จะนำมาใช้ คุณสามารถปรับค่าความละเอียดของสแกนเนอร์ได้สูงสุดถึง 600 dpi ซอฟต์แวร์จะสามารถเพิ่มความละเอียดได้สูงถึง 9,600 dpi คุณสามารถ กำหนดค่าสีและโทนสีเทาได้ที่ 1 บิต (ขาวดำ) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) และ 24 บิต (สี)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับง่ายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ งานสแกนที่ตรงตามความต้องการ

หมายเหตุ

การตั้งค่าความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และต้องใช้พื้นที่ดิ สก์ในการจัดเก็บข้อมูลมาก รวมทั้งต้องใช้เวลาในการสแกนมากไปด้วย ก่อนการตั้งค่า ความละเอียดและสี ให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานของรูปที่สแกนก่อน

คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าความละเอียดและสี

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าความละเอียดและสีที่แนะนำสำหรับการสแกนเอกสาร ประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	ความละเอียดที่แนะนำ	การตั้งค่าสีที่แนะนำ
แฟกซ์	150 dpi	• ขาวดำ
อีเมล์	150 dpi	 ขาวดำ หากไม่ต้องการ ให้รูปมีการไล่สีที่ละเอียด มาก
		 โทนสีเทา หากต้องการ ให้รูปมีการไล่สีที่ละเอียด
		• สี หากรูปเป็นรูปสี

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	ความละเอียดที่แนะนำ	การตั้งค่าสีที่แนะนำ
การแก้ไขข้อความ	300 dpi	• ขาวดำ
พิมพ์ (กราฟิกหรือข้อความ)	600 dpi สำหรับกราฟิกที่ ขับซ้อน หรือคุณต้องการ ขยายเอกสาร 300 dpi สำหรับกราฟิกและ ข้อความทั่วไป 150 dpi สำหรับภาพถ่าย	 ขาวดำสำหรับข้อความ และรูปลายเส้น โทนสีเทาสำหรับกราฟิก หรือภาพถ่ายที่มีการไล่ ระดับสีหรือภาพสี สี หากรูปเป็นรูปสี
การแสดงผลบนจอภาพ	75 dpi	ขาวดำสำหรับข้อความโทนสีเทาสำหรับกราฟิก และภาพถ่ายสี หากรูปเป็นรูปสี

สี คุณสามารถตั้งค่าสีให้เป็นดังนี้ได้ในการสแกน

การตั้งค่า	ค่าที่แนะนำให้ใช้
ត <u>ី</u>	ใช้การตั้งค่านี้สำหรับภาพถ่ายหรือเอกสารสีที่ มีคุณภาพสูง ซึ่งสีมีความสำคัญ
ขาวดำ	ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความมาก
โทนสีเทา	ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคำนึงถึงเรื่องขนาดของไฟล์ หรือเมื่อต้องการให้สแกนเอกสารหรือภาพ ถ่ายอย่างรวดเร็ว

78 การสแกน THWW

<u>ร</u> การส่งแฟกซ์

โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ที่คู่มือการใช้แฟกซ์ที่มา พร้อมกับเครื่องพิมพ์

THWW 79

80 การส่งแฟกซ์ THWW

7

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่อง

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อศึกษาถึงวิธีการทำความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เบื้องต้น

- <u>การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง</u>
- <u>การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ</u>

THWW 81

การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง


การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

ให้ใช้ผ้าสะอาดและนุ่ม ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดฝุ่นละออง รอยเปื้อนหรือร่องรอยอื่นๆ ที่ติดอยู่ ภายนอกเครื่อง

การทำความสะอาดแผ่นกระจก

เมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้เกิดการสะสมของละอองหมึกหรือฝุ่นบนแผ่นกระจกของ สแกนเนอร์ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในการทำความสะอาดแผ่นกระจกของ สแกนเนอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
- 2. หมุนแผงควบคุมของเครื่องให้เอียงขึ้น
- 3. ทำความสะอาดแผ่นกระจกด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจก

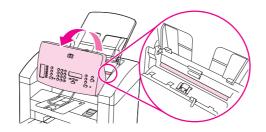

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารที่ขัดผิวกระจก, อะซีโตน, เบนซิน, แอมโมเนีย, เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ คาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย ได้ ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนกระจกโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเข้าไปใน เครื่องทำให้เกิดความเสียหายได้

4. ใช้ผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำใยสังเคราะห์เช็ดทำความสะอาดกระจกเพื่อป้องกันการเกิด รอยด่าง

การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ

หากคุณพบว่างานที่พิมพ์ออกมามีหยดหมึกหรือละอองหมึก ให้ทำความสะอาดเส้นทาง ผ่านกระดาษ

การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ

- 1. กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อหาเมนู **Service**
- 3. กด เมนู/ป้อน
- 4. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อหา Cleaning Mode
- 5. กด เมนู/ป้อน

การแก้ปัญหา

โปรดดูเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องที่หัวข้อต่อไปนี้

- เครื่องพิมพ์ไม่เปิด
- <u>จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้นหรือจุดสีดำ หรือแสดงผลไม่ชัด</u> เจน
- หน้าเอกสารที่พิมพ์ว่างเปล่า
- ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร
- พิมพ์หน้าเอกสารแล้ว แต่ยังคงเกิดปัญหาอยู่
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ
- ปัญหาในการจัดการกระดาษ
- หน้าที่พิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ
- กระดาษติดในเครื่องพิมพ์
- คณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง
- สำเนาเอกสารไม่ออกจากเครื่อง
- <u>สำเนาที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า หรืองานพิมพ์ที่ออกมาขาดหายหรือจาง</u>
- คุณภาพของสำเนาไม่ได้มาตรฐาน
- กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
- ปัญหาการทำสำเนาที่ปรากฏ
- ภาพที่สแกนออกมามีคณภาพต่ำ
- ภาพบางส่วนไม่ได้รับการสแกน
- ใช้เวลาในการสแกนนานเกินไป

THWW 85

- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏ
- คุณภาพการสแกนไม่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ

86

ฟังก์ชันส่วนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดำเนินการโดยใช้กล่องเครื่องมือของ HP ได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กล่องเครื่องมือของ HP ที่ <u>การเปลี่ยนแปลงค่าโดยใช้</u> <u>กล่องเครื่องมือของ HP หรือแผงควบคุมของเครื่อง</u>

การแก้ปัญหา THWW

เครื่องพิมพ์ไม่เปิด

ลองทำตามคำแนะนำในส่วนนี้ หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิด

ไฟฟ้าเข้าเครื่องพิมพ์หรือไม่

- หากคุณใช้แถบพลังงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบพลังงานเปิดอยู่ หรือลอง เสียบปลักของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบทำงาน
- หากคุณเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้าเสียบที่มีสวิตช์ โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์นั้นเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้เปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของเครื่องแล้ว

คำเตือน!

หากปัญหายังอยู่หลังจากที่คุณลองแก้ไขตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว แสดงว่าเครื่องพิมพ์อาจมี ความผิดพลาดในส่วนกลไก ให้ถอดสายไฟเครื่องออกจากเต้าเสียบ แล้วติดต่อ HP โปรดดูข้อมูลในการติดต่อ HP ที่เอกสารรายละเอียดการบริการที่ไห้มาพร้อมกับเครื่อง

THWW เครื่องพิมพ์ไม่เปิด 87

จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้นหรือจุดสีดำ หรือ แสดงผลไม่ชัดเจน

ลองทำตามคำแนะนำในส่วนนี้ หากจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเส้น หรือจุดสีดำ หรือแสดงผลไม่ชัดเจน

เส้นหรือจุดสีดำ

ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเส้นหรือจุดสีดำที่ไม่พึงประสงค์บนจอแสดงผลของแผง ควบคุมของเครื่อง ห้ามสัมผัสจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง หากร่างกายของคุณ มีการสะสมของประจไฟฟ้าสถิตอย่ (เช่น เมื่อเดินบนพรมในสภาพอากาศแห้ง)

เส้นหรือจุดสีดำอาจปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องได้ หากมีประจุไฟ ฟ้าสถิตสัมผัสถูกจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง ให้รอจนกว่าเส้นหรือจุดสีดำจะ เลือนหายไป (โดยปกติจะประมาณ 2-3 นาที)

หมายเหตุ

ห้ามพิมพ์งานในขณะที่มีเส้นหรือจุดสีดำปรากฏอยู่ อย่าปิดและเปิดเครื่อง การดำเนินการเช่นนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องแสดงผลไม่ชัดเจน

ข้อควรระวัง

สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูงอาจเป็นสาเหตุให้จอแสดงผลของแผงควบคุมของ เครื่องแสดงผลไม่ชัดเจน ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้กับสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูง

จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องอาจแสดงผลได้ไม่ชัดเจน หากอุปกรณ์ได้รับคลื่น สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูง ให้นำเครื่องออกห่างจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูง ให้นำเครื่องออกห่างจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูง และรอจนกว่าจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องจะกลับเป็นปกติ (โดย ปกติจะประมาณ 2-3 นาที)

หมายเหตุ

88

ห้ามพิมพ์งานในขณะที่จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องแสดงผลไม่ชัดเจน อย่าปิดและเปิดเครื่อง นอกเสียจากคุณจะเคลื่อนย้ายเครื่องไปที่อื่น การดำเนินการเช่นนี้ ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

การแก้ปัญหา THWW

หน้าเอกสารที่พิมพ์ว่างเปล่า

ลองทำตามคำแนะนำในส่วนนี้ หากงานพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์โดยที่ไม่มีการพิมพ์

เทปปิดยังติดอยู่ที่ตลับหมึกพิมพ์หรือไม่

คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับหมึกพิมพ์ นำตลับหมึกพิมพ์ออกมาและดึงเทป ผนึกออก ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ลองพิมพ์เอกสารนั้นอีกครั้ง

พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่

ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การพิมพ์</u> <u>หน้าแสดงค่าคอนฟิก</u>

เอกสารนั้นมีหน้าว่างหรือไม่

เอกสารนั้นอาจมีหน้าว่าง ให้ตรวจสอบเอกสารที่คุณพิมพ์ เพื่อดูว่ามีเนื้อหาปรากฏในทุก หน้าหรือไม่

ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่

หากคุณกำลังทำสำเนา คุณอาจใส่ต้นฉบับผิด ต้องใส่เอกสารต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อน กระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์คว่ำลง หากคุณใส่เอกสารต้นฉบับ โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น เอกสารที่ทำสำเนาออกมาจะเป็นหน้าว่าง

THWW หน้าเอกสารที่พิมพ์ว่างเปล่า

ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร

90

ลองทำตามดำแนะนำเหล่านี้ เมื่อเครื่องไม่พิมพ์หน้าเอกสาร

มีข้อความปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ</u>

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเข้าไปในเครื่องอย่างถูกต้องหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ปัญหาในการจัดการกระดาษ</u>

กำลังเกิดปัญหากระดาษติดใช่หรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u> หรือ กระดาษติดในเครื่องพิมพ์

สายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่เป็นแบบขนานหรือสาย USB (A/B) และมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

อาจเกิดข้อผิดพลาดที่สายเคเบิลของเครื่องพิมพ์แบบขนานหรือสาย USB (A/B) ให้ ลองแก้ไขปัญหาดังนี้

- ถอดสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์แบบขนานหรือสาย USB (A/B) ทั้งสองด้านแล้ว เชื่อมต่ออีกครั้ง
- ลองพิมพ์งานที่เคยพิมพ์แล้วในอดีต
- ลองเปลี่ยนสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์แบบขนานหรือ USB (A/B) ที่ทำงานร่วมกับ มาตรฐาน IEEE 1284-B เป็นเส้นอื่น โปรดดูที่ การสั่งซื้อขึ้นส่วนและอุปกรณ์ เสริมของ HP
- ติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตขนานเป็นโหมด
 ECP

การแก้ปัญหา THWW

มีอุปกรณ์อื่นทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่

- เครื่องไม่สามารถใช้พอร์ตขนานร่วมกันได้ หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์แบบติดตั้งภายนอก หรือสวิตช์บ็อกซ์ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับพอร์ตเดียวกันกับเครื่อง อุปกรณ์อื่นๆ เหล่านี้อาจรบกวนการทำงานของเครื่องได้ หากต้องการเชื่อมต่อและใช้เครื่อง คุณ จะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือใช้พอร์ตแบบขนาน 2 พอร์ตแทน
- คุณอาจต้องเพิ่มการ์ดเชื่อมต่อ โดย Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้การ์ด เชื่อมต่อแบบขนาน ECP

THWW ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร 91

พิมพ์หน้าเอกสารแล้ว แต่ยังคงเกิดปัญหาอยู่

ลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อเครื่องพิมพ์หน้าเอกสาร แต่ยังคงมีปัญหาบางอย่าง

คุณภาพการพิมพ์ต่ำหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>คุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน</u>

หน้าที่พิมพ์ออกมาต่างจากที่ปรากฏบนจอภาพหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>หน้าที่พิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ</u>

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหมาะสมกับวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ใช้หรือ ไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ปัญหาในการจัดการกระดาษ</u>

การแก้ปัญหา THWW

92

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ

หากมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอ ให้ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง/เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูล ที่ LPT1

โปรดทำการตรวจสอบดังนี้

- เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ Ready หรือไม่
- สายไฟและสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB (A/B) ที่ใช้ได้กับ IEEE
 1284-B เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่
- มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือไม่

ให้ลองแก้ไขปัญหาดังนี้

- ปลดการเชื่อมต่อสายไฟกับสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB (A/B) ที่ใช้ ได้กับ IEEE 1284-B แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ลองเปลี่ยนสายเคเบิลแบบขนานอันใหม่หรือสาย USB อื่น (A/B) ที่ใช้ได้กับ IEEE 1284-B
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์อื่นเป็นเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่า เริ่มต้น

เข้าใช้พอร์ตไม่ได้ (มีแอปพลิเคชันอื่นใช้อยู่)

เกิดปัญหาระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์อื่นลงในคอมพิวเตอร์และ กำลังรันซอฟต์แวร์แสดงสถานะ ซอฟต์แวร์แสดงสถานะจะใช้งานพอร์ตขนานบน คอมพิวเตอร์และไม่ยอมให้อุปกรณ์อื่นเข้าใช้งานพอร์ตดังกล่าว

ให้ลองแก้ไขปัญหาดังนี้

- เลิกใช้งานหน้าต่างแสดงสถานะทั้งหมดของอปกรณ์อื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าพอร์ตของเครื่องถูกต้อง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพอร์ตใน แถบ **รายละเอียด** หรือแถบ **พอร์ต** ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลิกใช้งานการสนับสนุนแบบสองทิศทางของเครื่องแล้ว
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้ เลือกตัวเลือกการสนับสนุนแบบสองทิศทางบนแถบ
 รายละเอียด หรือแถบ พอร์ต ในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

ในระบบปฏิบัติการบางระบบ คุณต้องคลิก **การตั้งค่าการเก็บพักการพิมพ์** ในแถบ **รายละเอียด** เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนแบบสองทิศทาง

94 การแก้ปัญหา THWW

ปัญหาในการจัดการกระดาษ

ใช้คำแนะนำในส่วนนี้เมื่อเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ

งานพิมพ์ไม่ตรง (เอียง)

คุณตั้งตัวกั้นกระดาษถูกต้องหรือไม่

นำสื่อสำหรับพิมพ์ทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็นปึกให้เรียบร้อย และใส่ กลับในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง ปรับตัวกั้นกระดาษให้กว้างยาวพอดีกับขนาดของ กระดาษที่ใช้ และลองพิมพ์อีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับ</u>พิมพ์ของเครื่อง หรือที่ค่มือเริ่มต้นใช้งาน

มีการป้อนกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นต่อครั้ง

ถาดป้อนกระดาษเต็มเกินไปหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน กระดาษยับ พับ หรือชำรุดหรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือชำรุด ลองพิมพ์บนกระดาษจาก ห่อใหม่หรือห่ออื่น

ตั้งตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งตัวปรับกระดาษของ ADF ไว้ที่การตั้งค่าสำหรับหลายแผ่น (ไปทางด้านซ้าย) แล้ว

เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ เครื่องอยู่ในโหมดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่

ลองปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- หากข้อความ Manual feed ปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง ให้ กด เมนู/ป้อน เพื่อพิมพ์งาน
- ตรวจสอบให้แนใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในโหมดป้อนกระดาษด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ งานอีกครั้ง

ลูกกลิ้งดึงกระดาษสกปรกหรือชำรุดหรือไม่

โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในท้องถิ่นของคุณ โปรดดูคำแนะนำที่ การบริการและการสนับสนุน

กระดาษม้วนเมื่อป้อนผ่านเครื่องพิมพ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>กระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น</u>

การแก้ปัญหา THWW

96

หน้าที่พิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ

ลองทำตามคำแนะนำในส่วนนี้ เมื่องานพิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความเบี้ยว ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

ในการตรวจสอบว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูคำแนะ นำที่ <u>การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก</u> หากเครื่องสามารถพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้ อย่างสมบูรณ์ ให้ลองปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้

- ปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล แล้วเชื่อมต่อใหม่ทั้งสองข้าง
- ลองพิมพ์งานที่เคยพิมพ์ได้อย่างถูกต้องในอดีต
- หากเป็นไปได้ ให้คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลและเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่อง
 อื่น แล้วลองพิมพ์งานที่เคยพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
- ลองเปลี่ยนสายเคเบิลแบบขนานอันใหม่หรือสาย USB อื่น (A/B) ที่เข้ากับ IEEE
 1284-B โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การสั่งชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP
- คุณอาจเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ผิดขณะที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์ในคณสมบัติของเครื่องพิมพ์แล้ว
- โปรแกรมอาจเกิดปัญหาขึ้น ลองพิมพ์ด้วยโปรแกรมอื่น

กราฟิกหรือข้อความขาดหายไปหรือไม่ มีหน้าว่างหรือไม่

- หากโปรแกรมที่คุณใช้มีตัวเลือก Print Preview (ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์) คุณเห็น ภาพกราฟิกหรือข้อความที่หายไปในหน้าจอ Print Preview (ดูตัวอย่างก่อน พิมพ์) หรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณไม่มีหน้าว่าง
- คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ให้ถอดตลับหมึกแล้วดึงเทปปิด ออก
- ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ในคู่มือเริ่มต้น ใช้งาน
- ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การ</u> <u>พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก</u>

- การตั้งค่ากราฟิกในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์อาจไม่เหมาะสมกับประเภทของงานที่คุณกำลังพิมพ์ ลองตั้งค่ากราฟิกอื่นในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจใช้ไม่ได้กับประเภทงานที่คุณกำลังพิมพ์ ลองใช้ไดรเวอร์
 เครื่องพิมพ์อื่น

หมายเหต

หากคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่น คุณอาจใช้คุณสมบัติบางอย่างของเครื่องพิมพ์ไม่ได้

รูปแบบหน้าเอกสารแตกต่างจากรูปแบบในเครื่องพิมพ์อื่น หรือไม่

หากคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นเก่าหรือยี่ห้ออื่น (ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์) เพื่อสร้าง เอกสาร หรือการตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ในซอฟต์แวร์แตกต่างจากของเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารอาจเปลี่ยนรูปแบบไปเมื่อคุณพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์หรือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใหม่ ในการแก้ปัญหา โปรดลองแก้ไขปัญหาดังนี้

- จัดทำเอกสารและพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์) และตั้ง ค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องพิมพ์รุ่นใดก็ตาม
- เปลี่ยนความละเอียด ขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ การตั้งค่าแบบตัวอักษร และการตั้ง ค่าอื่นๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

กราฟิกมีคุณภาพต่ำหรือไม่

การตั้งค่ากราฟิกอาจไม่เหมาะสมกับงานพิมพ์ ให้ลองแก้ไขปัญหาดังนี้

- ตรวจสอบการตั้งค่ากราฟิก เช่น ความละเอียด ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ และ ปรับค่าต่างๆ เท่าที่จำเป็น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการ พิมพ์
- ลองใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์) อื่น

หมายเหตุ

98

หากคณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่น คณอาจใช้คณสมบัติบางอย่างของเครื่องพิมพ์ไม่ได้

การแก้ปัญหา THWW

กระดาษติดในเครื่องพิมพ์

ในบางครั้ง อาจเกิดปัญหากระดาษติดระหว่างงานพิมพ์ ให้คุณลองแก้ไขปัญหาดังนี้ก่อน แก้ปัญหากระดาษติด

- ตรวจสอบให้แนใจว่าสื่อสำหรับพิมพ์ที่ใช้ตรงตามข้อกำหนดของ HP โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือชำรุด
- ตรวจดูความสะอาดของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การทำความสะอาดเส้น</u> ทางผ่านของกระดาษ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษอย่างถูกต้องและไม่เต็มจนเกิน ไป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษในคู่มือเริ่มต้น ใช้งาน

หมายเหต

หากจะเพิ่มกระดาษ คุณควรนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษเสมอ และจัด เรียงกระดาษเดิมให้เรียบพอดีกับกองกระดาษใหม่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการป้อนกระดาษ เข้าเครื่องครั้งละหลายแผ่น ซึ่งจะช่วยลดปัญหากระดาษติดได้

คุณจะได้รับคำเตือนถึงปัญหากระดาษติดจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ และมี ข้อความแสดงกระดาษติดปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง โปรดดูข้อ ู่ เลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง</u>

ข้อควรระวัง

ในการแก้ปัญหากระดาษติด คุณไม่จำเป็นต้องถอดถาดป้อนกระดาษออก ให้ถอดถาด ป้อนกระดาษออกจากเครื่องเฉพาะเมื่อจะส่งเครื่องเข้ารับการบริการด้านฮาร์ดแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดถาดป้อนกระดาษ โปรดดูที่ การถอดถาดป้อนกระดาษ

การแก้ไขกระดาษติด

ข้อควรระวัง

การเกิดกระดาษติดอาจทำให้ผงหมึกเลอะหน้ากระดาษ ในกรณีที่ผงหมึกเลอะเสื้อผ้า ให้ นำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกยิ่งติดแน่น ในกรณีที่ผงหมึกเลอะมือ ให้ล้าง ออกด้วยน้ำเย็น

อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก

THWW กระดาษติดในเครื่องพิมพ์


หมายเหต

ในการนำกระดาษที่ติดอย่ออก รวมถึงการนำกระดาษติดออกจากถาดกระดาษออก ให้ ้ดันสลักปลดล็อคฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เพื่อเปิดฝาปิดด้านบน แล้วน้ำตลับหมึกพิมพ์ออก มา เปิดฝาปิดด้านบนและนำตลับหมึกออกมาจนกว่าจะดึงกระดาษที่ติดอย่ออกได้ การ เปิดฝาปิดด้านบนและการนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากตัวยึดของลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์จะช่วย ให้ดึงกระดาษที่ติดอย่ออกได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. ดันสลักปลดล็อคฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แล้วเปิดฝาปิดด้านบน




2. จับที่ที่จับของตลับหมึกพิมพ์เพื่อดึงออกมา น้ำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง

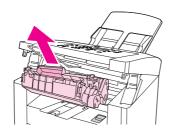


ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์ชำรุดเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงโดยไม่จำเป็น เก็บ ตลับหมึกพิมพ์ไว้ในถงกระดาษ หรือภาชนะบรรจที่ทึบแสง จนกว่าคณจะใส่ตลับหมึก กลับเข้าไปในเครื่อง

3. ใช้มือทั้งสองจับกระดาษส่วนที่ยื่นออกมา (รวมทั้งบริเวณกลางกระดาษ) แล้วดึง กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง

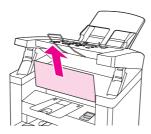


4. เมื่อนำกระดาษที่ติดออกแล้ว ให้ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่

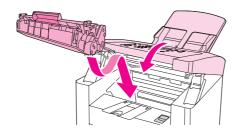


การแก้ปัญหา 100


- 5. กดสปริงรองรับลง แล้วปิดฝาปิดด้านบน
- 6. เปิดถาดป้อนกระดาษออก แล้วน้ำกระดาษออกมา

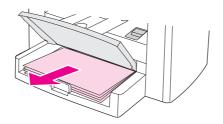

7. เลื่อนตัวกั้นกระดาษเข้าหากันให้ได้มากที่สุด กดแท็บด้านในถาดป้อนกระดาษค้าง ไว้ แล้วเลื่อนถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่อง

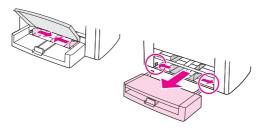

- 8. ใช้มือทั้งสองจับกระดาษส่วนที่ยื่นออกมา (รวมทั้งบริเวณกลางกระดาษ) แล้วดึง กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง
- 9. ใส่ถาดป้อนกระดาษกลับเข้าที่

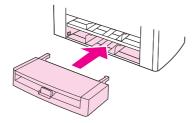

10.หลังจากแก้ไขปัญหากระดาษติด คุณควรปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่

หมายเหตุ

เมื่อคุณเติมกระดาษใหม่ ให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็น ปีกให้เรียบร้อยหลังจากเติมกระดาษ จากนั้นใส่ในถาดป้อนกระดาษ

การแก้ไขกระดาษติดบริเวณอื่นๆ

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ของแหลม เช่น ดินสอหรือกรรไกร ในการนำกระดาษที่ติดออก

หากมีกระดาษติดอยู่บริเวณทางออกเอกสาร ให้จับขอบกระดาษที่โผล่ออกมา และดึง กระดาษออกทางถาดกระดาษออก



หมายเหตุ

102

หากคุณปิดเครื่องพิมพ์ไว้ก่อนที่จะแก้ไขปัญหากระดาษติด ให้เปิดเครื่องและเริ่มการ พิมพ์หรือการทำสำเนานั้นอีกครั้ง

หากกระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โปรดดูที่ <u>กระดาษติดใน</u> <u>อปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u>

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด

- ตรวจสอบว่าได้ตั้งตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสื่อสำหรับพิมพ์ที่คุณใช้ เลื่อนตัวปรับกระดาษไปที่การตั้งค่า สำหรับแผ่นเดียว (ไปทางด้านขวา) เมื่อคุณต้องการพิมพ์บนกระดาษหนา เลื่อนตัว ปรับกระดาษไปที่การตั้งค่าสำหรับหลายแผ่น (ไปทางด้านซ้าย) เมื่อคุณต้องการ พิมพ์บนกระดาษปกติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา หรือ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้วางกระดาษในถาดป้อนกระดาษจนเต็มเกินไป ความจุ ของถาดป้อนกระดาษจะแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษที่ใช้
- ตรวจดูว่าถาดป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- อย่าเพิ่มสื่อสำหรับพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษขณะเครื่องกำลังพิมพ์งาน
- ใช้ประเภทสื่อสำหรับพิมพ์ที่ HP แนะนำเท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทสื่อสำหรับพิมพ์ที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง</u>
- อย่าปล่อยให้สื่อสำหรับพิมพ์เรียงซ้อนกันอยู่บนถาดกระดาษออก ประเภทสื่อสำหรับ พิมพ์และจำนวนหมึกพิมพ์ที่ใช้จะมีผลกับความจุของถาดกระดาษออก
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟที่เครื่องพิมพ์และ แหล่งจ่ายไฟแน่นแล้ว เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ AC ที่มีการต่อลงกราวนด์

คุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน

หัวข้อนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของงานพิมพ์

หมายเหต

Hewlett-Packard ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้อุปกรณ์สำรองไฟแบตเตอรี่ (UPS) หรือเครื่องป้องกันไฟกระชากกับเครื่องพิมพ์นี้ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะทำให้ เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้

หมึกซีดจางหรือเลือน



- ผงหมึกมีน้อย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet</u>
- สื่อสำหรับพิมพ์อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard (เช่น สื่อ สำหรับพิมพ์ชึ้นหรือขรุขระเกินไป) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อ สำหรับพิมพ์ของเครื่อง</u> หากหมึกซีดจางทั้งหน้าเอกสาร การปรับความเข้มของการ พิมพ์อาจน้อยเกินไป หรืออยู่ใน EconoMode ให้ปรับความเข้มของการพิมพ์ และเลิกใช้ EconoMode ในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การ ประหยัดหมึก

ผงหมึกเลอะเป็นจุด



- สื่อสำหรับพิมพ์อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard (เช่น สื่อ สำหรับพิมพ์ชื้นหรือขรุขระเกินไป) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อ</u> สำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- เครื่องพิมพ์อาจสกปรก โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของ</u> กระดาษ

หมึกขาดเป็นช่วง

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


104

- อาจเกิดข้อผิดพลาดที่กระดาษแผ่นเดียว ให้ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
- สื่อสำหรับพิมพ์มีระดับความชื้นไม่เท่ากัน หรือมีพื้นผิวเปียกชื้นเป็นจุดๆ ให้ลอง พิมพ์บนสื่อสำหรับพิมพ์อื่นอีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อ</u> สำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- สื่อสำหรับพิมพ์คุณภาพไม่ดี กระบวนการผลิตอาจทำให้กระดาษบางบริเวณไม่รับผง หมึก ให้ลองใช้กระดาษอื่น
- อาจเกิดข้อผิดพลาดที่ตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet
- เลือก **ประเภท:** ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ของไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่ากระดาษอย่างถูกต้องแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ การปรับคุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท

หมายเหต

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนและผู้ให้บริการของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อกับ HP ที่เอกสารรายละเอียดการบริการที่มาพร้อม กับเครื่อง

หมึกเลอะเป็นเส้นในแนวตั้ง

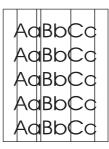

- ตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษหลักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ลูกกลิ้งไวแสงที่อยู่ในตลับหมึกอาจมีรอยขีดข่วน ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่
 โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

พื้นหลังสีเทา

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษหลักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ลดการตั้งค่าความเข้มของการพิมพ์โดยใช้กล่องเครื่องมือของ HP ซึ่งจะลดความ เข้มของโทนสีเทาที่พื้นหลัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่วิธีใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
- เปลี่ยนไปใช้กระดาษที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยว</u> กับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ สภาพอากาศที่แห้งมาก (ความชื้นต่ำ) อาจ ทำให้โทนสีเทาที่พื้นหลังเข้มขึ้นได้
- ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ผงหมึกเปื้อน

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- อุณหภูมิของฟิวเซอร์อาจต่ำเกินไป เลือก **ประเภท:** ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่ากระดาษอย่าง ถูกต้องแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การปรับคุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละ</u> ประเภท
- หากมีผงหมึกเปื้อนบริเวณขอบกระดาษ อาจทำให้ตัวกั้นกระดาษสกปรก ให้เช็ดตัว กั้นกระดาษด้วยผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การทำความสะอาดเส้น</u> ทางผ่านของกระดาษ
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ
- ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ผงหมึกไม่ติด




106

- เลือก **ประเภท:** ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ของไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกกระดาษที่คุณจะใช้ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การปรับคุณภาพการ พิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท</u> คุณสมบัตินี้มีในกล่องเครื่องมือของ HP เช่นกัน
- ทำความสะอาดข้างในเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การทำความสะอาดและดูแล</u> รักษาเครื่อง
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับ</u> สื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง

- ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่ โปรดดคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- เสียบปลั๊กของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ AC โดยตรงแทนที่จะเสียบเข้ากับแถบ เสียบปลั๊กไฟ

รอยเปื้อนซ้ำในแนวตั้ง

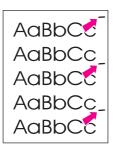

- ตลับหมึกพิมพ์อาจชำรุดเสียหาย หากรอยเปื้อนซ้ำเกิดที่บริเวณเดียวกันของแต่ละ หน้าเอกสาร ให้ติดตั้งตลับหมึกของ HP ใหม่ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้ งาน
- ขึ้นส่วนภายในของเครื่องอาจเปื้อนผงหมึก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การทำความ</u> <u>สะอาดและดูแลรักษาเครื่อง</u> หากมีรอยเปื้อนที่ด้านหลังของกระดาษ ปัญหานี้อาจ หมดไปหลังจากพิมพ์ต่อไปอีก 2-3 แผ่น
- เลือก **ประเภท:** ในแถบ **กระดาษ** หรือแถบ **กระดาษ/คุณภาพ** ของไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกกระดาษที่คุณจะใช้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การปรับคุณภาพ การพิมพ์สำหรับกระดาษแต่ละประเภท</u> คุณสมบัตินี้มีในกล่องเครื่องมือของ HP เช่นกัน

ตัวอักษรผิดรูป

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- หากตัวอักษรผิดรูป ทำให้ภาพที่ได้ไม่ตรงตามจริง กระดาษที่คุณใช้อาจลื่นเกินไป ให้ลองใช้กระดาษอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของ เครื่อง
- หากตัวอักษรผิดรูป ทำให้งานมีลักษณะเป็นคลื่น คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับ การบริการ ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพ์หน้า แสดงค่าคอนฟิก
- หากตัวอักษรผิดรูป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการของ HP โปรดดู
 ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อกับ HP ที่เอกสารรายละเอียดการบริการที่มาพร้อมกับ เครื่อง

หน้าเอกสารเอียง

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

108

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษอย่างถูกวิธี และตัวกั้นกระดาษไม่แน่นหรือหลวม เกินไป โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษในคู่มือเริ่มต้นใช้ งาน
- ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) อาจเต็มเกินไป โปรด ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ สื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง

กระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น



- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ อุณหภูมิและความชื้นสูงอาจทำให้กระดาษ ม้วนงอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- กระดาษอาจอยู่ในถาดป้อนกระดาษมาเป็นเวลานาน ให้กลับปึกกระดาษในถาด ป้อน และให้ลองพลิกกระดาษในถาด 180 องศา
- อุณหภูมิของฟิวเซอร์อาจสูงเกินไป โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การปรับคุณภาพการพิมพ์</u> สำหรับกระดาษแต่ละประเภท คณสมบัตินี้มีในกล่องเครื่องมือของ HP เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับอุณหภูมิของฟิวเซอร์ได้ที่แผงควบคุมของเครื่อง การตั้งค่า Less paper curl ในเมนู Service จะกำหนดอุณหภูมิของฟิวเซอร์ให้เป็นการตั้ง ค่าต่ำสุด ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงาน คือ Off ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้าน ล่างเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้


- 1. บนแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด เมนู/ป้อน
- 2. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก **Service** จากนั้นกด เมนู/ป้อน
- 3. กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Less paper curl จากนั้นกด เมนู/ป้อน

กระดาษย่นหรือพับ



- ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกวิธี โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาดป้อน กระดาษในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับ</u> สื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- กลับปึกกระดาษในถาดป้อน และให้ลองพลิกกระดาษในถาด 180 องศา

เส้นขอบหมึกกระจัดกระจาย

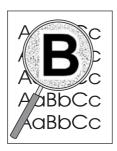

110

- หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจไม่รับผงหมึก (ผงหมึก กระจายเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติสำหรับการพิมพ์เลเซอร์) ให้ลองใช้กระดาษอื่น โปรด ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- กลับปึกกระดาษในถาดป้อน
- ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อ</u> กำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่อง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคมของเครื่อง

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะปรากฏบนจอแสดงผล ของแผงควบคมของเครื่อง และวิธีการแก้ไข

การแก้ไขปัญหาสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไป

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจปรากฏบนจอแสดงผลของ แผงควบคมของเครื่อง

Door open or no print cartridge

ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เปิดอย่ หรือไม่มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้องในเครื่องแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ค่มือเริ่มต้นใช้งาน

หลังจากตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์แล้ว ให้ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ให้สนิท เมื่อแก้ไขปัญหานี้แล้ว เครื่องจะพิมพ์งานที่พิมพ์อยู่จนเสร็จ และกลับไปที่สถานะ Ready

Add paper. [enter] to continue

เครื่องพิมพ์ไม่มีสื่อสำหรับพิมพ์ ใส่กระดาเ₄ในถาดเปือนกระดาเ₄หรือถาดเปือนกระดาเ₄ หลัก โปรดดข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษที่ค่มือเริ่มต้น ใช้งาน

หากมีกระดาษบรรจอยู่แล้ว ให้นำกระดาษออกมา ตรวจดและนำกระดาษที่ติดอยู่ออก จากนั้นใส่ถาดอีกครั้ง

เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้กด เมน/ป้อน เครื่องจะพิมพ์งานที่พิมพ์อย่จนเสร็จ หรือกลับไปที่สถานะ Ready

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สำคัญ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่สำคัญ เครื่องจะหยดการทำสำเนาหรือการสแกนปัจจบัน และข้อ ความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 50 Fuser Error
- 51 Laser Error
- 52 Scanner Error

- 57 Fan Error
- 79 Error
- CIS Scanner
 Error
- Scanner Bulb failure

หากข้อความใดข้อความหนึ่งปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง แสดงว่า เครื่องเกิดข้อผิดพลาดที่สำคัญ ให้ถอดสายไฟของเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเสียบ สายไฟใหม่อีกครั้ง หากยังมีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ตาม หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดการบริการที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง หรือไปที่ http://www.hp.com

ข้อความเตือน

เมื่อข้อความเตือนปรากฏแสดงว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพิ่มกระดาษ หรือแก้ไขปัญหากระดาษติด เมื่อข้อความเตือนปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะหยุดงาน ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ และจะไม่ทำงานต่อจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหา เมื่อแก้ไขปัญหานี้ แล้ว เครื่องพิมพ์จะทำงานที่ค้างอยู่จนเสร็จ หรือกลับไปที่สถานะ **Ready** ยกเว้นใน กรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้ระบบเมนูหลัก เครื่องจะเปลี่ยนการแสดงผลเพื่อให้คุณสามารถ ใช้ร □°บบ¹€, ¡นูได้

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความเตือนทั่วไปที่อาจปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุมของ เครื่อง

- Doc feeder jam
 Clear, Reload
- Document feeder mispick.Reload
- Door open or no print cartridge
- Manual feed Press [enter]
- Memory is low Press [enter]

- Add paper. [enter] to continue
- No print cartridge
- Printer jam Clear paper path

หมายเหต

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษติดที่ <u>กระดาษติดในอปกรณ์ป้อนกระดาษ</u> อัตโนมัติ (ADF) หรือ กระดาษติดในเครื่องพิมพ์

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือนมีความสำคัญเทียบเท่ากับประกาศการรับประกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลา สั้นๆ แต่สิ่งที่แจ้งอาจจะมีผลต่อความสมบรณ์ของงานหรือคณภาพของงานพิมพ์ เมื่อข้อ ความแจ้งเตือนปรากฏ งานที่ทำอยู่อาจถูกยกเลิกไป ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผล ของแผงควบคมของเครื่องเป็นเวลา 5 วินาที

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนทั่วไปที่อาจปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ของเครื่อง

- **Device error** [enter] to cont.
- Device is busy Try again later
- Engine comm. error
- Memory is low Try again later
- Page too complex [enter] to cont.
- Settings cleared

หากข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ ในขณะที่คุณใช้การตั้งค่าดำเนินการต่อ โดยอัตโนมัติ ข้อความจะปรากฏเป็นเวลา 10 วินาที หากคุณไม่ได้กด เมนู/ป้อน หรือ ยกเลิก เครื่องจะดำเนินการต่อไป หากไม่ได้ใช้การตั้งค่าดำเนินการต่ออัตโนมัติ ข้อ ความแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานพิมพ์จะปรากฏอยู่จนกว่าคุณจะกด เมนู/ป้อน เพื่อดำเนิน การต่อ หรือกด ยกเลิก เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

หมายเหตุ

การตั้งค่าดำเนินการต่ออัตโนมัติมีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และกล่องเครื่องมือของ HP โปรดสั่งพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เพื่อตรวจดูว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าดำเนินการ ต่อโดยอัตโนมัติอยู่หรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก</u>

สำเนาเอกสารไม่ออกจากเครื่อง

ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ใส่กระดาษลงในเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา</u>

ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่

ตรวจดูว่าได้ใส่ต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) อย่างถูกต้องแล้ว ควรวางต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษ ADF โดยวางด้าน บนลงในถาดป้อนกระดาษของ ADF และคว่ำด้านที่ต้องการทำสำเนาลง ใส่ต้นฉบับใน ADF จนเข้าตำแหน่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา

ตั้งตัวปรับกระดาษของ ADF อย่างถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าได้ตั้งตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสื่อสำหรับพิมพ์ที่คุณใช้ เลื่อนตัวปรับกระดาษไปที่การตั้งค่า สำหรับแผ่นเดียว (ไปทางด้านขวา) เมื่อคุณต้องการพิมพ์บนกระดาษหนา เลื่อนตัวปรับ กระดาษไปที่การตั้งค่าสำหรับหลายแผ่น (ไปทางด้านข้าย) เมื่อคุณต้องการพิมพ์บน กระดาษปกติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา

สำเนาที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า หรืองานพิมพ์ที่ออกมาขาดหาย หรือจาง

ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แล้วหรือ ไม่

หากยังไม่ได้ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ์ ให้นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง แล้ว ดึงเทปปิดผนึกออก จากนั้นจึงติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

มีผงหมึกอยู่ในตลับน้อยเกินไปหรือไม่

ตลับหมึกพิมพ์ใช้สำหรับทำสำเนามาหลายครั้งแล้ว หากมีผงหมึกในตลับหมึกน้อย สำเนาที่ได้อาจซีดจาง

ต้นฉบับมีคุณภาพต่ำหรือไม่

ความคมชัดของสำเนาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดของต้นฉบับ หากเอกสารต้นฉบับสี อ่อนเกินไป เอกสารที่ทำสำเนาออกมาอาจไม่ชัดเจน แม้ว่าคุณจะปรับความคมชัดแล้วก็ ตาม

เอกสารต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่

สีของพื้นหลังอาจทำให้ภาพด้านหน้าที่พิมพ์ออกมากลมกลืนกับพื้นหลังมากเกินไป หรือ ทำให้พื้นหลังปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึ่ง

คุณภาพของสำเนาไม่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

- การป้องกันปัญหา
- การระบุและแก้ไขปัญหาการทำสำเนา

การป้องกันปัญหา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสำเนาเอกสารได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อ ไปนี้

- ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพ
- ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากใส่กระดาษไม่ถูกต้องจะทำให้กระดาษเอียง ภาพที่ได้ไม่ ชัดเจน และเกิดปัญหากับโปรแกรม OCR โปรดดูคำแนะนำที่ การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อทำสำเนา
- หากเครื่องพิมพ์ป้อนกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นต่อครั้งบ่อยๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนแผ่น แยกกระดาษ โปรดติดต่อ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อกับ HP ที่เอกสาร รายละเอียดการบริการที่มาพร้อมกับเครื่อง
- ให้ใช้กระดาษรองเพื่อป้องกันเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ

ปัญหาการป้อนกระดาษที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะแสดงให้ทราบว่าเกิดความเสียหายกับเครื่อง ถ่ายเอกสาร/แผ่นแยกกระดาษ โปรดดูที่ <u>การสั่งขื้อขึ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP</u> เพื่อสั่งซื้อแผ่นแยกกระดาษใหม่

กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

บางครั้ง อาจเกิดปัญหากระดาษติดระหว่างการทำสำเนา สแกน หรือส่งแฟกซ์
คุณจะได้รับคำเตือนถึงปัญหากระดาษติดจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์
และข้อความ Doc feeder jam Clear, Reload ที่ปรากฏในจอแสดงผลของแผง
ควบคมของเครื่อง


- ใส่ถาดป้อนกระดาษ ADF ไม่ถูกต้อง หรือใส่กระดาษมากเกินไป โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อทำสำเนา
- กระดาษที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การเลือกสื่อ</u>
 <u>สำหรับพิมพ์ให้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u>

บริเวณที่มักเกิดปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)

 บริเวณถาดป้อนกระดาษ: หากกระดาษยังติดค้างอยู่ที่ถาดป้อนกระดาษ ให้พยายาม ดึงออกเบาๆ โดยไม่ให้กระดาษขาด หากไม่สามารถดึงออกได้ โปรดดุคำแนะนำที่ การแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)



• ช่องกระดาษออก: หากมีกระดาษติดอยู่ที่ถาดกระดาษออก ให้พยายามดึงกระดาษ ออกเบาๆ โดยไม่ให้กระดาษขาด หากไม่สามารถดึงออกได้ โปรดดูคำแนะนำที่ การ แก้ปัญหากระดาษติดอยในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

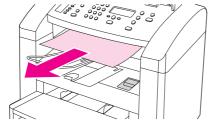

 ปัญหากระดาษติดระหว่างเครื่องทำงาน: หากกระดาษติดอยู่ทั้งในถาดป้อนกระดาษ และถาดกระดาษออก โปรดดูคำแนะนำที่ การแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

์ ตัวปรับกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หากคณใช้กระดาษหนา ให้เลื่อนตัวปรับกระดาษไปที่การตั้งค่าสำหรับแผ่นเดียว (ไป ทางด้านขวา) ใส่กระดาษหนึ่งแผ่นลงใน ADF


เมื่อทำสำเนา, สแกน หรือส่งแฟกซ์เสร็จแล้ว ให้เลื่อนตัวปรับกระดาษของ ADF กลับ ไปที่การตั้งค่าสำหรับหลายแผ่น (ไปทางด้านซ้าย)

การแก้ปัญหากระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)

1. ให้มือทั้งสองข้างดึงฝาแผงควบคมของเครื่องเข้าหาตัว



2. นำกระดาษที่ติดอย่ออก

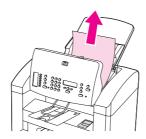

หมายเหตุ

ให้ใช้มือในการดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกเท่านั้น การใช้วัตถุอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายใน เครื่องเสียหายได้

3. ตรวจสอบว่าได้นำกระดาษที่ติดอยู่ทั้งหมดออกแล้ว และปิดฝาแผงควบคุมลงตามเดิม



ปัญหาการทำสำเนาที่ปรากฏ

แถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง



- สื่อสำหรับพิมพ์อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard (เช่น สื่อ สำหรับพิมพ์ชื้นหรือขรุขระเกินไป) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อ สำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- ผงหมึกอาจใกล้หมด โปรดดูคำแนะนำที่ <u>ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet</u>

หน้าว่าง

- อาจวางต้นฉบับผิดด้าน ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้ใส่ต้นฉบับ ด้านกว้างเข้า และคว่ำด้านที่ต้องการสแกนลง โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การใส่เอกสารต้น</u>ฉบับเพื่อสแกน
- สื่อสำหรับพิมพ์อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard (เช่น สื่อ สำหรับพิมพ์ชื้นหรือขรุขระเกินไป) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อ สำหรับพิมพ์ของเครื่อง
- ผงหมึกอาจหมด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในคู่มือเริ่ม ต้นใช้งาน
- อาจยังไม่ได้ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้ งาน

ทำสำเนาเอกสารผิด

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

เข้มหรือจางเกินไป

- ให้ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าคุณภาพของการทำสำเนาไว้ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ การปรับคณภาพของสำเนา

งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น



- ตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษหลักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ให้ลองทำความสะอาดแผ่นกระจกของสแกนเนอร์ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การทำความ</u> สะอาดภายนอกเครื่อง
- ลูกกลิ้งไวแสงที่อยู่ในตลับหมึกอาจมีรอยขีดข่วน ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่
 โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

เกิดจุดหรือริ้วสีดำ

• อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารชนิดอื่นที่ไม่ต้องการติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อน กระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้ลองทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำที่ การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

ข้อความไม่ชัดเจน

- ให้ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าคุณภาพของการทำสำเนาไว้ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมที่ การปรับคุณภาพของสำเนา
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่วิธีใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์

ขนาดเล็กลง

- อาจมีการตั้งค่าซอฟต์แวร์ไว้ให้ลดขนาดของเอกสารที่สแกนลง
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่วิธีใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์

ภาพที่สแกนออกมามีคณภาพต่ำ

เอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารหรือภาพที่ทำสำเนามาอีกทอด หนึ่งหรือไม่

ภาพถ่ายที่มีการพิมพ์ซ้ำ เช่น ภาพในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร จะได้รับการพิมพ์โดยใช้ หมึกหยดเล็กๆ ตามภาพต้นฉบับ ซึ่งทำให้คณภาพของภาพลดลงไปอย่างมาก หยดหมึก ้ดังกล่าวอาจทำให้เกิดลวดลายที่ไม่ต้องการขึ้นอย่บ่อยครั้ง เมื่อสแกนภาพ พิมพ์ภาพ หรือแสดงภาพบนหน้าจอ หากการดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ของคณ คณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้ต้นฉบับที่มีคณภาพที่ดีกว่านี้

- ให้ลองลดขนาดของภาพหลังจากสแกนแล้ว เพื่อให้ลวดลายนั้นหายไป
- พิมพ์ภาพที่สแกนออกมา เพื่อดว่าคณภาพดีขึ้นหรือไม่
- โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความละเอียดและสีไว้เหมาะสมกับประเภทของงานสแกน ที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

คุณภาพของภาพที่พิมพ์ออกมาดีกว่าที่แสดงหรือไม่

ภาพที่ปรากฏบนหน้าจออาจไม่ตรงกับคุณภาพของงานที่สแกนออกมา

- ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้แสดงสีได้มากขึ้น (หรือให้มี ระดับสีเทามากขึ้น) โดยปกติแล้ว คณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยเปิด Display ในคอนโทรลพาเนลของระบบ Windows
- ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดและสีในซอฟต์แวร์สแกนเนอร์ โปรดดข้อมล เพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

ภาพที่ได้มาไม่ตรง (เอียง) หรือไม่

คณอาจวางต้นฉบับไม่ถกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวกั้นกระดาษ เมื่อใส่ต้นฉบับ ลงในอปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โปรดดข้อมลเพิ่มเติมที่ การใส่เอกสารต้น ฉบับเพื่อสแกน

ภาพที่สแกนออกมาเป็นรอยด่าง มีเส้น เป็นแถบสีขาวแนวตั้ง หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ หรือไม่

หากสแกนเนอร์สกปรก ภาพที่สแกนออกมาจะไม่ชัดเจนดังที่ควรจะเป็น โปรดดูคำแนะ นำที่ การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

ภาพกราฟิกที่ได้แตกต่างจากต้นฉบับหรือไม่

การตั้งค่ากราฟิกอาจไม่เหมาะสมกับประเภทของงานสแกนที่คุณกำลังทำอยู่ ลองเปลี่ยน การตั้งค่าภาพกราฟิก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์</u>

ภาพบางส่วนไม่ได้รับการสแกน

ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องหรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้องแล้ว โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การใส่เอกสารต้น</u> ฉบับเพื่อสแกน

เอกสารต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่

พื้นหลังที่เป็นสีอาจทำให้ภาพกลมกลืนกับพื้นหลัง ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่จะ สแกนต้นฉบับ หรือปรับเปลี่ยนภาพให้ดีขึ้นหลังจากที่สแกนต้นฉบับแล้ว โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

มีข้อความหรือภาพที่ด้านหลังของเอกสารที่พิมพ์สองด้าน ปรากฏในภาพสแกนหรือไม่

เอกสารที่พิมพ์สองด้านสามารถทำให้ข้อความหรือภาพจากด้านหลังปรากฏในภาพสแกน ได้ หากเอกสารต้นฉบับพิมพ์บนสื่อที่บางหรือโปร่งใสเกินไป

ต้นฉบับมีขนาดยาวกว่า 381 มม. หรือไม่

ความยาวสูงสุดที่สามารถสแกนโดยใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้จะอยู่ ที่ 381 มม. หากเอกสารมีขนาดยาวเกินกว่านั้น สแกนเนอร์จะหยุดทำงาน (เอกสาร สำเนาอาจยาวกว่านี้ได้)

ข้อควรระวัง

ห้ามดึงต้นฉบับออกจาก ADF เพราะคุณอาจทำให้สแกนเนอร์หรือต้นฉบับเสียหายได้ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)</u>

ต้นฉบับมีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่

ขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) คือ 51 X 89 มม. ต้น ฉบับอาจติดได้ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ</u> (ADF)

ขนาดกระดาษถูกต้องหรือไม่

ในการตั้งค่าสแกน ให้ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ป้อนใหญ่เพียงพอสำหรับเอกสารที่ คุณสแกน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์</u>

ใช้เวลาในการสแกนนานเกินไป

คุณตั้งค่าระดับความละเอียดและสีไว้สูงเกินไปหรือไม่

หากคุณตั้งค่าระดับความละเอียดและสีไว้สูงเกินไป งานสแกนจะใช้เวลานาน และไฟล์ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่ หากต้องการให้ผลการสแกนและการทำสำเนาเอกสารออก มาดี คุณควรตั้งค่าระดับความละเอียดและระดับสีให้เหมาะสมกับงานที่ทำ โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

คุณตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้สแกนสีไว้หรือไม่

ระบบของคุณได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสแกนสี ซึ่งจะทำให้การสแกนใช้เวลานาน แม้ ว่าคุณกำลังสแกนงานที่มีสีเดียวก็ตาม หากคุณได้รับภาพผ่านทาง TWAIN หรือ WIA คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ เพื่อให้สแกนงานเป็นภาพโทนสีเทา หรือภาพ แบบขาวดำ โปรดดูรายละเอียดที่วิธีใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

คุณได้สั่งงานพิมพ์หรืองานทำสำเนาก่อนที่จะทำการสแกน หรือไม่

หากคุณสั่งพิมพ์งานหรือทำสำเนาก่อนที่จะสแกน การสแกนจะเริ่มขึ้น หากสแกน เนอร์ไม่ได้กำลังทำงานอยู่ อย่างไรก็ดี เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ใช้หน่วยความจำร่วม กัน ซึ่งหมายความว่าการสแกนอาจช้าลง

เครื่องของคุณได้รับการตั้งค่าให้สื่อสารแบบสองทิศทางหรือ ไม่

โปรดดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS การ ตั้งค่าแบบสองทิศทางที่ควรใช้สำหรับพอร์ตขนานคือ ECP ส่วนการเชื่อมต่อ USB นั้นเป็นการเชื่อมต่อแบบสองทิศทางเสมอ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏ

หากข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอ ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการสแกนทั่วไป

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการสแกนทั่วไปและวิธีแก้ไขปัญหา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการสแกนทั่วไปที่พบบ่อยมีดังนี้

- ไม่สามารถใช้ TWAIN ได้
- เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการรับข้อมูลด้านภาพ
- เริ่มต้นใช้สแกนเนอร์ไม่ได้
- 🔸 เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับสแกนเนอร์

ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์แบบ USB (A/B) หรือแบบขนานที่ ทำงานร่วมกับมาตรฐาน IEEE 1284-B เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องบริเวณด้านหลังของ คอมพิวเตอร์ หากมีพอร์ตอื่น ให้ลองต่อสายเคเบิลกับพอร์ตดังกล่าว โปรดตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตขนานที่ใช้งานได้กับ EPP-(bidirectional) หรือ ECP อยู่ พอร์ตขนานที่ใช้งานได้กับ EPP เป็นข้อกำหนดต่ำสุด ขอแนะนำให้ใช้พอร์ตขนาน ที่ใช้งานได้กับ ECP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่ได้ใช้พอร์ตขนานร่วมกับเครื่องพิมพ์ หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์แบบ ติดตั้งภายนอกหรือสวิตช์บ็อกซ์ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือพอร์ต ขนานเดียวกับเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจรบกวนการทำงานได้ หากต้องการเชื่อมต่อ และใช้เครื่องพิมพ์ คุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือต้องใช้พอร์ต 2 พอร์ต คุณอาจต้องเพิ่มการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน ซึ่ง Hewlett-Packard ขอแนะ นำให้คุณใช้การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน ECP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานเพิ่มและการแก้ปัญหาอุปกรณ์ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าได้เลือกต้นฉบับ TWAIN ที่ถูกต้องแล้ว ในซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบต้น ฉบับ TWAIN โดยเลือก **Select Scanner** จากเมนู **File**

คุณภาพการสแกนไม่ได้มาตรฐาน

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการสแกนโดยการป้องกันและการแก้ไข ปัญหา

การป้องกันปัญหา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสำเนาเอกสารและการสแกนได้ โดยดำเนินการตามขั้น ตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

- ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง
- ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากคุณใส่กระดาษไม่ถูกต้อง เอกสารนั้นอาจเอียง ซึ่งทำให้ ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน</u>
- ปรับปรุงการตั้งค่าซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเอกสารที่สแกน โปรดดู ข้อมลเพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์
- การเกิดปัญหาของการโหลดกระดาษเกินหนึ่งแผ่น แสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์ แยกกระดาษ โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP</u> เพื่อสั่งซื้อแผ่น แยกกระดาษใหม่
- ให้ใช้กระดาษรองเพื่อป้องกันเอกสารต้นฉบับ

หน้าว่าง

อาจวางต้นฉบับผิดด้าน ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ให้วางด้านบน
 ของปีกกระดาษต้นฉบับลงใน ADF โดยคว่ำปีกกระดาษลงและให้กระดาษแผ่นแรก
 ที่ต้องการสแกนอยู่ด้านล่างสุด โปรดดูคำแนะนำที่ การใส่เอกสารต้นฉบับเพื่อสแกน

เข้มหรือจางเกินไป

ให้ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
 โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โปรดดูข้อมูล
 เพิ่มเติมที่ ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น

 อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารชนิดอื่นที่ไม่ต้องการติดอยู่ในสแกนเนอร์ ให้ ลองทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ โปรดดูคำแนะนำที่ การทำความสะอาดภาย นอกเครื่อง

เกิดจุดหรือริ้วสีดำ

• อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารชนิดอื่นที่ไม่ต้องการติดอยู่ที่กระจก สแกนเนอร์ ให้ลองทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ โปรดดูคำแนะนำที่ <u>การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง</u>

ข้อความไม่ชัดเจน

• ให้ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าความละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้วโปรดดูข้อมูลเพิ่ม เติมท ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์



รายละเอียด

โปรดดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากส่วนนี้

- HP LaserJet 3015 all-in-one
- <u>แบตเตอรี่ของ HP LaserJet 3015 all-in-one</u>

รายละเอียดทางกายภาพ

ผลิตภัณฑ์	ความสูง	ความลึก	ความกว้าง	น้ำหนัก
HP LaserJet 3015 all-in- one	445 มม.	470 มม.	426 มม.	9.1 กก.

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ชนิด	รายละเอียด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (เครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ AC)	 อุณหภูมิ: 15 ถึง 32.5°C ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 10 เปอร์เซ็นต์ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ (ไอน้ำไม่ กลั่นตัว)
สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา (ไม่ได้เสียบ ปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ AC)	 อุณหภูมิ: -20 ถึง 40°C ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)

THWW 131

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า¹

รายการ	รุ่น 110 โวลต์	รุ่น 120 โวลต์
แหล่งจ่ายไฟ	110 ² ถึง 127 โวลต์ (+/- 10 %)	220 ถึง 240 โวลต์ (+/- 10 %)
	50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)	50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
ปริมาณไฟที่ใช้ (ปกติ)		
ขณะพิมพ์	300 วัตต์ (ธรรมดา)	300 วัตต์ (ธรรมดา)
ขณะพร้อมทำงาน	14 วัตต์ (ธรรมดา)	14 วัตต์ (ธรรมดา)
ระหว่างโหมดประหยัดพ ลังงาน	14 วัตต์ (ธรรมดา)	14 วัตต์ (ธรรมดา)
ระหว่างอยู่ในโหมดปิด	0 วัตต์ (ธรรมดา)	0 วัตต์ (ธรรมดา)
ความร้อนที่เกิดขึ้น		
ขณะพิมพ์	BTu/ชม.	BTu/ชม.
ขนาดของแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำ สุดที่แนะนำ	4.5 A	2.3 A

¹ค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่ http://www.hp.com/ support/lj3015

เสียงรบกวน¹

ระดับการทำงาน	ผู้ใช้งาน (<1 ม.)	บริเวณใกล้ๆ เครื่อง (1 ม.)	กำลังเสียง
ใช้งาน	L _{pAm} 56 เดซิเบล (A)	L _{pAm} 48 เดซิเบล (A)	L _{WAd} 6.1 เบล (A)
ไม่ได้ทำงาน	LpAmN/A เดซิเบล (A) (ไม่ได้ยินเสียง)	LpAmN/A เดซิเบล (A) (ไม่ได้ยินเสียง)	LWAdN/A เบล (A) (ไม่ได้ยินเสียง)

¹ค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่ http://www.hp.com/ support/lj3015 ในระหว่างการทำงาน ระดับเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันออกไป

132 ภาคผนวก A รายละเอียด THWW

²หมายเหตุ: แหล่งจ่ายไฟไม่สามารถสับเปลี่ยนได้

HP LaserJet 3015 all-in-one

- รายละเอียดของ HP LaserJet 3015 all-in-one
- ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

รายละเอียดของ HP LaserJet 3015 all-in-one

ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องพิมพ์		
ความเร็วในการพิมพ์	 15 หน้าต่อนาที (ppm) สำหรับ กระดาษขนาด Letter และ 14 หน้าต่อ นาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าแรกใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาที 	
ความจุถาดป้อนกระดาษ	กระดาษปกติน้ำหนัก 60 กรัม/ตร.ม. (16 ปอนด์) จำนวน 150 แผ่น หรือซองจดหมาย ได้ถึง 30 ซอง	
ความจุถาดป้อนกระดาษหลัก	กระดาษปกติน้ำหนัก 75 กรัม/ตร.ม. (20 ปอนด์) จำนวน 10 แผ่น หรือซองจดหมาย 1 ซอง	
ความจุถาดกระดาษออก	กระดาษปกติน้ำหนัก 16 ปอนด์ (60 กรัม/ ตร.ม.) ได้ถึง 125 แผ่น	
กระดาษขนาดเล็กที่สุด	76 x 127 มม.	
กระดาษขนาดใหญ่ที่สุด	216 x 356 มม. ถาดกระดาษออกสามารถ บรรจุกระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดย กระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อน ออกจากถาดกระดาษออก	
น้ำหนักสื่อสำหรับพิมพ์	ถาดกระดาษออก: 60 ถึง 105 กรัม/ตร.ม.	
หน่วยความจำหลัก	หน่วยความจำ ROM/Flash ขนาด 8 MB และหน่วยความจำ RAM ขนาด 32 MB (9 MB สำหรับเครื่องพิมพ์ และ 23 MB สำหรับผู้ใช้)	

THWW all-in-one 133

ความละเอียดในการพิมพ์	คุณภาพงานพิมพ์ดีสุด 1 200 dpi (600x600x2 dpi โดยใช้ HP Resolution Enhancement Technology [REt])
รอบการทำงาน	• 7,000 หน้าต่อเดือน (สูงสุด)
	• 800 หน้าต่อเดือน (เฉลี่ย)
PCL (ภาษาควบคุมเครื่องพิมพ์)	Level 5e และ 6
PostScript (PS)	จำลองการทำงานของ Adobe PostScript® Level 2
ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องถ่า	ยเอกสาร
ความเร็วในการทำสำเนา	สูงสุด 15 หน้าต่อนาที
การทำสำเนาเป็นจำนวนมาก	ได้ถึง 99 สำเนาต่อหนึ่งงาน
การย่อหรือขยายขนาดสำเนา	25 เปอร์เซ็นต์ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
เสียงรบกวน (ต่อ ISO 9296) ขณะทำ สำเนา	ระดับกำลังเสียง 6.3 Bel
ประสิทธิภาพและความเร็วของสแกนเน	อร์
ขอบของวัตถุที่จะสแกน	3.05 มม. ซ้ายและขวา
	4.06 มม. บนและล่าง
รอบการทำงานของสแกนเนอร์	2,000 หน้าต่อเดือน
ความละเอียดในการสแกน	ี่ สี 600 dpi
รายละเอียดถาดป้อนกระดาษของอุปกร	ณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ความจุในการป้อน	สื่อสำหรับพิมพ์เรียบ 60 ถึง 75 กรัม/ตร.ม. (16 ถึง 20 ปอนด์) ได้ถึง 30 แผ่น
น้ำหนักของสื่อสำหรับพิมพ์	60 ถึง 105 กรัม/ตร.ม. (16 ถึง 28 ปอนด์)
ขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์	74 x 105 มม. ถึง 216 มม. x 356 มม. ถาดกระดาษออกของ ADF สามารถบรรจุ กระดาษขนาด Legal (215 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)) ได้หนึ่งแผ่น โดยกระดาษขนาด Legal แผ่นต่อๆ ไปจะเลื่อนออกจาก ถาดกระดาษออกของ ADF

134 ภาคผนวก A รายละเอียด THWW

ความเร็ว	สูงสุด 12 หน้าต่อนาทีสำหรับสื่อสำหรับพิมพ์ ขนาด Letter หรือ A4	
รอบการทำงาน	1,000 หน้าต่อเดือน	
พอร์ตที่มีให้		
USB	ใช้งานได้กับข้อกำหนด USB 2.0	
ขนาน	 อุปกรณ์ IEEE 1284-B Level 2 ที่ รองรับ IEEE 1284-B ได้ 	
	 ตั้งโฮสต์ของคอมพิวเตอร์เป็น ECP (โหมดเพิ่มขีดความสามารถ) 	
ประสิทธิภาพและความเร็วของแฟกช์		
ความเร็วในการส่งสัญญาณแฟกซ์	3 วินาทีต่อหน้า (ITU-T Test Image #1)	
ขอบขวา/ซ้ายของหน้าที่พิมพ์	6.3 มม. (0.25 นิ้ว)	
ขอบบน/ล่างของหน้าที่พิมพ์	5.08 มม. (0.2 นิ้ว)	
การรองรับระบบแฟกซ์	ITU Group 3; ECM	
แบบการใส่รหัสแฟกซ์	MH, MR และ MMR	
ความเร็วโมเด็ม	ได้ถึง 33,600 บิตต่อวินาที (bps)	
การโทรแบบเร็ว	มี	
ตรวจสอบเสียงกริ่งเฉพาะ	มี	
ความละเอียดแฟกซ์ (มาตรฐาน)	203 x 98 dpi	
ความละเอียดแฟกซ์ (ดี)	203 x 196 dpi	
ความละเอียดแฟกซ์ (ดีที่สุด)	300 x 300 dpi (ไม่มีฮาล์ฟโทน)	
ความละเอียดแฟกซ์ (ภาพถ่าย)	300 x 300 dpi (ใช้ฮาล์ฟโทน)	
การเก็บข้อมูลเอกสารแฟกซ์	ได้ถึง 110 หน้ากระดาษแบบ Slerexe	

THWW all-in-one 135

แบตเตอรี่ของ HP LaserJet 3015 all-in-one

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่	Polycarbon Monoflouride Lithium
ประเภทแบตเตอรี่	แบตเตอรี่รูปกระดุมหรือเหรียญ
ปริมาณต่ออุปกรณ์	1
น้ำหนัก	ประมาณ 1 กรัม
ประเภทลิเชียม	แบบแห้ง
ผู้ผลิตแบตเตอรี่	Rayovac of Madison, Wisconsin, USA และ Panasonic of Secaucus, New Jersey, USA

136 ภาคผนวก A รายละเอียด THWW

B

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวข้อบังคับที่ส่วนนี้:

- ข้อกำหนดของ FCC
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐอเมริกา)
- ข้อกำหนด IC CS-03
- ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของประเทศ/พื้นที่ในกลุ่มสหภาพยุโรป
- ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
- แผนการควบคมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
- เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

THWW 137

ข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็น อันตรายเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในเขตที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และแผ่ พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิด สัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการ รับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิด การรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและ ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้วงจรคนละวงจรกับเต้าเสียบซึ่งเสียบอุปกรณ์รับ สัญญาณอย่
- ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์

หมายเหต

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่กระทำกับเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก HP อาจทำให้อำนาจในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

หมายเหตุ

ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด FCC คลาส B ส่วนที่ 15

ข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 68 (สหรัฐอเมริกา)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎของ FCC ส่วนที่ 68 ที่ด้านหลังของอุปกรณ์นี้มีฉลากแจ้ง ข้อมูลซึ่งจะระบุเลขทะเบียน FCC และ REN (Ringer Equivalence Number) สำหรับอุปกรณ์นี้ ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ คุณสามารถให้ข้อมูลนี้แก่บริษัทโทรศัพท์ ได้ REN จะใช้ในการกำหนดปริมาณอุปกรณ์ที่อาจมีการ¹€ชื¹^□มต่อกับสายโทรศัพท์ จำนวน REN ที่มากเกินไปบนสายโทรศัพท์อาจทำให้อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้า โดยทั่วไปแล้ว ค่ารวมของ REN ไม่ควรเกินกว่าห้า (5.0) เพื่อให้ แน่ใจเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ว่าเป็นไปตามค่า REN ที่ กำหนดไว้หรือไม่ โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อขอทราบ REN สูงสุดสำหรับพื้นที่ นั้นๆ

อปกรณ์นี้ใช้แจ็ค USOC ต่อไปนี้ RJ11C

มีสายโทรศัพท์และปลั๊กแบบโมดลาร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ให้มาพร้อมกับ อปกรณ์นี้ อปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ Premises Wiring โดยใช้แจ็คแบบโมดูลาร์ที่เข้ากันได้ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 68 อปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับบริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญได้ การเชื่อมต่อกับ Party Line Service อัตราค่าบริการจะต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากอปกรณ์นี้ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เครือข่ายโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจจะมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ คณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกให้บริการชั่วคราว หากการแจ้งดังกล่าวยังไม่เป็น ผล บริษัทโทรศัพท์จะแจ้งให้ลกค้าทราบโดยเร็วที่สด นอกจากนี้ คณควรเก็บเอกสารสิทธิ์ ของคณที่เป็นไปตาม FCC หากคณคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น บริษัทโทรศัพท์อาจทำการ เปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวก อปกรณ์ การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอปกรณ์นี้ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว บริษัทโทรศัพท์จะแจ้งให้คณทราบล่วงหน้าเพื่อให้คณมีเวลาทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำ เป็นเพื่อไม่ให้การบริการต้องหยดชะงัก หากคณประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้อปกรณ์นี้ โปรดดหมายเลขติดต่อที่ด้านหน้าของค่มือนี้เพื่อขอข้อมลการซ่อมแซมและ (หรือ) การ รับประกัน หากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์ อาจขอให้คุณถอดอปกรณ์นี้ออกจากเครือข่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข การซ่อม แขมต่อไปนี้สามารถทำได้เองโดยลกค้า เปลี่ยนอปกรณ์ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง ตลับหมึกพิมพ์ ที่รองเอกสารของถาดกระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพท์ ขอแนะนำให้ ลกค้าติดตั้งสายดินสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับไว้ในเต้าเสียบที่ใช้เชื่อมต่ออปกรณ์นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอปกรณ์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัด วงจร หรือความไม่สม่ำเสมอในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอื่นๆ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐอเมริกา)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (Telephone Consumer Protection Act) 1991 กำหนดให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมไป ถึงเครื่องแฟกซ์เพื่อส่งข้อความ จะต้องกำหนดขอบเขตที่ด้านบนและล่างของแต่ละหน้า ให้ชัดเจน หรือที่หน้าแรกของการส่งข้อความจะต้องมีวันที่และเวลาที่ส่ง รวมทั้งระบุชื่อ ธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือเป็นการส่งข้อความส่วนบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่อง ที่ส่ง หรือหมายเลขของธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือหมายเลขส่วนบุคคลไว้ด้วย (หมายเลขโทรศัพท์ภาย ในพื้นที่เดียวกัน หรือเป็นการส่งที่คิดอัตราค่าบริการแบบทางไกล) ในการตั้งข้อมูลนี้ไว้ ในเครื่องแฟกซ์ โปรดดค่มือการใช้แฟกซ์

ข้อกำหนด IC CS-03

ประกาศ: ป้าย Industry Canada ระบุว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง การรับรองดัง กล่าวหมายถึงอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยที่วางเงื่อนไขไว้ในเอกสาร Terminal Equipment Technical Requirement ทั้งนี้ หน่วยงานไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ จะทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้โปรดตรวจ สอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้โปรดตรวจ สอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้โปรดตรวจ ต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น ลูกค้าควรจะใช้ความระมัดระวังในการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบริการในบางสถานการณ์ การซ่อม แชมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองความจะทำโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากซัพพลายเออร์ การซ่อมแชมหรือดัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้อุปกรณ์นี้ หรือ ความผิดปกติของอุปกรณ์ อาจเป็นเหตุให้บริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมขอให้ผู้ใช้ถอด อุปกรณ์นั้นออก ผู้ใช้ควรตรวจดูให้มั่นใจความปลอดภัยของตัวผู้ใช้เองโดยการตรวจ สอบการเชื่อมต่อของสายดิน สายโทรศัพท์ และระบบท่อประปาเหล็กภายในว่าเป็นปกติ หรือไม่ การระวังป้องกันนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นหากคณใช้งานในพื้นที่ชนบทหางไกล

ข้อควรระวัง

ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง ควรติดต่อให้องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยว กับไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้า ค่า REC (Ringer Equivalence Number) ของ อุปกรณ์นี้ คือ 0.7

ประกาศ: REN (Ringer Equivalence Number) ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ เทอร์มินัลจะแสดงถึงจำนวนสูงสุดที่เทอร์มินัลอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ ของโทรศัพท์ได้ การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซนั้นอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณ ต้องการ แต่ค่ารวมของ Ringer Equivalence Number ของอุปกรณ์ทั้งหมดนั้น จะต้องไม่เกินห้า (5.0) รหัสการจัดการเชื่อมต่อมาตรฐาน (ชนิดของแจ็คโทรศัพท์) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์โดยตรง คือ CA11A

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของประเทศ/พื้นที่ในกลุ่มสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในประเทศ/พื้นที่ทั้งหมดของเขต เศรษฐกิจยุโรป (เครือข่ายชุมสายโทรศัพท์) เท่านั้น ความเข้ากันได้กับเครือข่ายขึ้นอยู่ กับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ภายใน ติดต่อซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีที่มี ความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศัพท์อื่น สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดติดต่อ Hewlett-Packard ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในราย ชื่อผู้ใช้บริการที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านเลเซอร์

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่ง สหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ "Class 1" ตามมาตรฐานการแผ่รังสี (Radiation Performance Standard) ของ Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแห่งปี ค.ศ. 1968 ว่าด้วยการควบคุมการ แผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพ์จะถูกจำกัด อยู่ในตัวเครื่องและฝาครอบเครื่องภายนอกซึ่งมีการป้องกันเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้นแสง เลเซอร์จะไม่สามารถออกมาจากเครื่องได้ในระหว่างการทำงานตามปกติ

คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่ มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

ข้อกำหนด DOC ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EMC คลาส B ของแคนาดา Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. << CEM>>.

ประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์สำหรับฟินแลนด์

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 3015 all-in-one-laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1: 1994 + A11:1996 + A2:2001 mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 3015 all-in-one-kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 770-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기 기로서, 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있읍나다.

Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผ้ผลิต: **Hewlett-Packard Company** ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์: HP LaserJet 3015 all-in-one

หมายเลขผลิตภัณฑ์: □ Q2669A (ร่นข้อบังคับ³: BOISB-0307-00

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์: ทั้งหมด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

ความปลอดภัย IEC 60950:1999 / EN60950:2000

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:

2001 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1

EN 61000-3-2:1995 / A14:2000

EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 3

GB9254-1998

Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

ข้อมลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC R&TTE Directive 1995/5/EC (Annex II) และได้รับเครื่องหมาย CE:

ึงเพื่อจดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์จึงมีการระบหมายเลขร่นข้อบังคับ ไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้า (HP LaserJet 3015) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Q2669A)

Boise, Idaho 83713, USA

1 พฤศจิกายน 2003

สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

กกสเตรเลียติดต่ก Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph

Street Blackburn, Victoria 3130, Australia

¹ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบเช่นเดียวกับคอนฟิเกอเรชันของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Hewlett-Packard

² อูปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการดังนี้ (1) อปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ยุโรปติดต่อ สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศของคุณ หรือ Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 Bəblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติด ต่อ Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail

Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208-396-6000)

แผนการควบคมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard Company ม่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณภาพและไม่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะหลาย ประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้ก่อก๊าซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได้ (O₃)

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยในโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยสงวน ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของ เครื่องพิมพ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STARภู ซึ่งเป็นโครงการอาสา สมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนนการพัฒนาเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ



ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดย U.S. EPA ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STARฏ Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแล้วว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STARฏ ตามที่ กำหนดไว้ในแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการข้อมลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.energystar.gov/

การใช้หมึกพิมพ์

ในการใช้ EconoMode/Toner Miser จะเป็นการประหยัดผงหมึกได้มากที่สด ซึ่ง หมายถึงคณสามารถยืดอายการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ออกไปได้อีก

การใช้กระดาษ

คุณสมบัติการพิมพ์สองด้านด้วยตนเองของผลิตภัณฑ์นี้ (การพิมพ์ 2 ด้าน โปรดดูที่ <u>การ พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)</u>) และการพิมพ์หลายหน้าใน แผ่นเดียวจะช่วยลดความสิ้นเปลืองกระดาษ และลดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก

ขึ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะระบุด้วยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่ง ทำให้สามารถแยกประเภทพลาสติกต่าง ๆ นำไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหล่านี้หมดอายุ การใช้งาน

อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

ในหลายๆ ประเทศ/พื้นที่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์นี้ (ตลับหมึกพิมพ์ ฟิวเซอร์ และอุปกรณ์ส่ง) สามารถส่งคืนให้ HP ในโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้น เปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP โครงการนี้มีขั้นตอนที่ง่ายดายและบริการเก็บคืนฟรี โดยเปิดให้บริการใน 48 ประเทศ/พื้นที่ข้อมูลและคำแนะนำเป็นภาษาต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการนี้จะมีอยู่ในหีบห่อบรรจุตลับหมึก HP LaserJet และอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้น เปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

นับตั้งแต่ปี 1990 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP ได้รวบรวมตลับหมึกเครื่องพิมพ์ LaserJet ไว้หลายล้านตลับ ซึ่งหากไม่นำ กลับมาใช้ใหม่ ตลับหมึกเหล่านี้ก็อาจจะถกทิ้งรวมกับขยะอื่นๆตลับหมึกพิมพ์และอปกรณ์ สิ้นเปลืองของ HP LaserJet จะถกรวบรวมและขนส่งครั้งละจำนวนมาก ไปยังบริษัท จัดการและฟื้นสภาพทรัพยากรซึ่งจะแยกชิ้นส่วนตลับหมึกพิมพ์หลังจากตรวจสอบ คณภาพโดยละเอียดเเล้ว ชิ้นส่วนที่คัดเลือกไว้จะถกนำไปใช้ในตลับหมึกพิมพ์ใหม่วัสดที่ เหลืออย่จะแยกไว้แล้วนำไปแปลงเป็นวัตถดิบสำหรับใช้ในอตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จำนวนมาก

- **การส่งคืนในสหรัฐฯ** เพื่อให้เป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น HP จึงส่งเสริม การส่งคืนตลับหมึกพิมพ์และอปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วรวมกันคราวละมากๆ เพียง มัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใช้ฉลากของ UPS ซึ่งชำระเงินล่วง หน้าและจ่าหน้าไว้แล้วเพียงแผ่นเดียวที่มีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์สำหรับราย ละเอียดเพิ่มเติมในสหรัฐฯ ติดต่อที่ 1-800-340-2445 หรือไปที่เว็บไซต์อปกรณ์ สิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์ LaserJet ของ HP ที่ http://www.hp.com/go/ recycle
- การส่งคืนนอกสหรัฐฯ ลูกด้านอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพท์ไปที่สำนักงานขายและ บริการในท้องถิ่นของ HP หรือไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/ recycle เพื่อดว่ามีโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอปกรณ์สิ้นเปลืองของ เครื่องพิมพ์ของ HP เปิดบริการหรือไม่

กระดาษ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับกระดาษรีไซเคิล หากกระดาษดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำที่ระบ ไว้ในคู่มือเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์</u> ของเครื่อง ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะที่จะใช้งานกับกระดาษรีไซเคิลที่เป็นไปตาม DIN 19309

ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ของ HP นี้มีสารปรอทบรรจุอยู่ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือสแกนเนอร์ ซึ่ง คณควรใช้ความระมัดระวังในการสัมผัส

ผลิตภัณฑ์ HP นี้มีสารตะกั่วอยในโลหะที่ใช้เชื่อมประสานรอยต่อ ผลิตภัณฑ์ HP นี้มีแบตเตอรี่ที่ต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษเมื่อหมดอายการใช้งาน

ประเภท:	Lithium Carbon Monofluoride (แบตเตอรี่รูปเม็ดกระดุมแบบแห้ง)
น้ำหนัก:	ประมาณ 1 กรัม
ที่ตั้ง:	อยู่บนบอร์ดของ PC (แบตเตอรี่ 1 อันต่อ 1 เครื่อง)
ผู้ใช้สามารถถอดเองได้:	ไม่ใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่ คุณสามารถติดต่อ http://www.hp.com/go/recycle หรือติดต่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ หรือ Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org

Nederlands

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/ distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- n Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen:
 Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- η Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP ซึ่งประกอบด้วย :

- ข้อมลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้และผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความม่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ HP
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP
- โปรแกรมการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุของ HP
- แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

โปรดดู http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/ hpinfo/community/environment

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คุณสามารถขอรับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (MSDS: Material Safety Data Sheets) ได้โดยติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ HP LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/ safety.htm

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบ จำกัดของ HP

การรับประกันแบบจำกัดหนึ่งปีของ HP LaserJet 3015 all-inone

ผลิตภัณฑ์ของ HP HP LaserJet 3015 all-in-one ระยะของการรับประกันแบบจำกัด หนึ่งปี

HP รับประกันกับคุณในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือเครื่องใช้ของ HP ไม่มีข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและการผลิตหลังจากวันที่ชื่อ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น หาก HP ได้รับ แจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณาช่อมแชมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งพิสูจน์ แล้วว่ามีข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงของใหม่

HP รับประกันว่าชอฟต์แวร์ของ HP จะไม่รันคำสั่งทางโปรแกรมผิดพลาดหลังจากวันที่ซื้อ ในช่วงระยะ เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิตเมื่อมีการติดตั้งและใช้งานที่เหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องในระหว่างระยะการรับประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ไม่รันคำสั่ง ทางโปรแกรมเนื่องจากมีข้อบกพร่องนั้น

HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ HP จะปราศจากการอินเทอร์รัปต์หรือข้อผิดพลาด หาก HP ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่รับประกันให้ในเวลาอันสมควร คุณจะได้รับเงินที่ ซื้อผลิตภัณฑ์คืนทันทีที่ส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมา

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนที่ได้รับการผลิตใหม่ซึ่งเทียบเคียงกับของใหม่ในแง่ประสิทธิภาพการทำ งาน หรืออาจได้รับการใช้งานแบบที่ไม่มีการควบคม

THWW all-in-one 153

การรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การบำรุงรักษาหรือการปฏิบัติตามที่ไม่เหมาะ สมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เฟซ ขึ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดให้โดย HP (ก) การดัด แปลงหรือการใช้ในทางที่ผิดซึ่งไม่ได้รับอนุญาต (ง) การทำงานนอกเหนือจากข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวด ล้อมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเผยแพร่ให้ทราบ หรือ (จ) การบำรุงรักษาหรือการจัดเตรียมในสถานที่ซึ่งไม่เหมาะ สม ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันเฉพาะและไม่มี การระบุการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามทั้งโดยทางตรงและทาง อ้อม และ HP ไม่ขอรับผิดชอบการรับประกันโดยทางอ้อมหรือเงื่อนไขของการขายสินค้า คุณภาพที่ทำให้ ลูกค้าพึงพอใจ และความเหมาะสมทางด้านวัตถุประสงค์บางอย่าง ในบางประเทศ/พื้นที่ บางรัฐหรือบาง จังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจ จะไม่มีผลใช้กับคุณ การรับประกันนี้ทำให้คุณได้รับสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย และคุณยังอาจจะมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/พื้นที่ รัฐ และจังหวัด

การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝ่ายสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ HP ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ระดับของบริการการรับประกันที่คุณได้รับ อาจแตกต่างกันตามมาตรฐานในแต่ละท้องถิ่น HP จะไม่แก้ไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทำงานได้ในประเทศ/พื้นที่ที่มีเจตนาไม่ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น การชดใช้ค่าเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เป็นการชด ใช้สำหรับคุณเพียงผู้เดียวและเป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ HP หรือ ชัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบการตกหล่นของข้อมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบ เนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด ในบางประเทศ/พื้นที่ บางรัฐหรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นเหตบังเอิญ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจใช้กับคณไม่ได้

เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ยกเว้นที่ขอบเขตของกฎหมายอนุญาต จะไม่รวม จำกัด หรือ เปลี่ยนแปลง และอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่บังคับซึ่งมีผลกับการขายผลิตภัณฑ์แก่คุณ



ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP

ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องพิมพ์ของคุณ

- การสั่งชื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP
- ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet

THWW 155

การสั่งซื้อขึ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP

ตารางชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ HP

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมและวัสดุต่างๆ ใช้ อุปกรณ์เสริมและวัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ HP LaserJet 3015 all-inone ของคุณเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

อุปกรณ์เสริม

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อ	สายเคเบิลแบบขนาน IEEE-1284 ความยาว 2 เมตร	C2950A
สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อ	สายเคเบิลแบบขนาน IEEE-1284 ความยาว 3 เมตร	C2951A
สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อ	สายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ แบบ USB (A/B) ความ ยาว 2 เมตร	8121-0539
อุปกรณ์เสริมสำหรับตลับ หมึกพิมพ์	ผ้าสำหรับทำความสะอาด โทนเนอร์	5090-3379

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษอเนกประสงค์ของ HP	กระดาษของ HP สำหรับ การใช้งานที่หลากหลาย (1 กล่องมี 10 รีมๆ ละ 500 แผ่น)	HPM1120
กระดาษสำหรับ HP LaserJet	กระดาษชนิดพิเศษของ HP สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet (1 กล่องมี 10 รีมๆ ละ 500 แผ่น)	HPJ1124

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
แผ่นใสสำหรับ HP LaserJet	แผ่นใสของ HP สำหรับใช้ กับเครื่องพิมพ์สีเดียว HP LaserJet	92296U (A4)
แผ่นใสสำหรับ HP LaserJet	แผ่นใสของ HP สำหรับใช้ กับเครื่องพิมพ์สีเดียว HP LaserJet	92296T (letter)
ตลับหมึกพิมพ์	ตลับหมึกที่ใช้เปลี่ยนสำหรับ HP LaserJet 3015 all- in-one	Q2612A
	ตลับหมึกพิมพ์ได้ 2,000 หน้า	

เอกสารเพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ และสื่อสำหรับพิมพ์อื่นๆ	คำแนะนำในการใช้กระดาษ และสื่อสำหรับพิมพ์อื่นๆ กับ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet	5963-7863

ชิ้นส่วนอะไหล่

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ	ใช้ดึงกระดาษจากถาดป้อน กระดาษและส่งผ่านเข้าไปใน เครื่องพิมพ์	RF0-1008-000CN
ถาดป้อนกระดาษ	ใช้เก็บสื่อสำหรับพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์	RG0-1121-000CN
ถาดป้อนกระดาษหลัก	ใช้ป้อนสื่อสำหรับพิมพ์ชนิด พิเศษ หรือใช้สำหรับการ พิมพ์หน้าแรก	RG0-1122-000CN
ถาดป้อนกระดาษของ อุปกรณ์ป้อนกระดาษ อัตโนมัติ (ADF)	ใช้ป้อนเอกสารให้กับ สแกนเนอร์	C9143-60102

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
แผ่นแยกกระดาษของ เครื่องพิมพ์	ใช้ป้องกันการป้อนกระดาษ หลายแผ่นผ่านเข้า เครื่องพิมพ์	RF0-1014-000CN
ส่วนประกอบลูกกลิ้งดึง กระดาษของ ADF	ใช้ดึงกระดาษจากถาดป้อน กระดาษ ADF และส่งผ่าน เข้าไปใน ADF	C7309-60016
ADF	หาก ADF ของคุณชำรุด ให้ ใช้หมายเลขชิ้นส่วนนี้ในการ สั่งซื้ออันใหม่	C9143-60101

ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

บริษัท Hewlett-Packard ขอแนะนำว่าคณไม่ควรใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นตลับใหม่ ตลับเติมหมึก หรือตลับที่นำมาผลิตใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ทาง HP จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบหรือ คณภาพได้ การบริการหรือการซ่อมแซมที่เป็นผลมาจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ ของ HP จะไม่ได้รับการค้มครองตามการรับประกันเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

การรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อบกพร่องที่เกิดจากซอฟต์แวร์, อินเตอร์เฟซ หรือ ขึ้นส่วนที่ไม่ได้จัดให้โดย HP

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

ในการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ โปรดดที่ค่มือเริ่มต้นใช้งาน

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์

อย่าน้ำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจภัณฑ์ จนกว่าจะถึงเวลาใช้งาน ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet บางรุ่นมีการประทับรหัสวันที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร รหัสนี้จะแสดงระยะ เวลา 30 เดือนหลังจากวันผลิตเพื่อช่วยในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมี ประสิทธิภาพระหว่าง HP และผ้จำหน่ายรายย่อย แต่ไม่ได้ทำหน้าที่แสดงอายการใช้ งานของหมึกพิมพ์ (อายการเก็บสินค้า) หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการ รับประกันแต่อย่างใด

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์ชำรดเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกถกแสง

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์

อายการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์จะขึ้นอย่กับจำนวนหมึกพิมพ์ที่ต้องใช้ในงานพิมพ์ของ คณ เมื่อพิมพ์ข้อความบนกระดาษขนาด Letter/A4 ที่พื้นที่พิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ ตลับ หมึกพิมพ์จะพิมพ์ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 หน้า โดยสมมติว่าคณตั้งค่าความหนา แน่นของการพิมพ์ไว้ที่ระดับ 3 และปิด EconoMode (การตั้งค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่ม ต้น)

การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จากโปรแกรมการส่งคืนและการนำวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ของ HP กลับมาใช้ใหม่สามารถเก็บคืนตลับหมึกพิมพ์ LaserJet ที่ใช้แล้วเป็นจำนวนหลายล้าน ตลับ ซึ่งหากไม่มีโปรแกรมนี้มารองรับ ตลับหมึกพิมพ์ดังกล่าวอาจถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะ ของโลก ด้วยความตระหนักถึงปัญหาในจุดนี้ เราจึงได้เก็บรวบรวมตลับหมึกพิมพ์ของ HP LaserJet และวัสดุอื่นๆ กลับคืนมา และใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นของเราเองและของ พันธมิตรในการแยกขึ้นส่วนตลับหมึกดังกล่าว หลังจากการตรวจสอบคุณภาพอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ขึ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ในการผลิตเป็นตลับหมึก ใหม่ สำหรับส่วนที่เหลือจะถูกแยกออกเป็นขึ้นๆ และดัดแปลงนำไปทำเป็นวัตถุดิบป้อน เข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นอื่นๆ ต่อไป

การส่งคืนภายในสหรัฐอเมริกา

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในการส่งคืนตลับหมึกและวัสดุที่ใช้แล้ว HP ขอแนะนำให้คุณส่งคืนวัสดุดังกล่าวกลับมาครั้งละมากๆ โดยการมัดรวมตลับหมึก ตั้งแต่ 2 ตลับขึ้นไปเข้าด้วยกัน และติดป้าย UPS ซึ่งมีที่อยู่และได้รับการชำระค่า บริการล่วงหน้าที่มีให้มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์นี้ลงบนตลับดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในสหรัฐอเมริกา โปรดโทรไปที่ (800) 340-2445 หรือเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของ HP LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/recycle

การประหยัดหมึก

ในการประหยัดหมึก ให้เลือกตัวเลือก EconoMode ในการตั้งค่าคุณสมบัติของ เครื่อง (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>การใช้ EconoMode (เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์)</u>) ใน ขณะที่ใช้ EconoMode (ประหยัดผงหมึก) เครื่องจะใช้หมึกพิมพ์ในแต่ละหน้าน้อย ลง การเลือกตัวเลือกนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ และลดต้นทุนการ พิมพ์ต่อหน้า แต่คุณภาพการพิมพ์จะลงลง HP ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ EconoMode ตลอดเวลา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <u>อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์</u>



การบริการและการสนับสนุน

หัวข้อต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับบริการและการสนับสนุนสำหรับ ผลิตภัณฑ์

- การขอรับบริการฮาร์ดแวร์
- การรับประกันอย่างจำกัด
- แบบฟอร์มข้อมลการบริการ

THWW 161

การขอรับบริการฮาร์ดแวร์

หมายเหต

บริการการรับประกันและตัวเลือกการสนับสนุนจะแตกต่างกันตามประเทศ/พื้นที่ โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ http://www.hp.com

การขอรับบริการฮาร์ดแวร์

หากฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาดภายในช่วงระยะเวลาการรับประกัน HP เสนอทางเลือก ในการขอรับการสนับสนนดังนี้

- บริการซ่อมของ HP คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ช่อมของ HP ที่ใกล้ บ้านของคุณได้ คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ได้โดยติดต่อไปที่หมาย เลขโทรศัพท์ที่แสดงอยในเอกสารรายละเอียดการบริการที่มาพร้อมกับเครื่อง
- ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก HP คุณสามารถส่งคืนเครื่องให้ตัวแทนด้าน บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ของคุณ

การส่งคืนเครื่อง

ในการขนส่งอุปกรณ์นั้น HP ขอแนะนำให้คุณขอรับการประกันความเสียหาย และ โปรดแนบสำเนาหลักฐานแสดงการชำระเงินของคุณมาด้วย โปรดกรอกข้อมูลใน <u>แบบ</u> <u>ฟอร์มข้อมูลการบริการ</u> เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการซ่อมแซมอย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง

ความเสียหายจากการขนส่งที่มีสาเหตุมาจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ดีพอนั้นถือเป็นความ รับผิดชอบของลูกค้า โปรดดูคำแนะนำการบรรจุหีบห่อดังต่อไปนี้

คำแนะนำการบรรจุหีบห่อ

- หากเป็นไปได้ ให้คุณพิมพ์หน้าการทดสอบ (โปรดดูที่ <u>การพิมพ์หน้าแสดงค่า</u> คอนฟิก) ก่อนที่จะปิดเครื่อง และส่งรายงานการทดสอบมาพร้อมกับเครื่อง
- ถอดและเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์เอาไว้

ข้อควรระวัง

หมึกพิมพ์ที่คงเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์ระหว่างการขนส่งอาจสร้างความเสียหายแก่ ผลิตภัณฑ์ได้

- ถอดถาดป้อนกระดาษออก และเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม หากเป็นไปได้ โปรดดูคำ แนะนำที่ <u>การถอดถาดป้อนกระดาษ</u>
- แนบสำเนาแบบฟอร์มข้อมูลการบริการที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเครื่อง
 โปรดจดบันทึกรายการสิ่งที่ส่งคืนไว้บนแบบฟอร์มด้วย


- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในครั้งแรกในการบรรจุเครื่องส่งคืน หาก เป็นไปได้
- ส่งตัวอย่างที่แสดงปัญหามาพร้อมกับเครื่อง หากเป็นไปได้
- ส่งตัวอย่างกระดาษหรือสื่อการพิมพ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ การสแกน การแฟกซ์ หรือการทำสำเนาอย่างน้อย 5 ชิ้นมาด้วย เก็บกระดาษหรือสื่ออื่นๆ ไว้ใน ฑกงที่โโดมิดชิด

การถอดถาดป้อนกระดาษ


หมายเหต

คุณต้องถอดถาดป้อนกระดาษออกเมื่อจะส่งคืนเครื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ใน การถอดถาดป้อนกระดาษออกโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง

1. เปิดถาดป้อนกระดาษออก แล้วน้ำกระดาษออกมา

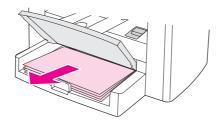

2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษเข้าหากันให้ได้มากที่สด กดแท็บด้านในถาดป้อนกระดาษด้าง ไว้ แล้วเลื่อนถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่อง

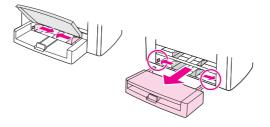

การรับประกันอย่างจำกัด

ในเกือบทุกประเทศ/พื้นที่ HP CarePack ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากการรับ ประกันมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HP และส่วนประกอบภายในที่เป็นของ HP ทั้ง หมด การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์นี้สามารถช่วยยกระดับการรับประกันมาตรฐาน (ตัวอย่าง เช่น การให้บริการในวันถัดไปเป็นการให้บริการภายในวันเดียว) และ/หรือขยายระยะ เวลาได้สูงสุด 5 ปี HP CarePack สามารถให้บริการ Express Exchange หรือ บริการแบบถึงที่ได้ สำหรับข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติม ให้ติดต่อฝ่ายบริการและ สนับสนุนลูกค้า โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆ ที่เอกสารรายละเอียดการ บริการที่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

ใครคือผู้ส่งคืนอุปกรณ์		วันที่:
ผู้ที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
ผู้อื่นที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งคืน:		คำแนะนำพิเศษในการขน ส่ง:
สิ่งที่ส่งมาคืออะไร	หมายเลขรุ่น:	หมายเลขสินค้า:
โปรดแนบงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อส่งอุปกรณ์คืน อย่า ส่งอุปกรณ์เสริมที่ไม่จำเป็นต้องได้รับ การซ่อมแซมมากับอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น ถาดกระดาษ คู่มือ และอุปกรณ์ทำความสะอาด)		
คุณต้องการให้ทำอะไร		
 อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ปัญหาคืออะไร คุณทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาดัง กล่าว คุณกำลังรันซอฟต์แวร์อะไร คุณทำให้เกิดปัญหานั้นซ้ำอีกได้หรือไม่) 		
2. หากปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ช่วงเวลาระหว่างการเกิดปัญหาแต่ละครั้งนั้นนานเพียงใด		
3. มีการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ใดต่อไปนี้หรือไม่ (โปรดเเจ้งชื่อผู้ผลิตเเละหมายเลขรุ่น)		
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล:	โมเด็ม:	เน็ตเวิร์ก:
4. ความเห็นเพิ่มเติม:		

ประมวลคำศัพท์

1284-B

มาตรฐานพอร์ตขนาน 1284 ที่ได้รับการพัฒนาโดย Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE) คำว่า "1284-B" หมายถึง แจ็กเชื่อมต่อปลายสายเคเบิลขนาน ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น เครื่องพิมพ์) ตัวอย่างเช่น แจ็กเชื่อมต่อ 1284-

B จะใหญ่กว่าร่น 1284-C

ADF

อปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ ADF ใช้ในการป้อนต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อทำ

สำเนา สแกน หรือส่งแฟกซ์

all-in-one

การออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ของ HP สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์, การส่งแฟกซ์,

การทำสำเนา และการสแกน

browser (เบราเซอร์)

คำย่อของเว็บเบราเชอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาและเปิดเว็บเพจ

collate (เรียงลำดับหน้า)

กระบวนการพิมพ์งานที่มีหลายสำเนาโดยเรียงลำดับเป็นชด เมื่อเลือกการจัดเรียงลำดับหน้า

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานทั้งชดก่อนที่จะพิมพ์สำเนาชดต่อไป มิฉะนั้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์แต่ละหน้าตาม

จำนวนชดสำเนาก่อนจะพิมพ์หน้าต่อไป

contrast (ความแตกต่างของสี)

ความแตกต่างระหว่างพื้นที่มืดและสว่างภายในภาพหนึ่งๆ ยิ่งค่าต่ำเท่าใด เฉดสีจะยิ่งใกล้เคียงกันเท่า

นั้น ในทางกลับกัน ยิ่งค่าสงเท่าใด เฉดสีจะยิ่งต่างกันมากขึ้นเท่านั้น

DIMMs

Dual inline memory module เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยความจำ SIMM (Single

in-line memory module) มีพาธไปยังหน่วยความจำแบบ 32 บิต ในขณะที่ DIMM มีพาธแบบ

64 บิต

dots per inch (dpi)

หน่วยวัดความละเอียดที่ใช้ในการสแกนและพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวน dots per inch มากเท่า

ใด ความละเอียดจะยิ่งสุมมากเท่านั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

dpi

โปรดดูที่ dots per inch (dpi)

EconoMode

EconoMode เป็นคุณสมบัติประหยัดหมึกในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet EconoMode จะลด

จำนวนผงหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ ทำให้สามารถใช้งานตลับหมึกได้นานยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ในการพิมพ์จะ

เหมือนกับการพิมพ์งานร่าง

ECP

Extended capabilities port หรือมาตรฐานพอร์ตขนานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการสื่อ

สารแบบสองทิศทาง ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น เครื่องพิมพ์)

THWW ประมวลคำศัพท์ 167

e-mail (electronic mail) (อีเมล์ (electronic mail))

ตัวย่อของ electronic mail ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการส่งรายการต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ทางเน็ตเวิร์กได้

file format (รูปแบบไฟล์)

วิธีกำหนดโครงสร้างไฟล์ที่โปรแกรมหรือกลุ่มโปรแกรมใช้

grayscale (โทนสีเทา)

เฉดของสีเทาที่แสดงความเข้มและอ่อนของภาพ เมื่อแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา โดยเฉดสีเทาแต่ละ

เฉดจะแทนสีแต่ละสี

halftone (ฮาล์ฟโทน)

ประเภทของภาพที่จำลองโทนสีเทาโดยใช้จำนวนจุด (dot) ที่แตกต่างกัน บริเวณที่มีสีเข้มจะประกอบ

ด้วยจุดจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีสีอ่อนกว่าจะใช้จำนวนจุดน้อยกว่า

HP Director toolbar (แถบเครื่องมือของ HP Director)

สำหรับ Macintosh เท่านั้น หน้าจอของซอฟต์แวร์ที่ใช้เมื่อทำงานกับเอกสาร เมื่อใส่เอกสารใน อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์โดยตรง HP Director จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นการส่งแฟกซ์, ทำสำเนา หรือสแกน

HP toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

กล่องเครื่องมือของ HP เป็นเว็บเพจที่จะเปิดขึ้นในเว็บเบราเซอร์และช่วยให้คุณเข้าใช้งานเครื่องมือ การจัดการเครื่องพิมพ์และการแก้ไขปัญหา, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว และเอกสารของเครื่องพิมพ์

link (ลิงค์)

การเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ส่งข้อมูลจากชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไปยังโปรแกรม อื่น เช่น การเชื่อมโยงอีเมล์ แฟกช์ หรือ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ชอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR))

ชอฟต์แวร์ OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกส์ของข้อความ เช่น เอกสารที่สแกน ให้อยู่ในรูปแบบที่ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีท และโปรแกรมฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้

parallel cable (สายเคเบิลแบบขนาน)

โปรดดที่ 1284-B

printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นโปรแกรมหนึ่งที่โปรแกรมอื่นๆ ต้องใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของ เครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแปลคำสั่งจัดรูปแบบของโปรแกรม (เช่น การแบ่งหน้า และการ เลือกรูปแบบตัวอักษร) เป็นภาษาเครื่องพิมพ์ (เช่น PostScript หรือ PCL) จากนั้นจึงส่งไฟล์ไปยัง

เครื่องพิมพ์

Readiris

โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่ได้รับการพัฒนาโดย I.R.I.S. และ

รวมอยในซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

resolution (ความละเอียด)

ความคมชัดของภาพ ซึ่งวัดในหน่วย dpi (dots per inch) จำนวน dpi ยิ่งมาก ความละเอียดยิ่งสูง

surge protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)

อปกรณ์ที่ป้องกันอปกรณ์จ่ายไฟและสายโทรศัพท์จากไฟกระชาก

TWAIN

เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนแนอร์และซอฟต์แวร์ เมื่อใช้สแกนแนอร์ที่ได้มาตรฐาน TWAIN ร่วมกับโปรแกรมมาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทำงานสแกนได้จากภายในโปรแกรม เลย

168 ประมวลคำศัพท์ THWW

URL

Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลกของเอกสารและทรัพยากร ส่วน แรกของแอดเดรสจะระบุโปรโตคอลที่ใช้ ส่วนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่จัดเก็บ ทรัพยากรนั้นๆ

USB (compatible with 2.0 specifications) (USB (ใช้งานได้กับข้อกำหนด 2.0))

Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ USB จะแตกต่างจากพอร์ตขนาน กล่าวคือจะ ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อพอร์ต USB เพียงพอร์ตเดียวเข้ากับอุปกรณ์หลายๆ ขึ้นในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ำ)

ลายน้ำจะเป็นการเพิ่มข้อความพื้นหลังลงบนเอกสารที่จะพิมพ์ เช่น คุณสามารถพิมพ์ "ลับเฉพาะ" เป็น ข้อความพื้นหลังของเอกสาร เพื่อที่จะแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารลับเฉพาะ โดยสามารถเลือก จากชุดลายน้ำที่กำหนดไว้แล้วซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร, ขนาด, มุม และสไตล์ได้ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลายน้ำเฉพาะในหน้าแรกหรือทกหน้าได้

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) เป็นสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับภาพที่มีอยู่ใน Windows Me และ Windows XP โดยสามารถเริ่มต้นการสแกนในระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ได้โดยใช้สแกนเนอร์ที่รองรับมาตรฐาน WIA

THWW ประมวลคำศัพท์ 169

170 ประมวลคำศัพท์ THWW

ดัชนี

A	M		
ADF	MSDS (เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย)		
การสั่งซื้อชิ้นส่วน 158	152		
การเลือกสื่อสำหรับพิมพ์ 36			
การแก้ปัญหากระดาษติด 118	0		
ข้อกำหนด 36	OCR (optical character recognition)		
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ 10	ซอฟต์แวร์ 7		
ถาดกระดาษออก 5	OCR (Optical Character Recognition) การใช้ 76		
ถาดป้อนกระดาษ 5	11111 70		
รอบการทำงาน 135	R		
รายละเอียด 134 Australia	Readiris OCR 7		
EMC statement 144	S		
Livio statement 144	statements		
D	Australian EMC 144		
DELETED_TEXT 28	Korean EMI 144		
E	SupportPack 164		
EconoMode 29	SupportPack ของ HP 164		
EMC statement for Australia 144			
EMI statement for Korea 144	T) A / A B		
	TWAIN การสแกนโดยใช้ 74		
Н			
HP LaserJet 3015 all-in-one	ข้อความเเสดงข้อผิดพลาด 128		
สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2	U		
HP LaserJet Fax 7	USB		
K	พอร์ต 5, 135		
Korean EMI statement 144	สายเคเบิล, การสั่งซื้อ 156		
I	W		
	WIA		
, ==	การสแกนโดยใช้ 74		

n	การตุงคาคุณภาพการพมพ 300 api 28		
กระดาษ	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ 600 dpi 28		
การปรับคุณภาพการพิมพ์ 30	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ Best Quality		
ขนาด, การปรับค่าเริ่มต้น 19	(FastRes 1200) 28		
ขนาด, เล็กที่สุด 133	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ EconoMode		
ขนาด, ใหญ่ที่สุด 133	(ประหยัดหมึกพิมพ์) 28		
ข้อกำหนด 8, 31	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ FastRes 1200		
คำแนะนำ 32	28		
น้ำหนัก 133	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์แบบกำหนดเอง 28		
ปัญหาที่พบบ่อย 32	การตั้งค่าเริ่มต้น		
<i>ดูเพิ่มเติมท</i> สื่อพิเศษ	การเรียกคืนข้อมูล 18		
กระดาษติด	การตั้งโปรแกรม		
ADF, บริเวณที่มักเกิดปัญหา 118	ปุ่มสแกน 68		
การป้องกัน 102	การติดตั้ง		
การแก้ปัญหา 99	ตลับหมึกพิมพ์ 159		
กระดาษพับ, [ั] การแก้ปัญหา 110	การทำความสะอาด		
กระดาษม้วน 96	ภายนอก 82		
กระดาษม้วน, การแก้ปัญหา 109	เส้นทางผ่านของกระดาษของเครื่องพิมพ์ 83		
กระดาษย่น, การแก้ปัญห [้] า 110	แผ่นกระจก 82		
กระดาษหัวจดหมาย, การพิมพ์ 42	การทำสำเนา		
กระดาษแข็ง	การขยาย 57		
การพิมพ์ 43	การปรับค่าเริ่มต้นของขนาดในการทำสำเนา		
ข้อกำหนด 35	57		
น้ำหนักและขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ 8	การยกเลิก 54		
กราฟิก	การย่อ 57		
คุณภาพต่ำ 98	การเปลี่ยนจำนวนสำเนา 61		
กล่องเครื่องมือของ HP 7	การเริ่มทำสำเนาเอกสาร 54		
การขยาย	การแก้ปัญหา 115, 116, 117, 120		
สำเนา 57	ความเร็ว 134		
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ 159	ประสิทธิภาพในการย่อหรือขยาย 134		
การจัดเรียงเอกสาร	เสียงรบกวน 134		
การเปลี่ยนค่าเริ่มต้น 60	เอกสารที่พิมพ์สองด้านจำนวนหลายหน้า 62		
คำอธิบาย 60	การนำกลับมาใช้ใหม่		
การตั้งค่า	ตลับหมึกพิมพ์ 160		
การนำค่าเริ่มต้นจากโรงงานกลับมาใช้ 18	การนำค่าที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใช้ 18		
การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น 11	การบริการ		
การเปลี่ยนแปลงจากคอมพิวเตอร์ 26	แบบฟอร์มข้อมูล 165		
การตั้งค่าความคุมขัดของการทำสำเนา	การประหยัดหมึกในตลับหมึกพิมพ์ 160		
การปรับค่าเริ่มต้น 56	การปรับค่า		
การปรับสำหรับการทำสำเนาปัจจุบัน 56	การตั้งค่า 11		

การตงคาจากคอมพวเตอร์ 26	การยอ
ความคมชัดของการทำสำเนาปัจจุบัน 56	สำเนา 57
ความคมชัดที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการทำสำเนา	การรับประกัน
56	จำกัด 164
คุณภาพของสำเนา 55	จำกัดหนึ่งปี 153
ค่าเริ่มต้นของขนาดในการทำสำเนา 57	การรับประกันอย่างจำกัด 164
ภาษา, จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง	การรับประกันแบบจำกัดหนึ่งปี 153
18	การรีไซเคิล
ระดับเสียง 19	อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ 148
ระดับเสียงปุ่มกดของแผงควบคุมของเครื่อง	การสนับสนุน, ลูกค้า. <i>โปรดด</i> ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
20	การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วน 156 ้
การป้อนกระดาษเอง 24	การสแกน
การพิมพ์	OCR, การใช้ 76
กระดาษหัวจดหมาย 42	TWAIN, การใช้ 74
กระดาษแข็ง 43	WIA, การใช้ 74
การยกเลิก 25	การยกเลิก 67
การแก้ปัญหา 87, 114	การแก้ปัญหา 123
ความเร็ว 133	ขอบ 134
งานหลายหน้าบนแผ่นเดียว 46	ข้อความเเสดงข้อผิดพลาด 128
ของจดหมาย 37	ความละเอียด 134
ทั้งสองด้านของกระดาษ 44	ความละเอียด 77
ลายน้ำ 49	คุณภาพ, การปรับปรุง 129
สื่อสำหรับพิมพ์ที่กำหนดเอง 43	ซอฟต์แวร์ LaserJet Scan 70
หนังสือเล่มเล็ก 47	วิธีการ 66
แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า 42	ลี 77
แผนผู้งเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง 17	เป็นไฟล์ 71
แผ่นใสและฉลาก 40	ูแนบไปกับอีเมล์ 68
โดยใช้การป้อนกระดาษเอง 24	ใช้เวลานานเกินไป 127
การพิมพ์ 2 ด้าน 44	ไปยังโฟลเดอร์ 68
การพิมพ์ด้วยคุณภาพแบบร่าง 29	การสแกนรูปภาพ
การพิมพ์สองด้าน 44	การแก้ปัญหา 123
การพิมพ์สองด้าน, ด้วยตนเอง 44	การสแกนสี 77
การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง 44	การส่งคืนเครื่อง 162
การพิมพ์เอียง 95	การส่งแฟกซ์
การพิมพ์แบบ n-up 46	ขอบ 135
การพิมพ์ไม่ตรง 95	ความละเอียด 135
การยกเลิก	ความเร็ว 135
การทำสำเนาเอกสาร 54	การเปลี่ยนแปลง
การสแกนเอกสาร 67	การตั้งค่า, ค่าเริ่มต้น 11, 26
งานพิมพ์ 25	การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ 28

การตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ 26	หมึกซีดจาง 103
จำนวนสำเนา 61	หมึกเลือน 103
ภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง	เข้มเกินไป 130
18	เครื่องพิมพ์ 87, 114
ระดับเสียง 19	เปิดเครื่อง 87
การแก้ปัญหา	เปื้อน 106
กระดาษ 126	เลอะเป็นจุด 104, 110
กระดาษติด 99	เส้น 105, 130
กระดาษพับ 110	ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร 90
กระดาษม้วน 96, 109	ไม่โต้ตอบ 87, 93
กระดาษย่น 110	ไม่โต้ตอบ 90
กราฟิก 98	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณภาพของภาพ, การแก้ปัญหา
การทำสำเนา 115	การแก้ปัญหากระดาษติด
การสแกน 123	ADF 118
ขนาด, ผิด 125	สื่อสำหรับพิมพ์ 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 93	การใส่
คุณภาพ, ภาพ 123	เอกสารต้นฉบับ 52, 64
งานพิมพ์ไม่ตรง 95	เอกสารต้นฉบับ 53, 65
จางเกินไป 130	
จุดสีดำ 130	ข
ตัวกั้นกระดาษ 95	ขนาด
ตัวอักษร, ผิดรูป 108	สื่อสำหรับพิมพ์ 8
ปัญหาของข้อความ 125, 130	เครื่องพิมพ์ 131
ปัญหาเกี่ยวกับข้อความ 97	ขนาด, เครื่องพิมพ์ 131
ปัญหาเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ 32	ขนาดเล็กลง 122
ปัญหาในการป้อนกระดาษ 95	ขอบ
ปัญหาในการป้อนกระดาษ 90	การส่งแฟกซ์ 135
ผงหมึกไม่ติด 106	ขอบของวัตถุที่จะสแกน 134
ผลลัพธ์สำเนา 115	ข้อกำหนด
พอร์ตขนาน 93	ADF 36
พื้นหลังสีเทา 105	กระดาษแข็งและสื่อสำหรับพิมพ์ที่หนัก 35
ภาพกราฟิก 97, 124	ฉลาก 33
รอยเปื้อนซ้ำ 107	ซองจดหมาย 33
รอยเปื้อนซ้ำในแนวตั้ง 107	สือสำหรับพิมพ์ 8, 31
รายการปัญหา 85	แผ่นใส 33
ริ้ว 130	ข้อกำหนด DOC ของแคนาดา 142
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ 95	ข้อกำหนด IC CS-03 140
หน้าว่าง 89, 116, 130	ข้อกำหนดของ FCC 138
หน้าเอกสารเอียง 108, 123	ข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้า
หมึกขาดเป็นช่วง 104	เครื่องพิมพ์ 132

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ โฟฟ้าขณะ Standby 132	แฟกซ์ 135
ข้อความ	โมเด็ม 135
การแจ้งเตือน 112	ความเร็วโมเด็ม 135
ขาดหาย 97, 125	ความเสียหายจากการขนส่ง 162
ข้อผิดพลาดที่สำคัญ 111	คำศัพท์ 167
เบี้ยว, ไม่ถูกต้อง ห ^ร ือไม่ครบถ้วน 97	คำแนะนำการบรรจุหีบห่อ 162
แจ้งเตือน 113	คุณภาพการพิมพ์
ข้อความเตือน 112	การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า 28
ข้อความแจ้งเตือน 113	การปรับปรุง 103
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	การปรับสำหรับกระดาษแต่ละประเภท 30
หน้าจอคอมพิวเตอร์ 93, 128	การเปลี่ยน 28
แผงควบคุมของเครื่อง 111	คุณภาพการสแกน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สำคัญ 111	การปรับปรุงและการป้องกันปัญหา 129
ข้อความไม่ชัดเจน 122	การแก้ปัญหา 123
ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ 149	คุณภาพของภาพ, การแก้ปัญหา
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับในกลุ่มสหภาพยุโรป 141	กระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น 109
	การปรับปรุงและการป้องกันปัญหา 117
n	ข้อความไม่ชัดเจน 122
ความกว้าง, เครื่องพิมพ์ 131	งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น 121
ความคมชัด	จุดสีดำ 122
การตั้งค่าสำหรับการทำสำเนาปัจจุบัน 56	จุดสีดำ 130
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทำสำเนา 56	ตัวอักษร, ผิดรูป 108
ความขึ้น	ผงหมึกไม่ติด 106
รายละเอียด 131	พิมพ์เข้มหรือจาง 121
ความยาว, เครื่องพิมพ์ 131	พื้นหลังสีเทา 105
ความร้อนที่เกิดขึ้น 132	ภาพกราฟิก 124
ความละเอียด	ภาพจาง 116
การพิมพ์ 134	ภาพที่พิมพ์ออกมาขาดหาย 116
การสแกน 77, 134	รอยเปื้อนซ้ำ 107
การส่งแฟกซ์ 135	รอยเปื้อนซ้ำในแนวตั้ง 107
ความสว่าง	ริ้ว 122
การตั้งค่าสำหรับการทำสำเนาปัจจุบัน 56	ริ้ว 130
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทำสำเนา 56	สำเนาว่าง 116
ความสูง, เครื่องพิมพ์ 131	หน้าว่าง 89, 120
ความเข้ม	หน้าว่าง 130
การตั้งค่าสำหรับการทำสำเนาปัจจุบัน 56	หน้าเอกสารเอียง 108, 123
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทำสำเนา 56	หมึกขาดเป็นช่วง 104
ความเร็ว	หมึกซีดจาง 103
การทำสำเนา 134	หมึกเลือน 103
การพิมพ์ 133	เปื้อน 106

เลอะเป็นจุด 104	ข้อกำหนดของ 33
เส้น 105, 130	ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan, การสแกนโดย
แถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง 120	ใช้ 70
คุณภาพของภาพ , การแก้ปัญหา	ซอฟต์แวร์ต่างๆ 7
์ ขนาดเล็กลง 122	ซอฟต์แวร์ยกเลิกการติดตั้ง 7
คุณภาพของสำเนา	
้ การปรับค่า 55	ମ
การปรับปรุงและการป้องกันปัญหา 117	ตลับหมึกพิมพ์
ค่าเริ่มต้น, การปรับค่า 56	การจัดเก็บ 159
<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณภาพของภาพ, การแก้ปัญหา,	การติดตั้ง 159
้คณภาพของสำเนา	การติดตั้ง 159
คุณสมบัติ 2, 4	การนำกลับมาใช้ใหม่ 160
คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ 4	การประหยัดหมึก 160
คู่มือเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ HP	การสั่งซื้อ 157
LaserJet 31	นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่
ค่าที่ตั้งจากโรงงาน	ของ HP 159
การเรียกคืนข้อมูล 18	อายุการใช้งาน 159
ค่าเริ่มต้น	ตัวอักษร
การปรับค่า 26	ผิดรูป 108
	หมึกขาดเป็นช่วง 104
4	ไม่ชัดเจน 122
งานพิมพ์, การยกเลิก 25	ตัวอักษรผิดรูป 108
งานหลายหน้า, การพิมพ์ลงบนแผ่นเดียว 46	
	ព
1	ถาดกระดาษออก
จุดสีดำ 122	ความจุ 133
ล	ภาพประกอบ 5
ฉลาก	ถาดป้อนกระดาษ, กระดาษ
การพิมพ์ 40	ข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อสำหรับพิมพ์ 8
ข้อกำหนดสำหรับ 33	ความจุ, ถาดหลัก 133
น้ำหนักและขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ 8	ความจุ, ปกติ 133
O MANUE NI BOBOGUISI NU G	ภาพประกอบ 5
ช	ถาดป้อนกระดาษ, สื่อสำหรับพิมพ์
ขึ้นส่วนอะไหล่, การสั่งซื้อ 157	การสั่งซื้อ 157
ขึ้นส่วนและอปกรณ์เสริม 156	u
ช่องเสียบสายไฟ 5	น้ำหนัก
	ี
ข	ลอลาหรับพิมพ์ 133
ซองจดหมาย	ล่อสำหรับพิมพ์ของ ADF 134
การพิมพ์ 37	เครื่องพิมพ์ 131
	PALISALAMAN IOI

n	บรการฮารดแวร์ 162
บริการ	แบบฟอร์ม, การบริการ 165
ฮาร์ดแวร์ 162	
บริการซ่อมของ HP 162	W
บริการซ่อมแบบ Express Exchange 162	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ 139
บริการฮาร์ดแวร์ 162	พอร์ต
D 3111 30 1 37165 3 3 1 1 0 2	บนเครื่อง 5
ป	ในเครื่องพิมพ์ 135
ประกาศ	ไม่สามารถเข้าใช้ได้ 93
การรับประกัน 153	พอร์ตขนาน 5, 135
การรับประกันอย่างจำกัด 164	พอร์ตที่มีให้ 135
การใช้เลเซอร์ในฟินแลนด์ 143	พอร์ตโทรศัพท์ 5
ข้อกำหนด IC CS-03 140	พื้นหลังสีเทา, การแก้ปัญหา 105
ข้อกำหนดของ FCC 138	MANIMANNI, III seelidelini 100
ข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 68 138	ภ
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 142, 145	ภาพกราฟิก
	แตกต่างจากภาพต้นฉบับเมื่อสแกน 124
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ 139	ภาพกราฟิก, ขาดหาย 97
ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ HP	ภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง
153	การเปลี่ยนแปลง 18
ประกาศเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์ในฟินแลนด์ 143	1119079170000794
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย	7
ความปลอดภัยด้านเลเซอร์ 142	รอบการทำงาน
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 142, 145	ADF 135
ประมวลคำศัพท์ 167	สแกนเนอร์ 134
ประสิทธิภาพและความเร็วของสแกนเนอร์ 134	เครื่องพิมพ์ 134
ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องถ่ายเอกสาร	รอยเปื้อนซ้ำ, การแก้ปัญหา 107
134	รอยเปื้อนซ้ำในแนวตั้ง 107
ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า 87	ระดับเสียง
ปัญหาในการป้อนกระดาษ 95	การปรับค่า 19
ปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุมของเครื่อง 6	
	เสียงปุ่มกดของแผงควบคุมของเครื่อง, การปรับ ค่า 20
N	-
ผงหมู่ิก	ระดับเสียง, การปรับค่า 19
เปื้อน 106	ระดับเสียงกริ่ง
ูเส้นขอบหมึกกระจัดกระจาย 110	การปรับค่า 20
ไม่ติด 106	ระดับเสียงปุ่มกด
ผงหมึกเปื้อน 106	การปรับค่า 20
ผงหมึกไม่ติด, การแก้ปัญหา 106	ระดับเสียงเตือน
	การปรับค่า 19
N	รายละเอียด
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า	ADF 134

ประสิทธิภาพและความเร็วของสแกนเนอร์	ข้อกำหนด 35
134	สื่อสำหรับพิมพ์
ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องถ่ายเอกสาร	การปรับคุณภาพการพิมพ์ 30
134	ขนาด, การปรับค่าเริ่มต้น 19
ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องพิมพ์	ขนาด, เล็กที่สุด 133
133	ขนาด, ใหญ่ที่สุด 133
แบตเตอรี่ 136	ข้อกำหนด [ั] 8 [`] , 31
แบตเตอรี่ 136	คำแนะนำ 32
รายละเอียดทางกายภาพ	น้ำหนัก 133
เครื่องพิมพ์ 131	ปัญหาที่พบบ่อย 32
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 131	สื่อสำห [ั] รับพิมพ์ที่กำหนดเอง
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า	การพิมพ์ 43
เครื่องพิมพ์ 132	ส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ 5
รายละเอียดแบตเตอรี่ 136	ส่วนต่างๆ ของเครื่อง 5
ริ้ว 122	ส่วนประกอบ 5
ា	И
ลายน้ำ, การพิมพ์ 49	หนังสือเล่มเล็ก, การพิมพ์ 47
	หน่วยความจำ
်) ဆီရဝင်ဂါ ကို ပ ဝဝင်ကြားလုပ်	หลัก 133
วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์	หน้าว่าง 89, 120
การสั่งซื้อ 156	หน้าเอกสาร
วัสดุสิ้นเปลือง	ปัญหาในการป้อนกระดาษ 95
การสั่งซื้อ 156	ว่าง 89
ត	เอียง 95
สภาพแวดล้อมในการทำงาน, รายละเอียด 131	แตกต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ 97
สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา, รายละเอียด	แตกต่างจากเครื่องพิมพ์อื่น 98
131	ไม่พิมพ์ 90
สวิตช์เปิด/ปิด 5	หน้าเอกสา _ร เอียง 108
สายเคเบิล	หมายเลขชิ้นส่วน 156
อินเตอร์เฟซ, การสั่งซื้อ 156	หมายเลขผลิตภัณฑ์ 156
สายเคเบิลแบบขนาน, การสั่งซื้อ 156	หมึกขาดเป็นช่วง, ตัวอักษร 104
สายโทรศัพท์	หมึกซีดจาง 103
ระดับเสียงสัญญาณแฟกซ์, การปรับค่า 20	หมึกพิมพ์
สายไฟ	การประหยัด 29, 160
การสั่งซื้อ 156	การใช้ 147
สำเนาเอกสารจาง 121	เลอะเป็นจุด 104
สำเนาเอกสารเข้ม 121	หมึกเลอะเป็นเส้นในแนวตั้ง 105
สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2	หยดหมึกบนกระดาษ 104
สื่อพิเศษ	
·····	

a	ll .
อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ 159	แถบสีขาวหรือแถบสีจาง 120
อีเมล์, การสแกนไปที่ 68	แถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง 120
อุณหภูมิ	แบบฟอร์ม
์ ราย [์] ละเอียด 131	การพิมพ์ 42
อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	ข้อมูลการบริการ 165
การใส่ในถาดป้อนกระดาษ 64	แบบฟ ^อ ร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า, การพิมพ์ 42
อุปกรณ์เสริมการเชื่อมต่อ, การสั่งซื้อ 156	แผงควบคุมของเครื่อง
อุปกรณ์เสริมและขึ้นส่วน 156	การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก 17
	การพิมพ์แผนผังเมนู 17
	การสแกนจาก 68
เครื่องพิมพ์	ข้อความ 111
การทำความสะอาดเส้นทางผ่านของกระดาษ	ตำแหน่ง 5
83	ภาษา, การเปลี่ยนแปลง 18
ประสิทธิภาพและความเร็ว 133	ส่วนต่างๆ 6
ไดรเวอร์, ข้อกำหนด 26	เสียงปุ่มกด, การปรับค่า 20
เปิดเครื่อง, เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน 87	แผนการควบค [ุ] มผลิตภัณฑ์ 14 ⁷
เสียงรบกวน 132	แผ่นแยกกระดาษ, การสั่งชื้อ 158
เสียงรบกวนขณะทำสำเนา 134	แผ่นใส
เสียงแฟกซ์	การพิมพ์ 40
การปรับระดับเสียง 20	ข้อกำหนดสำหรับ 33
เส้นทางผ่านของกระดาษ, การทำความสะอาด	น้ำหนักและขนาดของสื่อสำหรับพิมพ์ 8
83	แอลกอฮอล์, การทำความสะอาดด้วย 82
เส้นบนสำเนาเอกสาร	แบทเบอยพ, เกามการาเพละยาทุกาย 02
ไม่ต้องกา ร 121	ī
เอกสาร	โฟลเดอร์, การสแกนไปที่ 68
การสั่งซื้อ 157	โหมด PowerSave 132
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (MSDS)	ч
152	y
เอกสารที่พิมพ์สองด้าน	ไดรเวอร์, เครื่องพิมพ์, ข้อกำหนด 26
การทำสำเนา 62	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 5e 26
	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 6 26
	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PostScript 26
	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS 26



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj3015



Q2669-90965